

CYKLOP 1

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

EN MANUAL INSTRUCTION

CZ NÁVOD K OBSLUZE


ZANIM ZACZNIESZ

Dziękujemy za wybór produktu Marki HMS, Modelu Cyklop 1. Mając na uwadze własne bezpieczeństwo i korzyści zapoznaj się dokładnie z tą instrukcją przed użyciem przyrządu. Jako producent dążymy do zagwarantowania naszym klientom pełnej satysfakcji.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i zaprojektowano go tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo. Powinny być przestrzegane następujące zasady:


1. Przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do korzystania ze sprzętu do ćwiczeń. Decyzja lekarza jest niezbędna w przypadku przyjmowania leków wpływających na pracę serca, ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Jest to także konieczne w przypadku osób w wieku powyżej 35 lat oraz osób mających kłopoty ze zdrowiem.
2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zawsze wykonaj rozgrzewkę.
3. W czasie ćwiczeń i po ich zakończeniu zabezpiecz sprzęt treningowy przed dostępem dzieci i zwierząt.
4. Urządzenie należy postawić na suchej, stabilnej i właściwie wypoziomowanej powierzchni. Z bezpośredniego sąsiedztwa urządzenia należy usunąć wszystkie ostre przedmioty. Należy chronić je przed wilgocią, ewentualne nierówności podłoża należy wyrównać. Zalecane jest stosowanie specjalnego podkładu antypoślizgowego, który zapobiegnie przesuwaniu się urządzenia podczas wykonywania ćwiczeń.
5. Wolna przestrzeń nie powinna być mniejsza niż 0,6 m i większa niż powierzchnia treningowa w kierunkach, w których sprzęt jest dostępny. Wolna przestrzeń musi także zawierać przestrzeń do awaryjnego zejścia. Gdzie sprzęt jest usytuowany obok siebie, wielkość wolnej przestrzeni może być podzielona.
6. Zwracaj uwagę na niepokojące sygnały. Niewłaściwe lub nadmierne ćwiczenia są niebezpieczne dla zdrowia. Jeśli w czasie ćwiczeń pojawią się bóle lub zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, nieregularny rytm serca lub inne niepokojące objawy, należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem. Urazy mogą wynikać z nieprawidłowego lub zbyt intensywnego treningu.
7. Przed pierwszym użyciem, a później w regularnych odstępach czasu, należy sprawdzać mocowanie wszystkich śrub, bolców i pozostałych połączeń.
8. Przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdź umocowanie części i łączących je śrub. Trening można rozpocząć tylko wtedy, jeżeli urządzenie jest całkowicie sprawne.
9. Urządzenie powinno być regularnie sprawdzane pod względem zużycia i uszkodzeń tylko wtedy będzie ono spełniało warunki bezpieczeństwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na uchwyty piankowe, zaślepki na nogi i tapicerkę, które ulegają najszybszemu zużyciu. Uszkodzone części należy natychmiast naprawić lub wymienić do tego czasu nie wolno używać urządzenia do treningu.
10. Nie wkładaj w otwory żadnych elementów.
11. Zwracaj uwagę na wystające urządzenia regulacyjne i inne elementy konstrukcyjne, które mogłyby przeszkadzać w trakcie ćwiczeń.
12. Sprzęt wykorzystuj jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli któraś z części ulegnie uszkodzeniu bądź zużyciu lub też usłyszysz niepokojące dźwięki podczas używania sprzętu, natychmiast przerwij ćwiczenia. Nie używaj sprzętu ponownie dopóki problem nie zostanie usunięty.
13. Ćwicz w wygodnym ubraniu i sportowym obuwiu. Unikaj luźnych ubrań, którymi można zahaczyć o wystające części sprzętu lub które mogłyby ograniczać swobodę ruchów.
14. **Sprzęt zaliczony został do klasy SB według normy EN ISO 20957-1 i jest przeznaczony do użytku domowego i komercyjnego. Nie może być używany w celach terapeutycznych, rehabilitacyjnych.**
15. Podczas podnoszenia lub przenoszenia sprzętu należy zachować właściwą postawę, aby nie uszkodzić kręgosłupa.
16. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Trzymaj dzieci, nie będące pod nadzorem z dala od urządzenia.
17. Montując urządzenie należy ściśle stosować się do załączonej instrukcji i używać tylko części dołączonych do zestawu. Przed rozpoczęciem montażu, należy sprawdzić czy wszystkie części, które zawiera dołączona lista, znajdują się w zestawie.

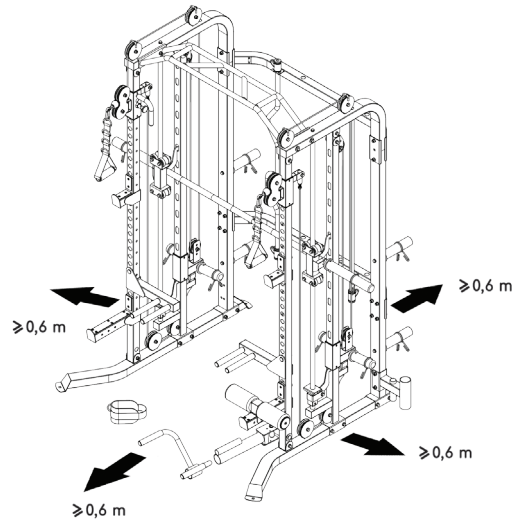


! **OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM SPRZĘTU FITNESS PRZECZYTAJ INSTRUKCJE.**

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONTUZJE LUB USZKODZENIA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM TEGO PRODUKTU.

KONSERWACJA: Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki do usuwania zabrudzeń i kurzu. Urządzenia należy przechowywać w miejscach suchych by chronić je przed wilgocią i korozją.

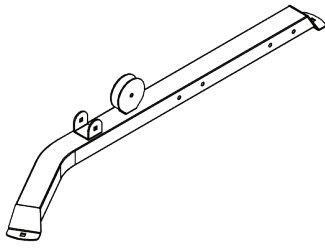


① × 1

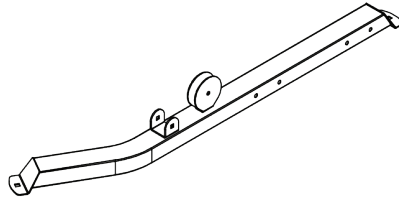


② × 1




③ × 2

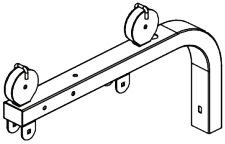

⑤ × 2

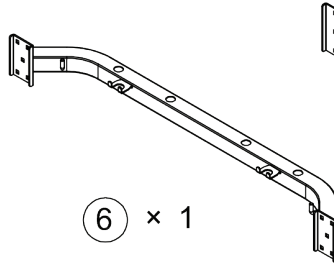


⑥ × 1

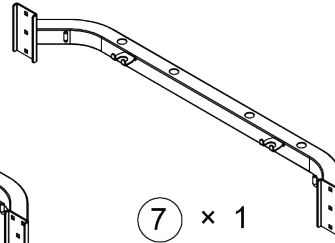

⑦ × 1




⑧ × 2



⑨ × 2




⑩ × 2

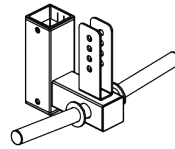


⑪ × 2




⑫ × 2




⑬ × 2

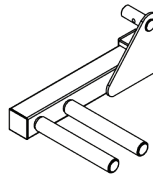


⑭ × 1

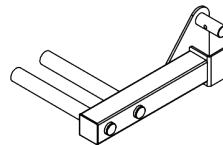


⑮ × 1




⑯ × 1




⑰ × 1

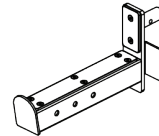

⑱ × 1

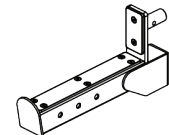

⑲ × 1

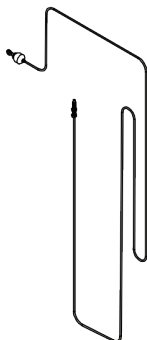


⑳ × 2




㉑ × 2




㉒ × 2




㉓ × 4

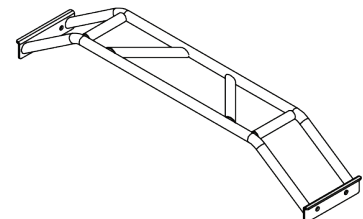

㉔ × 1

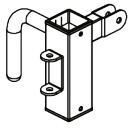


25 × 1




26 × 1




27 × 2

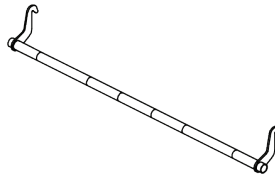


28 × 1

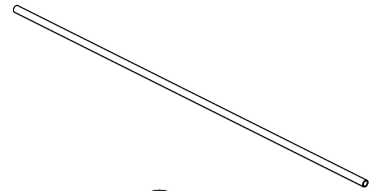

29 × 1

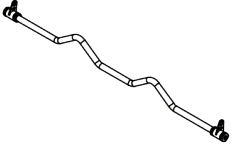


30 × 1

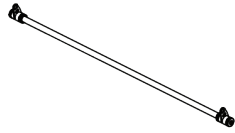


31 × 1



33 × 1



34 × 1

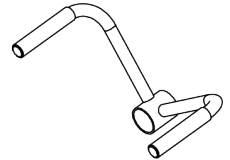

35 × 1




37 × 2




38 × 2




39 × 1

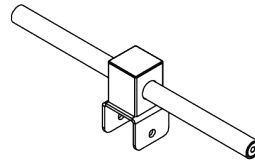

40 × 1



41 × 2

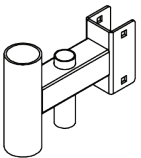


42 × 1



43 × 2




44 × 1



50 × 4



51 × 4



52 × 2



62 × 2




63 × 1




64 × 12




65 × 4

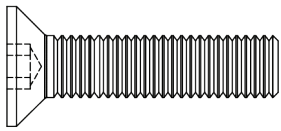


81 × 2

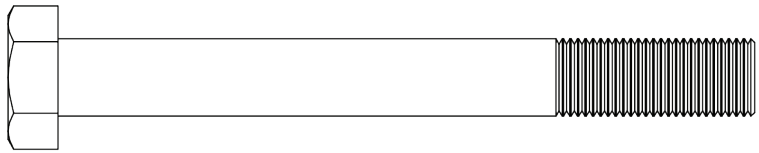


88 × 14

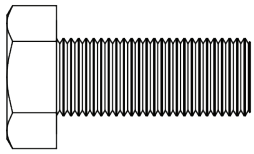


82 × 8

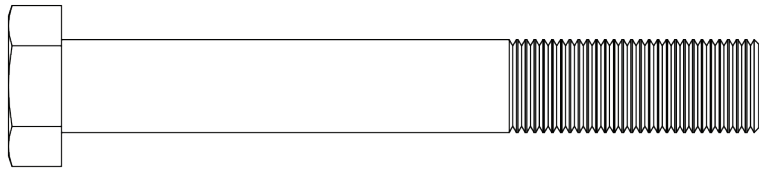

89 × 1

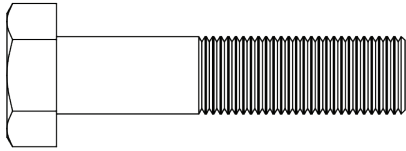


83 × 18

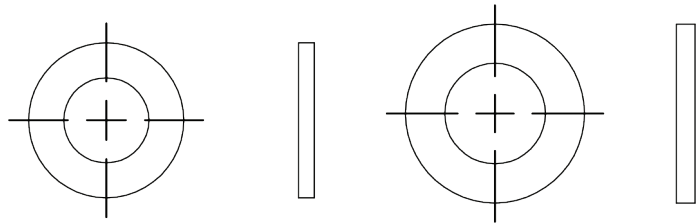


91 × 116


92 × 2

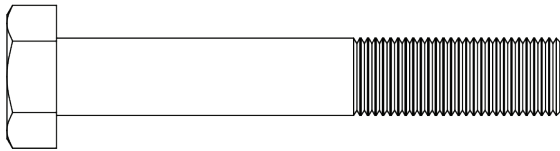


84 × 2

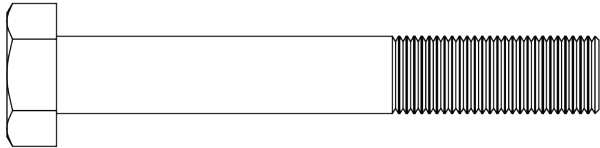

85 × 8

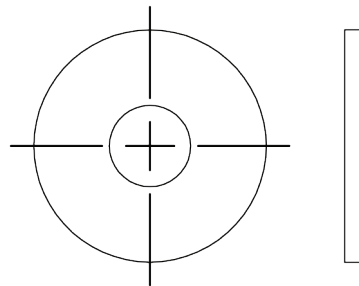





93 × 4

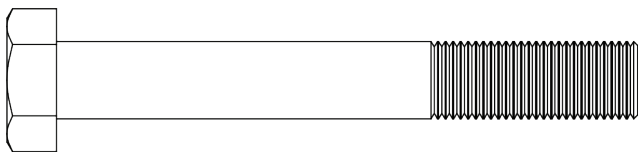

86 × 14



mm

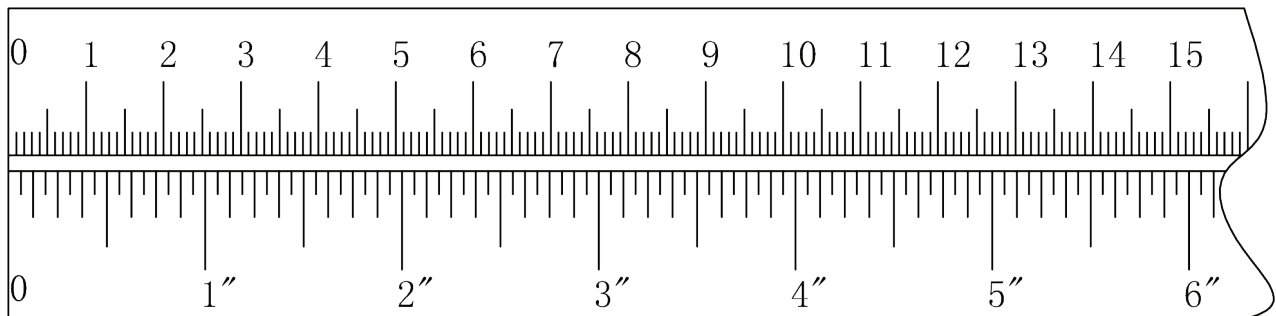

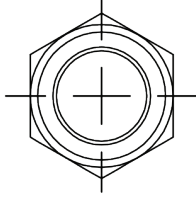


94 × 56


95 × 1

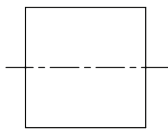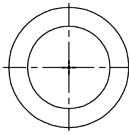

55 × 4

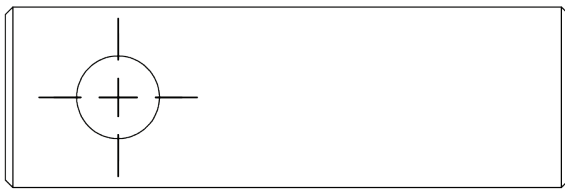


69 × 2

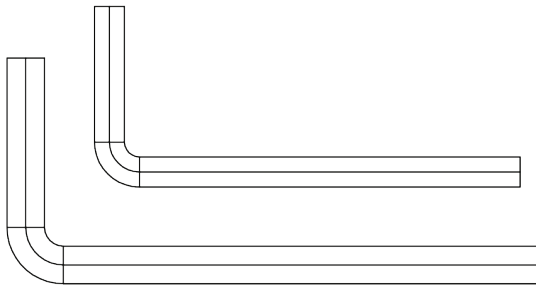


4#x1


5#x1

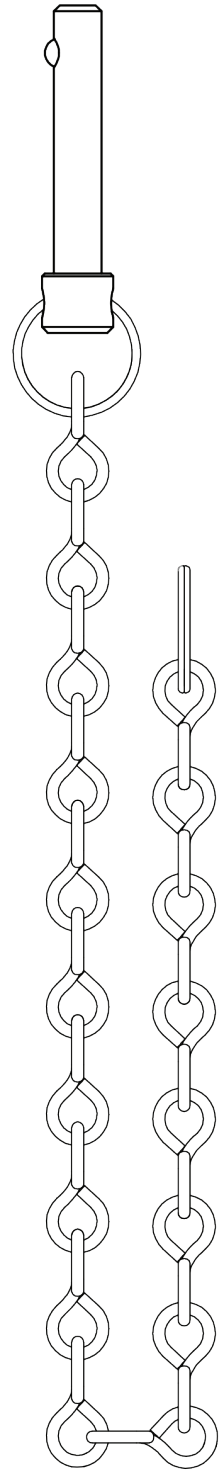


36 × 1

mm

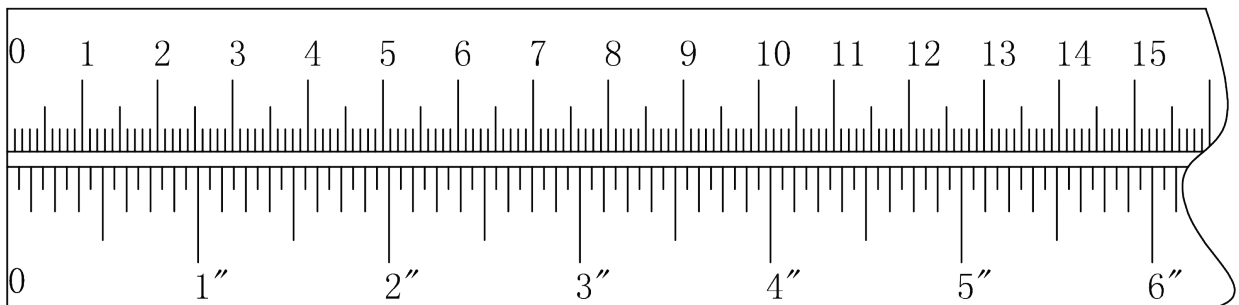


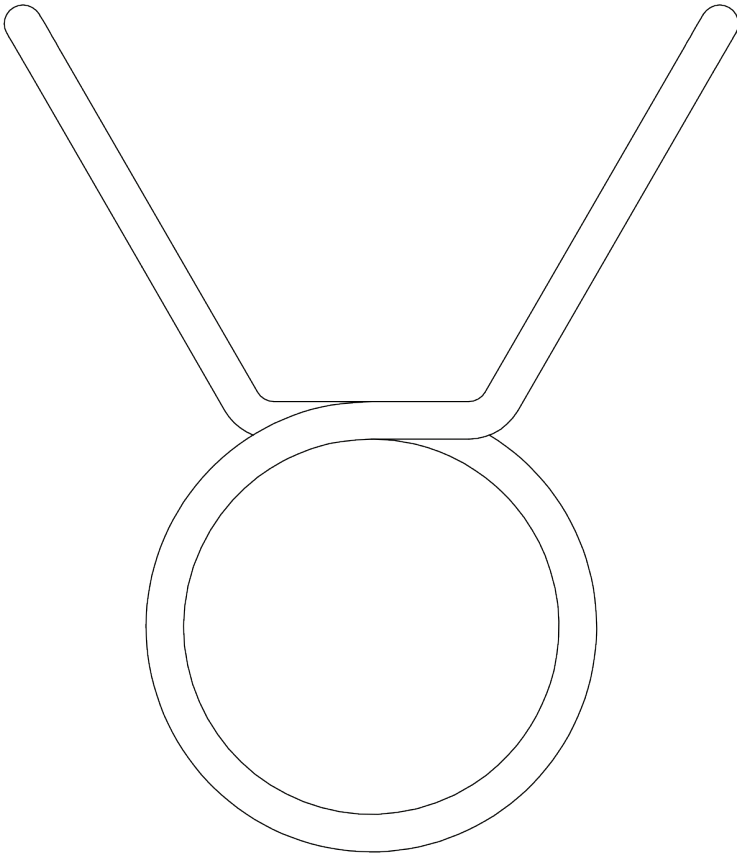


⑤⑥ × 10

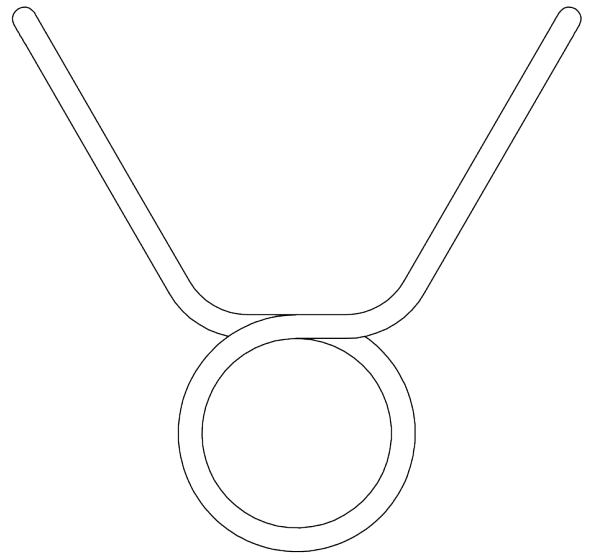

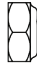
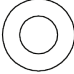



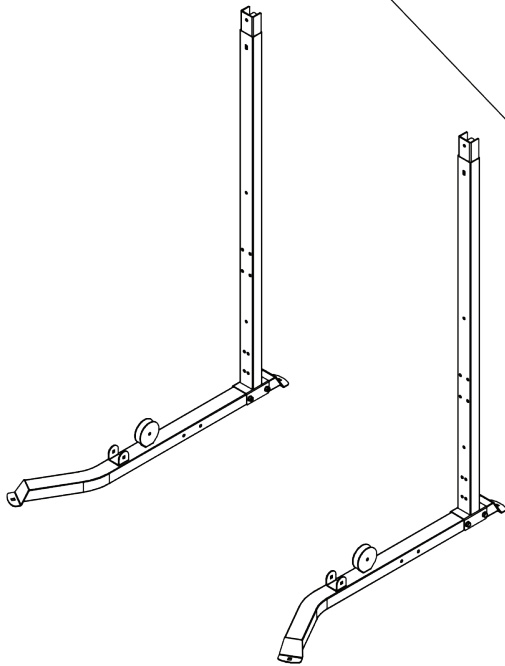
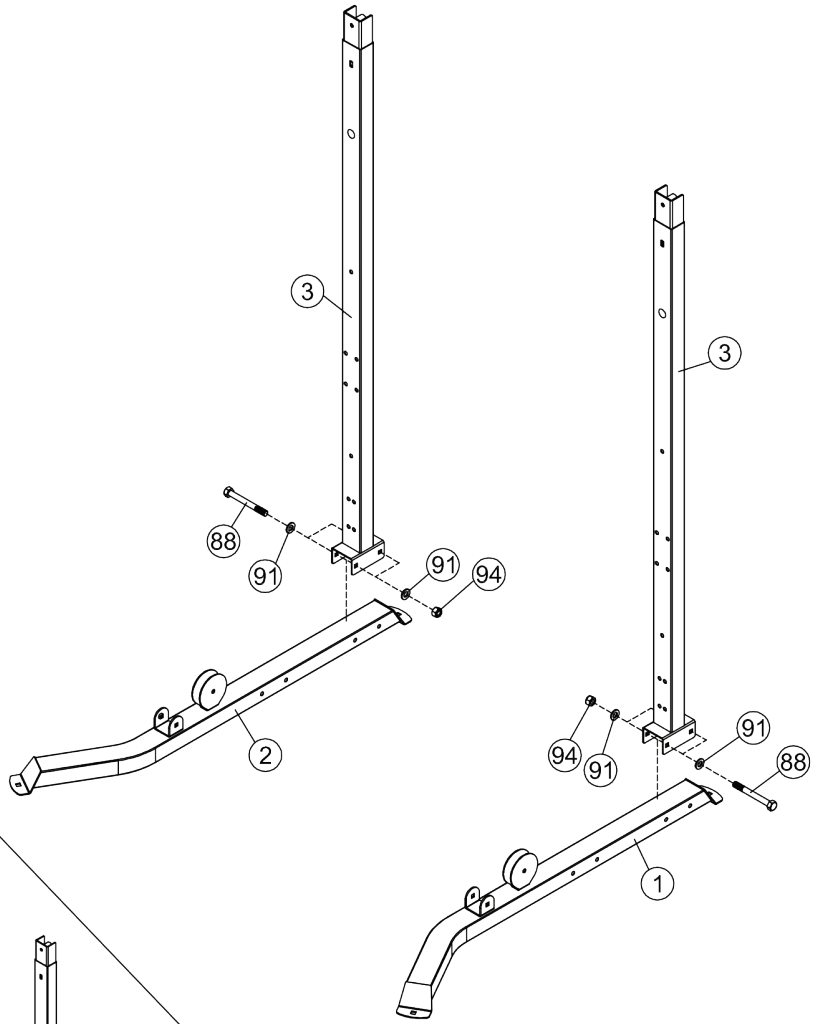
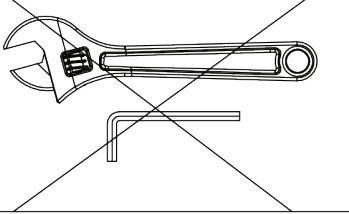
⑤⑦ × 10

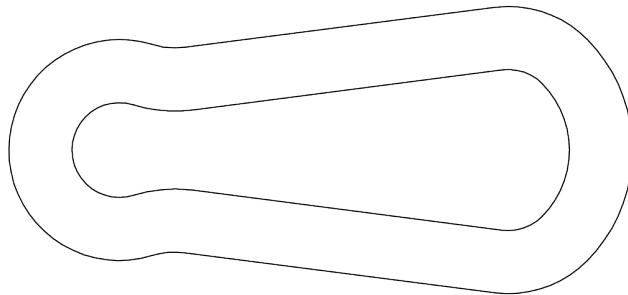



④⑨ × 2

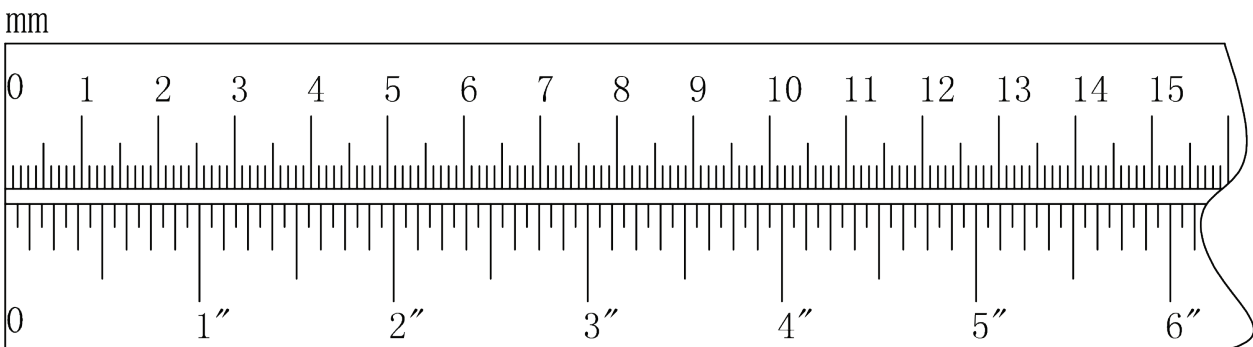



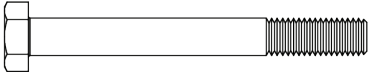
- 88  ×4 M10×90mm
 94   ×4 M10
91   ×8 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$




1


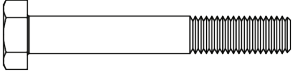
85  ×8 M10×70mm 94  ×8 M10




91  ×16 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$

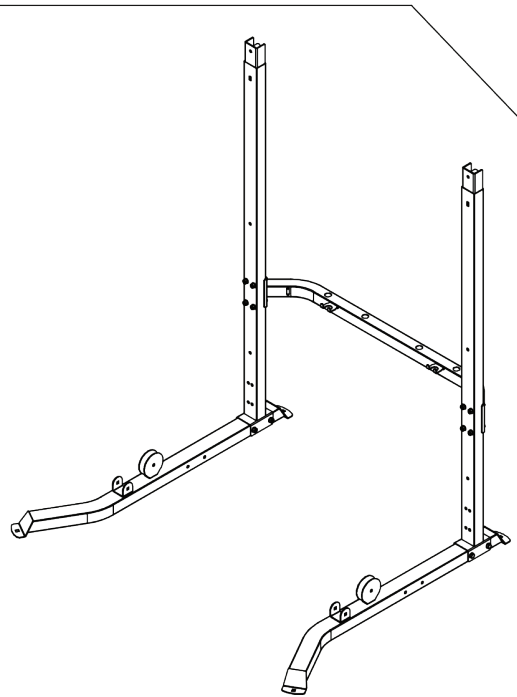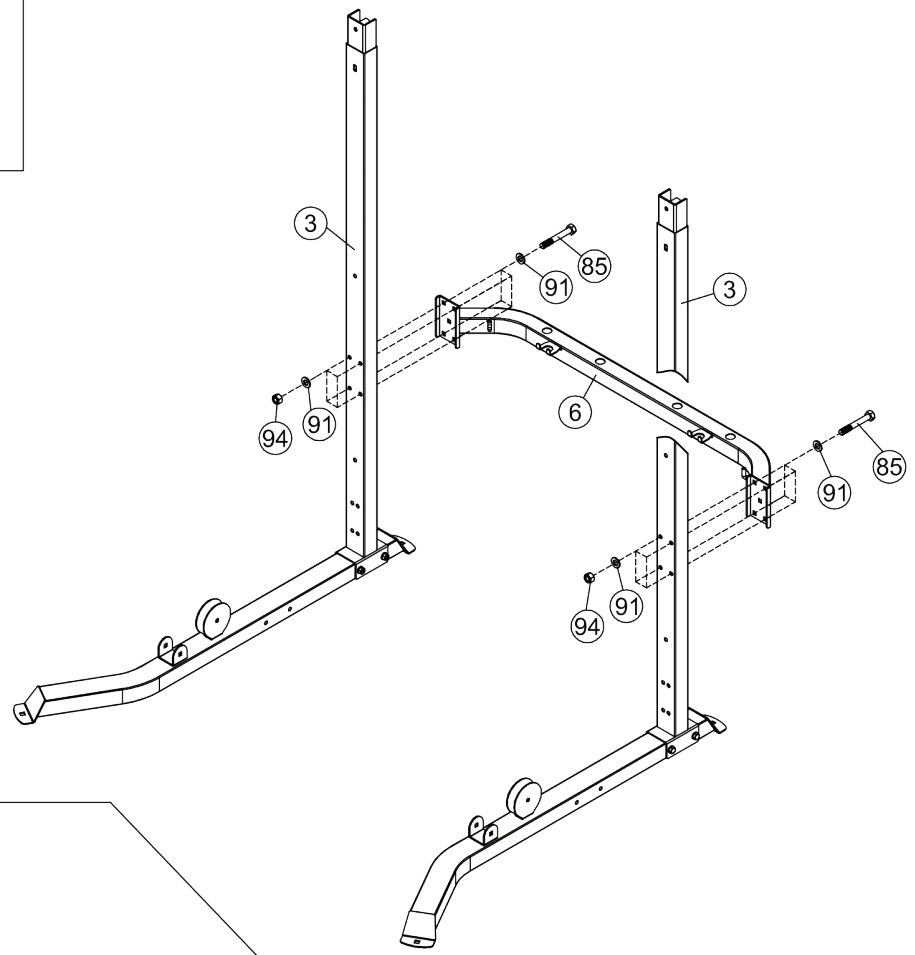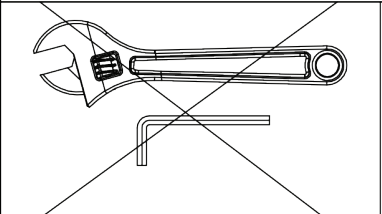

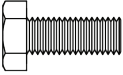


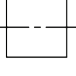

2

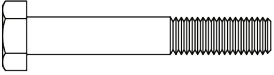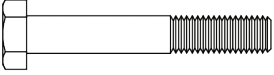
- 82  x2 M10x25mm

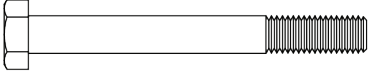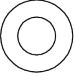
84  x2 M10x65mm
- 86  x2 M10x75mm



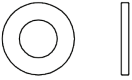


88  x4 M10x90mm
- 91   x18 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$




94   x8 M10



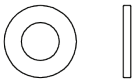

55   x4 $\Phi 16 \times \Phi 11$
- 56  x4 $\Phi 49$


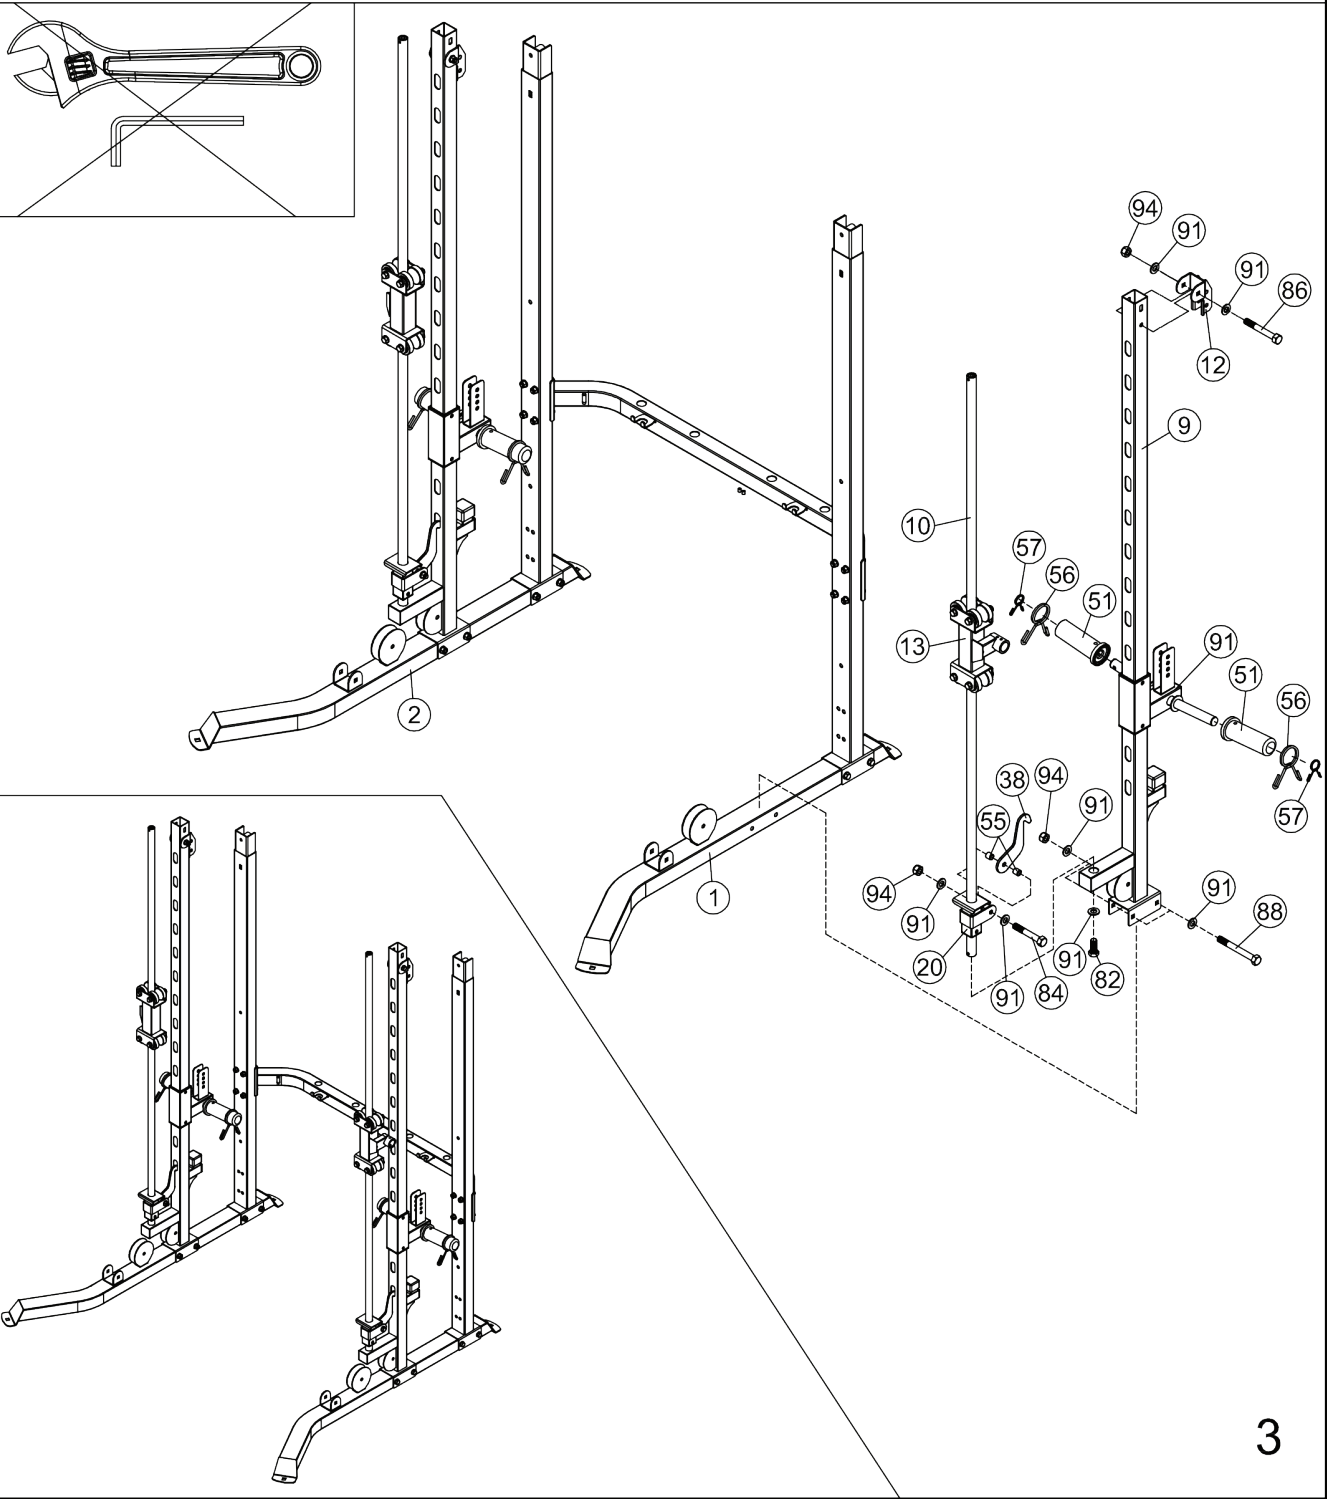
57  x4 $\Phi 24.5$



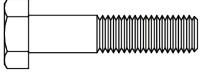

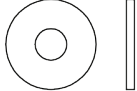





- 83  x2 M10x45mm
- 86  x2 M10x75mm
- 91  x8 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$
- 94  x4 M10
- 69  x2 $\Phi 24 \times 75$

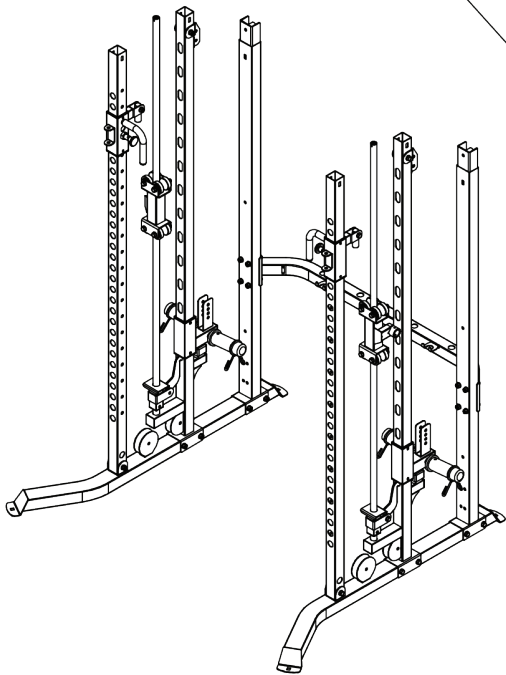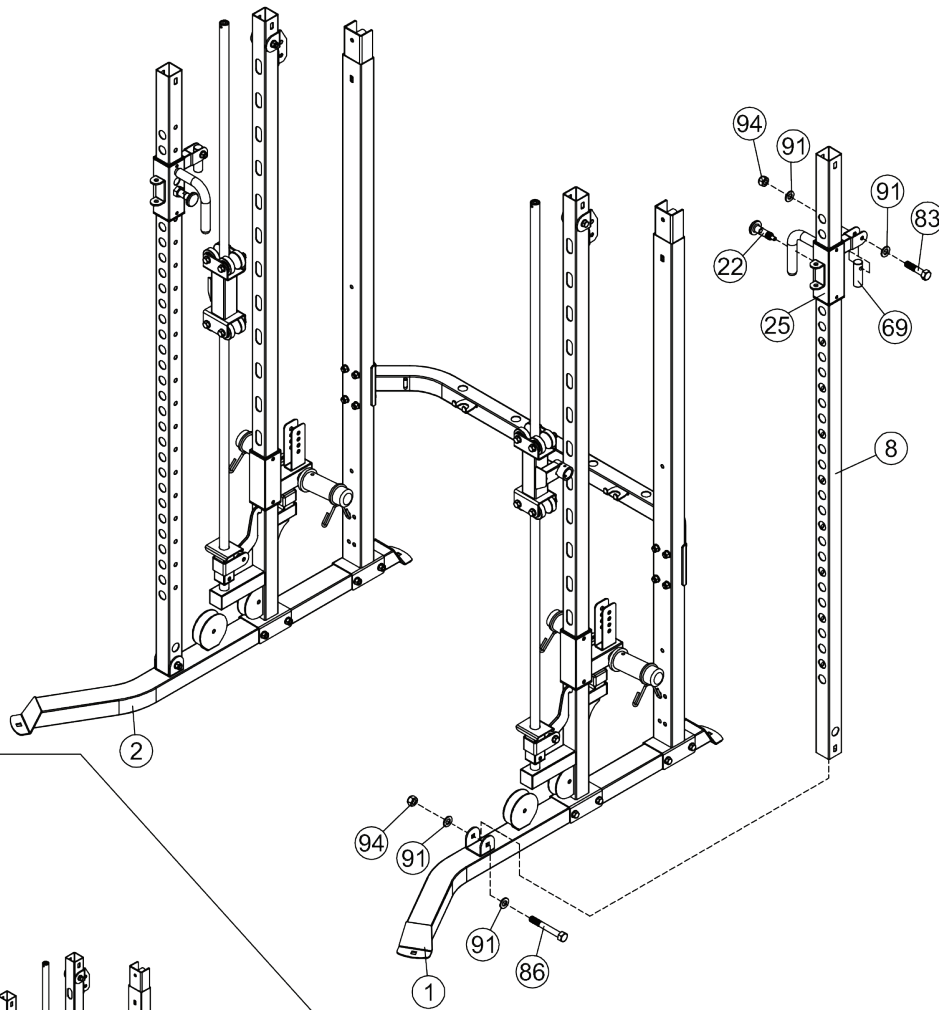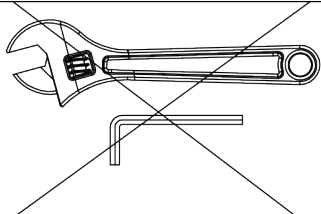

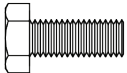
- | | | | | | | | |
|----|---|-----|-----------|----|--|----|----------|
| 82 |  | x2 | M10x25mm | 86 |  | x8 | M10x75mm |
| 91 |  | x18 | Φ20xΦ10.5 | 94 |  | x8 | M10 |

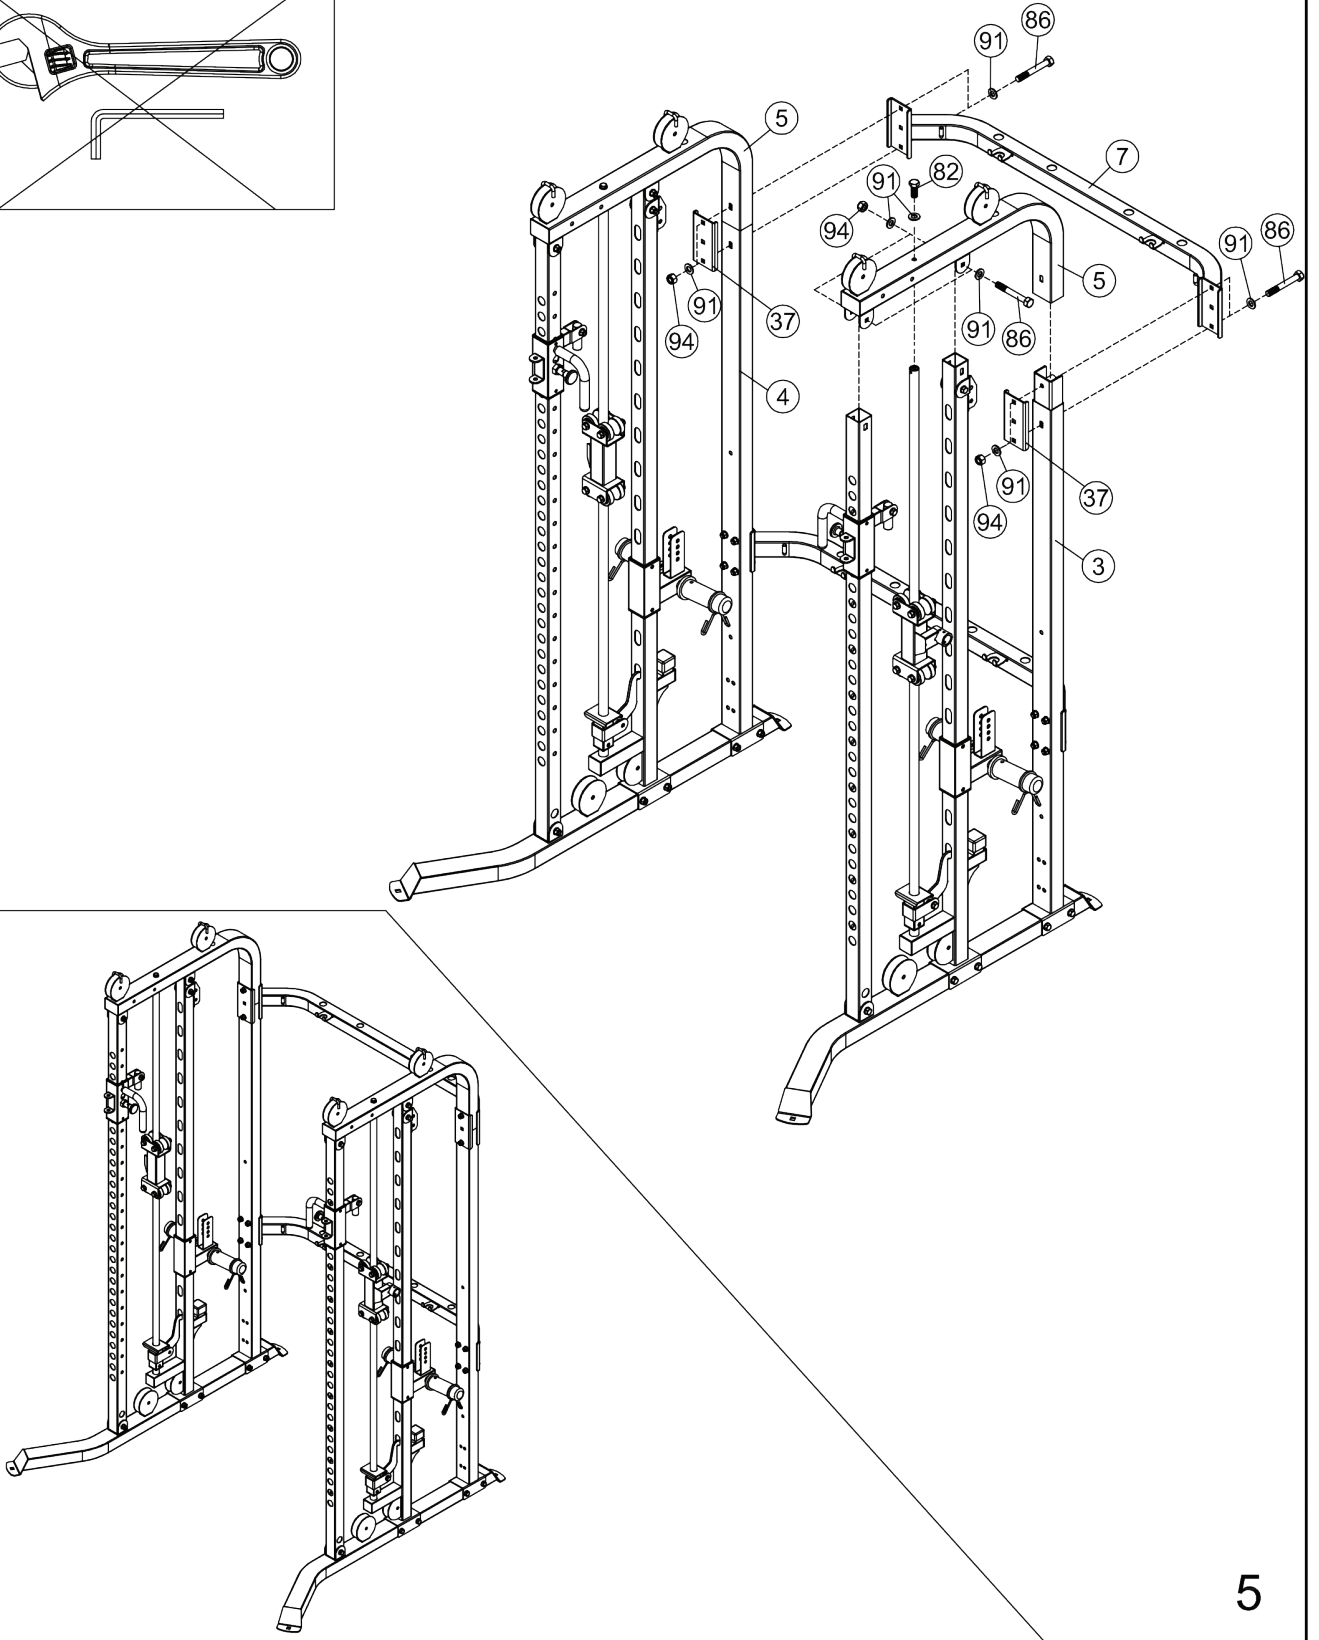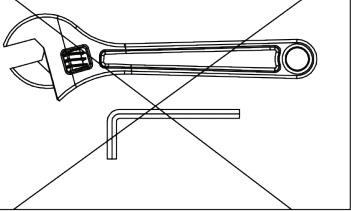

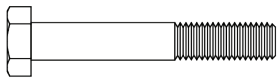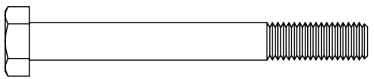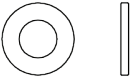
- 86  x2 M10x75mm
- 88  x6 M10x90mm
- 91  x12 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$
- 94  x8 M10
- 93  x4 $\Phi 30 \times \Phi 10.5$

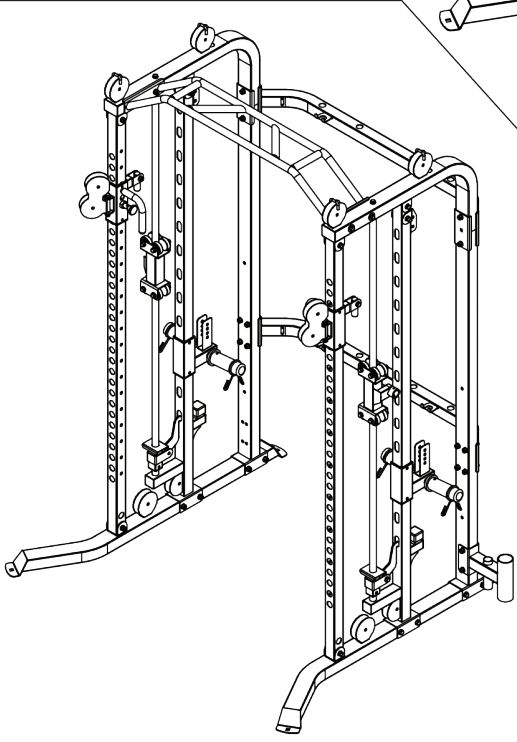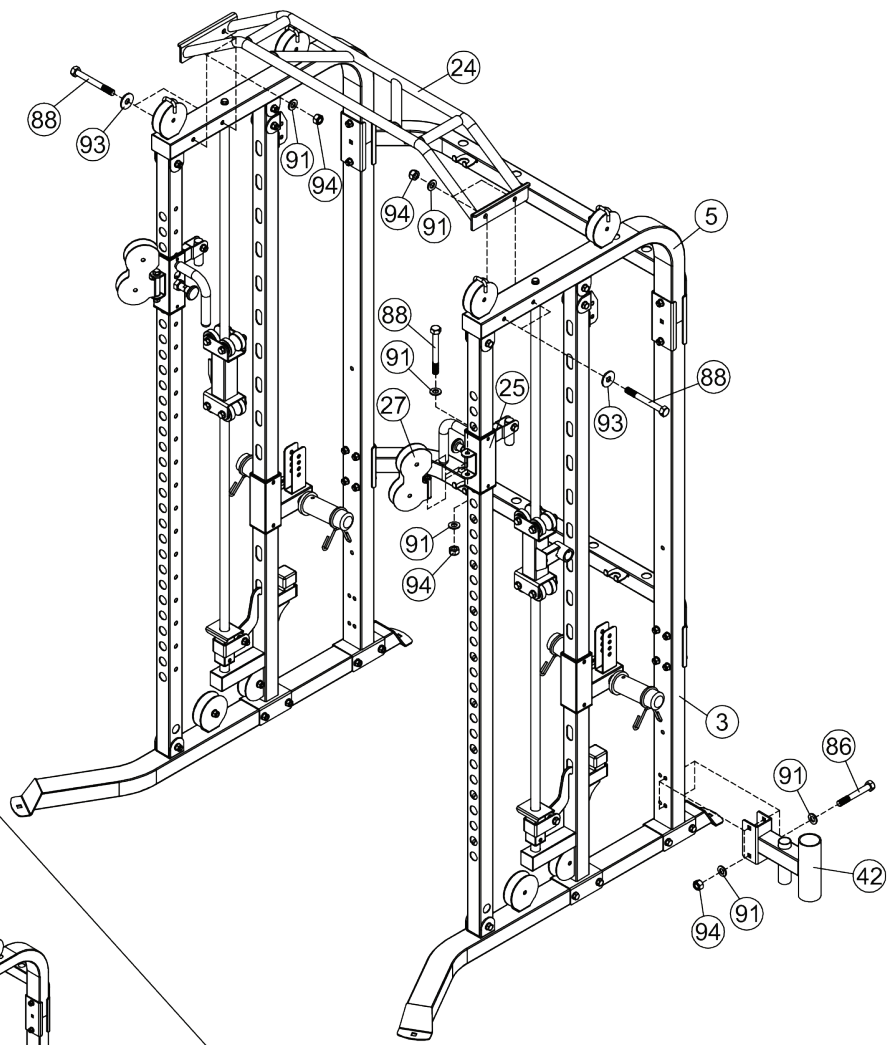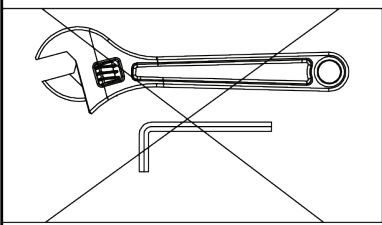


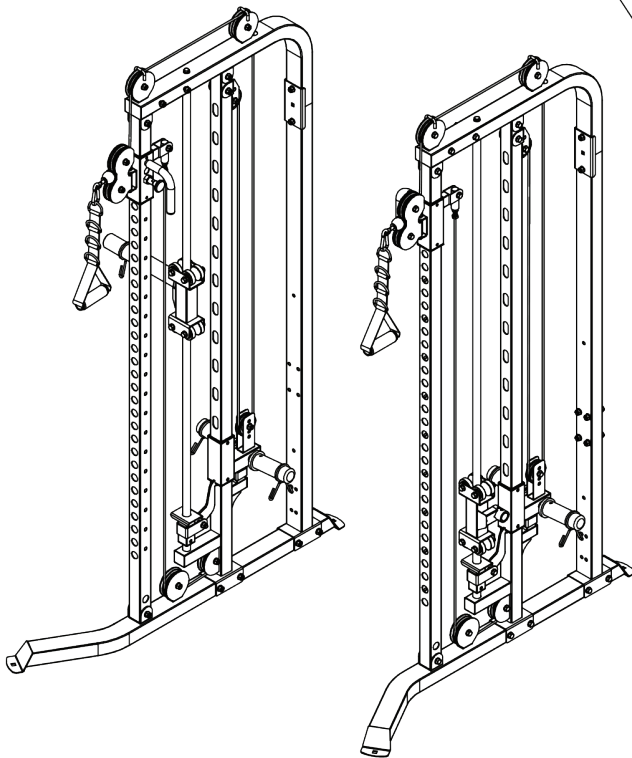
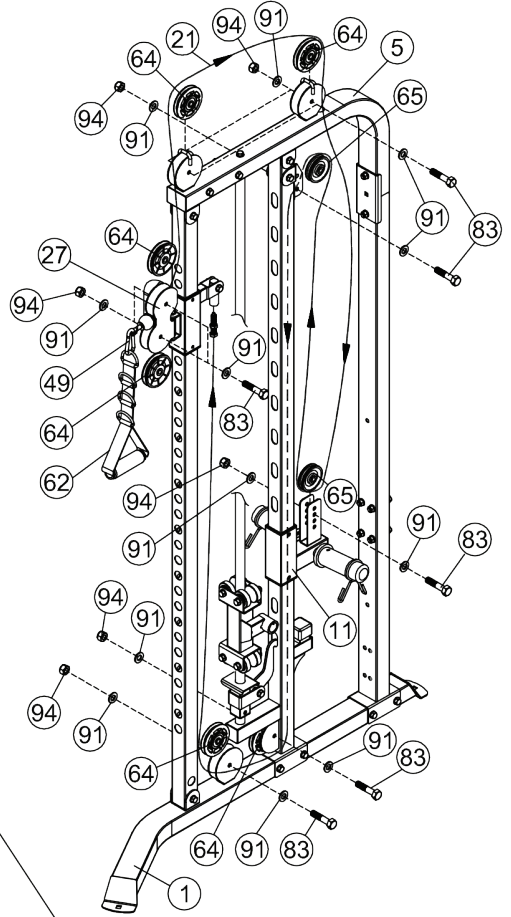
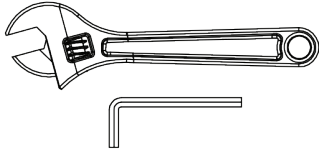
6

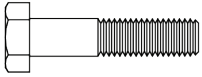
83  ×16 M10×45mm


49  ×2 Φ8



91  ×32 Φ20×Φ10.5


94  ×16 M10

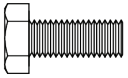
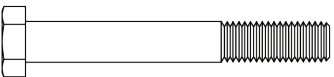



- 82  x4 M10x25mm



81  x2 M8x35mm


95 
- 91  x4 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$




56  x6 $\Phi 49$

57  x6 $\Phi 24.5$
- 89  x1 M12x90mm

92  x2 $\Phi 24 \times \Phi 13$

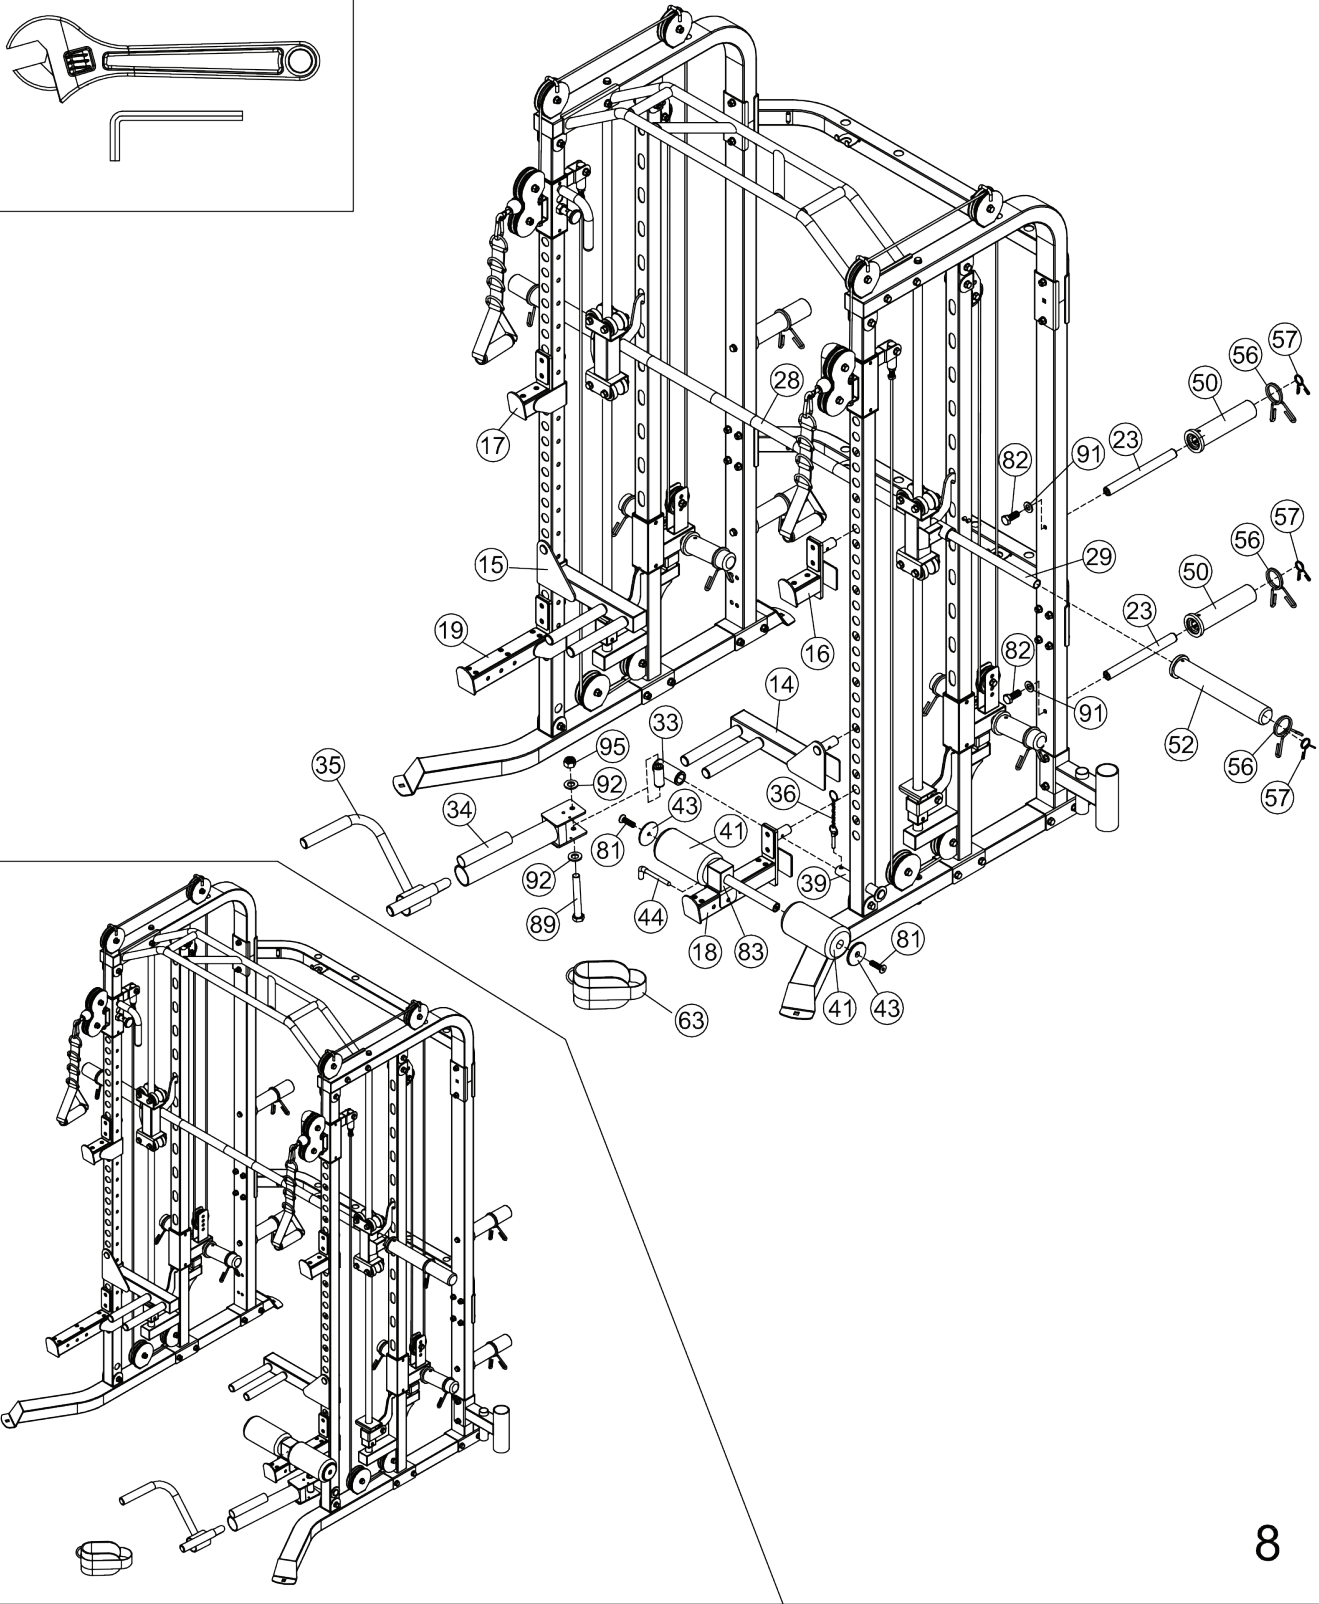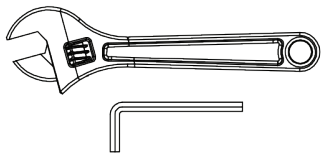

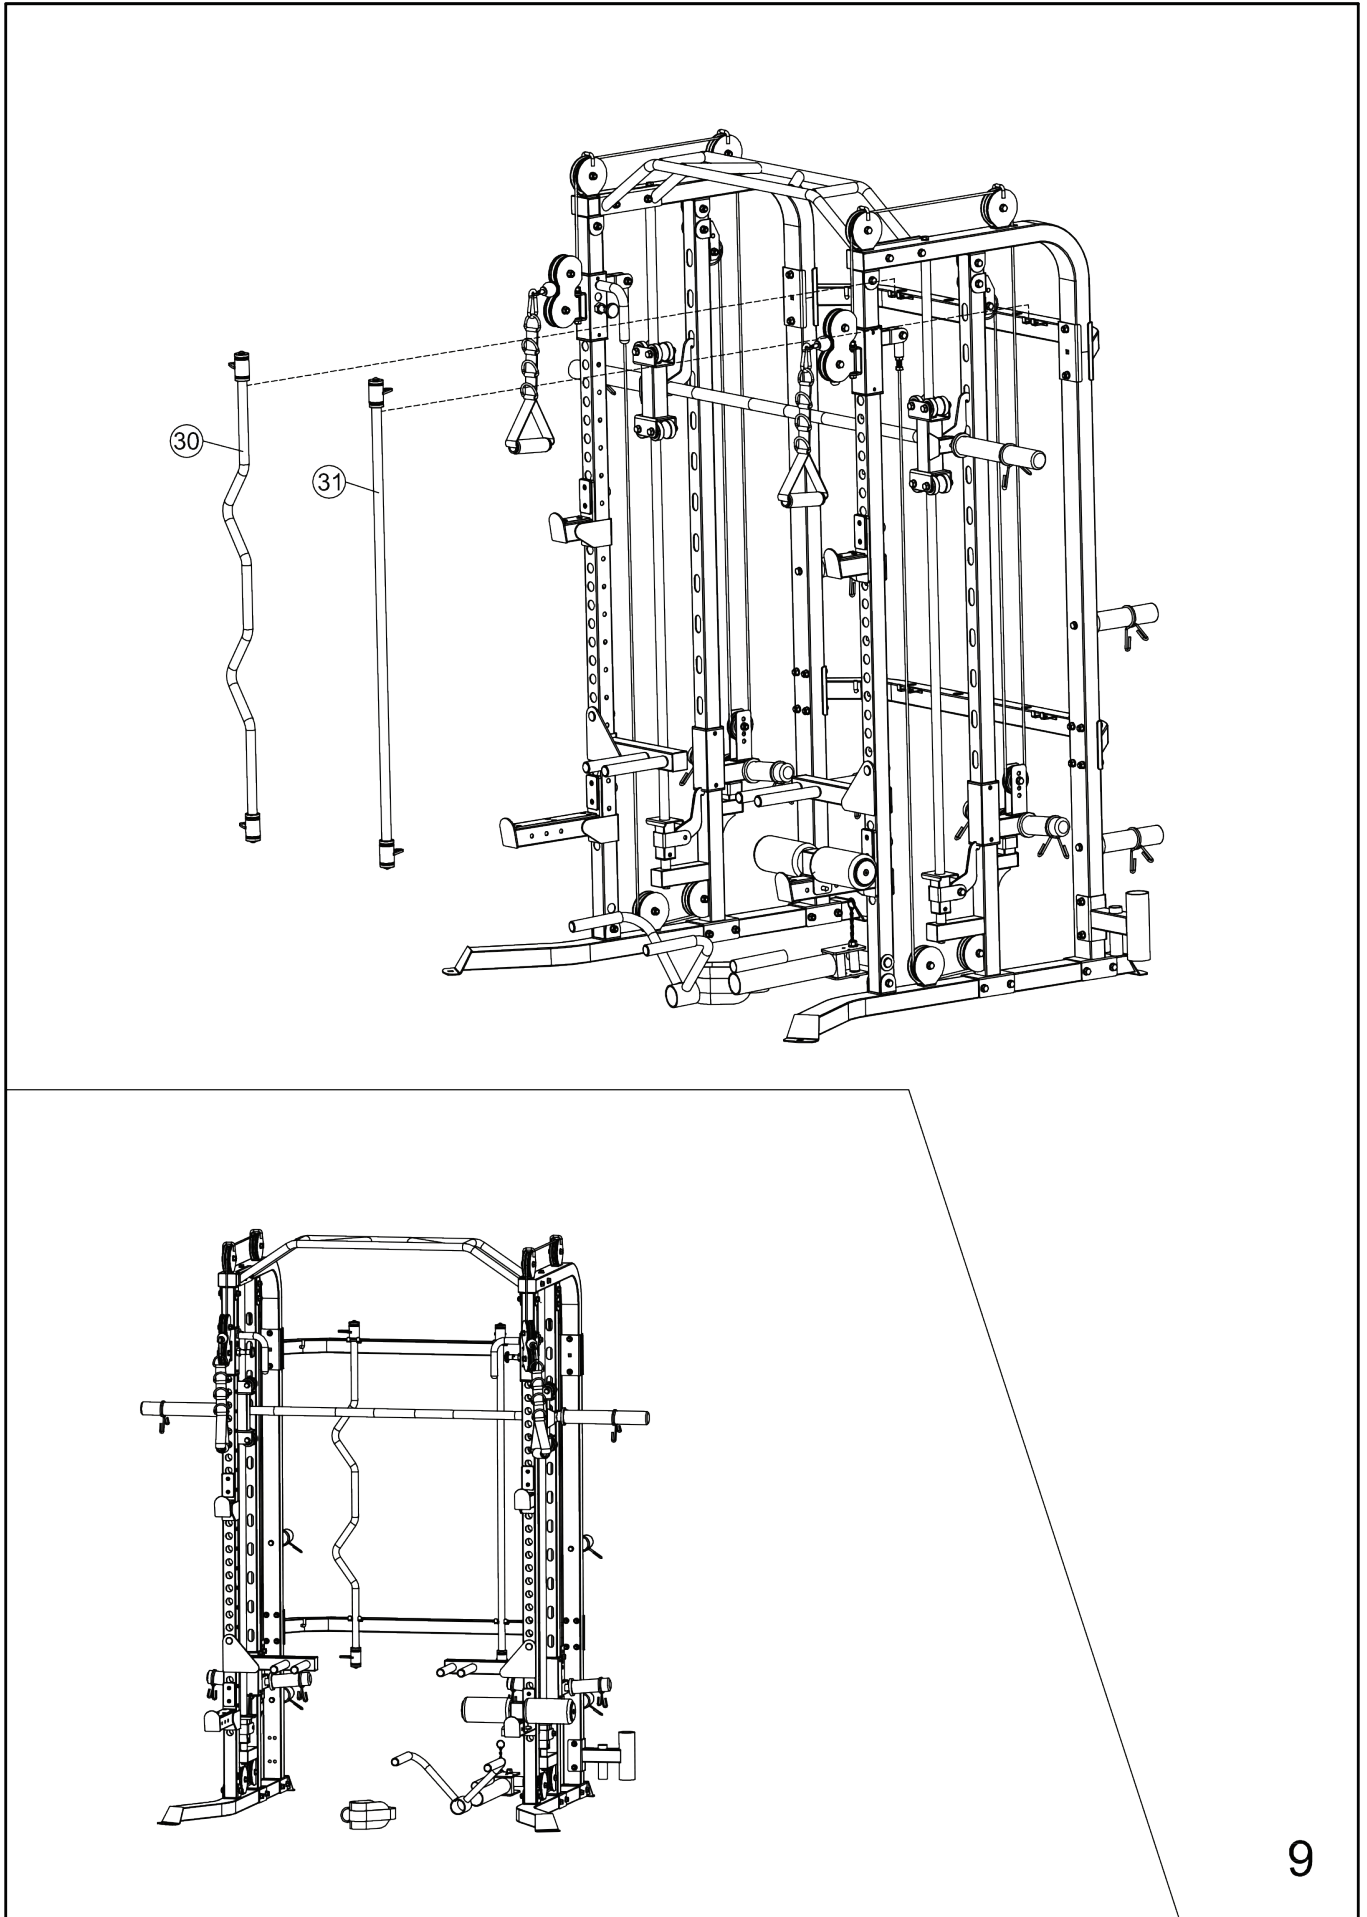

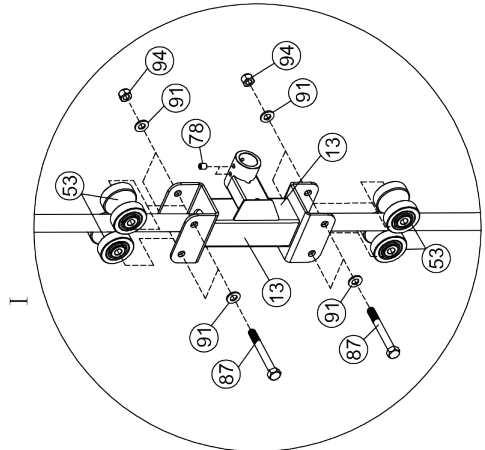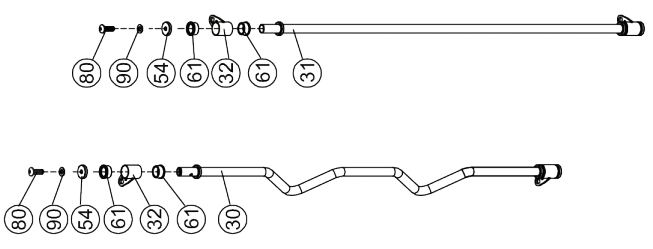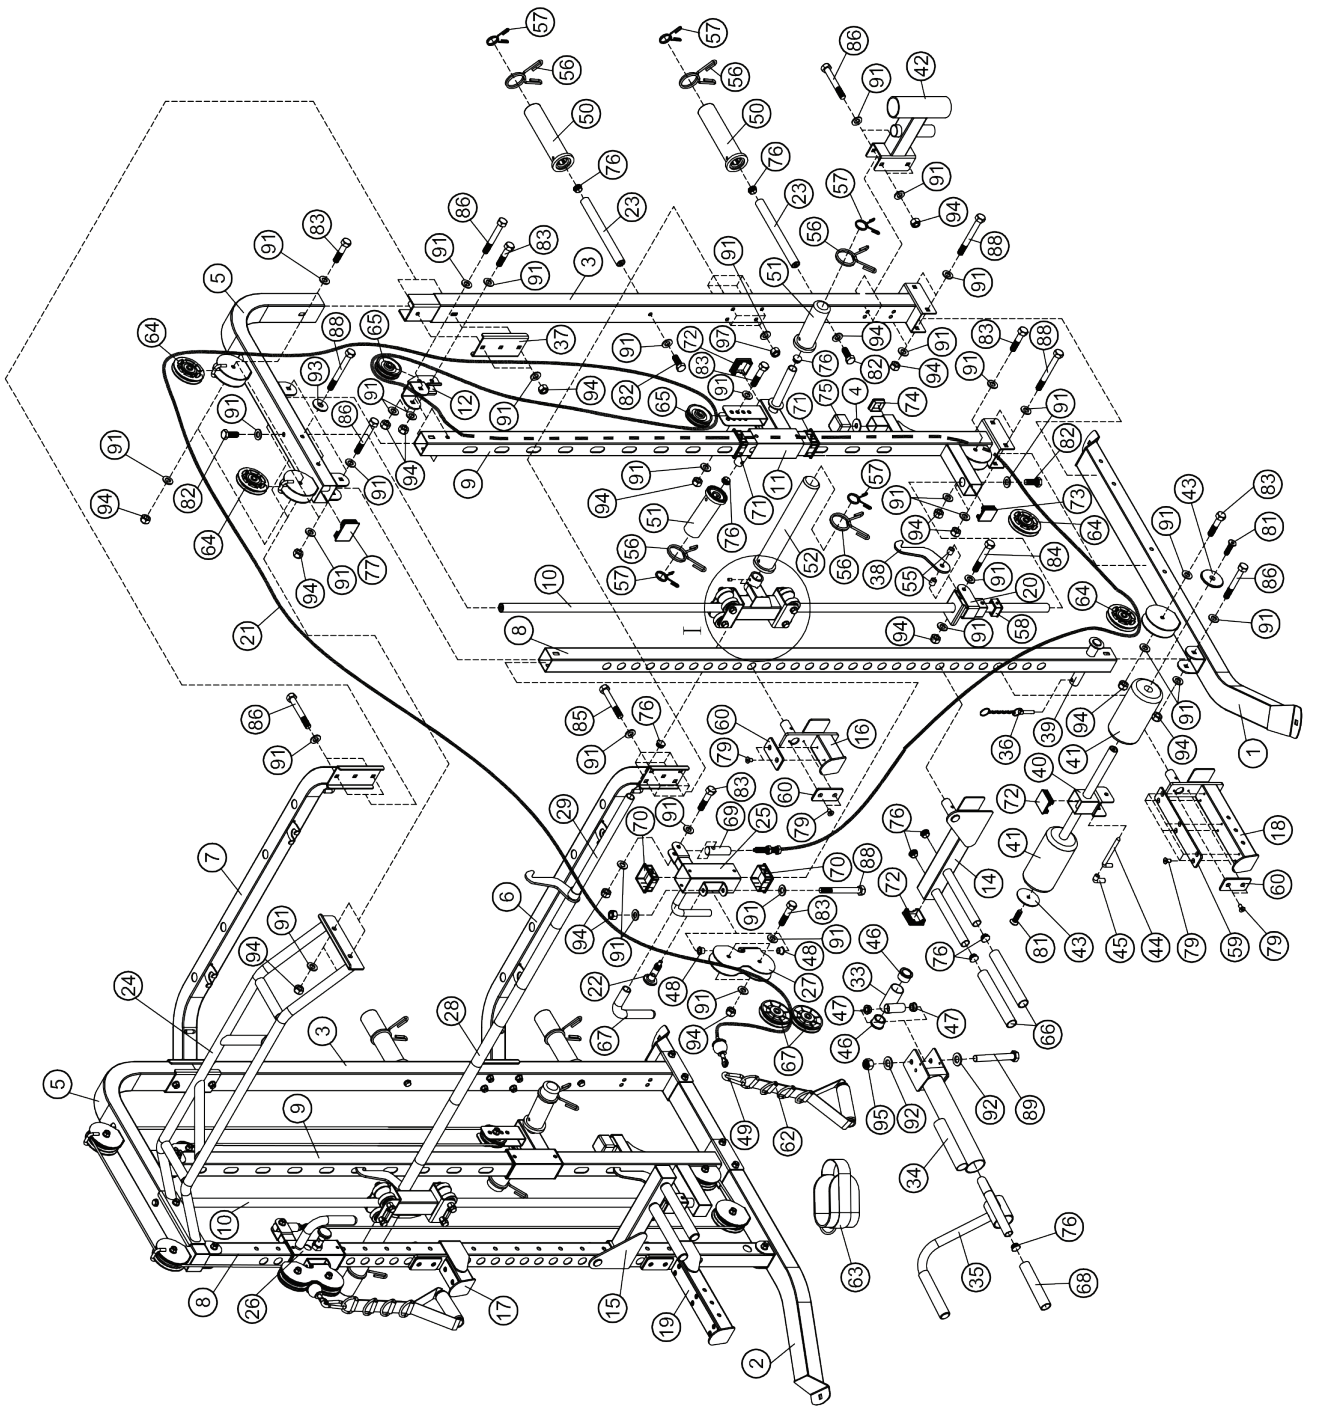

| Lp. | OPIS CZĘŚCI | SPECYFIKACJA | ILOŚĆ |
|-----|--------------------------------------|--------------|-------|
| 1 | Rama bazowa L | | 1 |
| 2 | Rama bazowa P | | 1 |
| 3 | Słupek tylny | | 2 |
| 4 | Duża podkładka | φ38×φ13×3 | 2 |
| 5 | Rama górna | | 2 |
| 6 | Rama łącząca dolna | | 1 |
| 7 | Rama łącząca górna | | 1 |
| 8 | Trzon przedniej prowadnicy | □50×2×1950 | 2 |
| 9 | Trzon tylnej prowadnicy | | 2 |
| 10 | Drażek prowadzący | Φ25×1885 | 2 |
| 11. | Drażel obciążenia | | 2 |
| 12 | Rama krążka | | 2 |
| 13 | Rama wspierająca wałka | | 2 |
| 14 | Drażek do pompek L | | 1 |
| 15 | Drażek do pompek P | | 1 |
| 16 | Krótki stojak zabezpieczający L | | 1 |
| 17. | Krótki stojak zabezpieczający P | | 1 |
| 18 | Długi stojak zabezpieczający L | | 1 |
| 19. | Długi stojak zabezpieczający P | | 1 |
| 20 | Wspornik haka zabezpieczającego | | 2 |
| 21 | Podwójna linka | L=7600 mm | 2 |
| 22 | Pokrętło blokujące | | 2 |
| 23 | Drażek ciężaru | | 4 |
| 24 | Drażek poziomy | | 1 |
| 25 | Suwnica ramy L | | 1 |
| 26 | Suwnica ramy P | | 1 |
| 27 | Oslona krążka | | 2 |
| 28 | Rura ciężaru z hakiem bezpieczeństwa | | 1 |
| 29 | Drażek ciężaru | φ25×2,5×1965 | 1 |
| 30 | Drażek łamany (akcesorium) | | 1 |
| 31 | Drażek prosty (akcesorium) | | 1 |
| 32 | Piasta | | 4 |
| 33 | Element dystansowy | | 1 |
| 34 | Rama obrotowa | | 1 |
| 35 | Uchwyt | | 1 |
| 36 | Bolec | | 1 |
| 37 | Wspornik | 155×71×13×4 | 2 |

| Lp. | OPIS CZĘŚCI | SPECYFIKACJA | ILOŚĆ |
|-----|---|-------------------|-------|
| 38 | Hak zabezpieczający | R25×φ11×6 | 2 |
| 39 | Drażek obrotowy | | 1 |
| 40 | Rama piankowa | | 1 |
| 41 | PIANKA | φ95×φ22×180 | 2 |
| 42 | Gniazdo na sztangę | | 1 |
| 43 | Podkładka piankowa | φ68×5 | 2 |
| 44 | L-kształtny bolec blokujący | φ10×115 | 1 |
| 45 | Rękaw gumowy | Φ13×Φ9,5×58 | 1 |
| 46 | Tuleja | φ38×φ34×φ25×22 | 2 |
| 47 | Tuleja | φ25×φ21.8×φ12.2×8 | 2 |
| 48 | Tuleja | φ18×φ14×φ10.2×12 | 4 |
| 49 | Hak | φ8 | 2 |
| 50 | Prowadnice wspornika olimpijskiego | φ50×210 | 4 |
| 51 | Krótkie prowadnice wspornika olimpijskiego | φ50×150 | 4 |
| 52 | Nasada wspornika olimpijskiego | φ50×335 | 2 |
| 53 | Wałek | φ9 | 8 |
| 54 | Zaślepka drążka | φ38×φ9×8 | 4 |
| 55 | Rękaw | φ16×φ11×16 | 4 |
| 56 | Zacisk sprężynowy | φ49 | 10 |
| 57 | Zacisk sprężynowy | φ24.5 | 10 |
| 58 | Prowadnice wspornika haka zabezpieczającego | 38×26×30×3 | 2 |
| 59 | Podkładka stojaka | 280×45×5 | 2 |
| 60 | Podkładka stojaka | 90×45×5 | 6 |
| 61 | Tuleja | φ38×φ34×φ27×26 | 8 |
| 62 | Rączka z nylonowym paskiem | | 2 |
| 63 | Pasek na kostkę | | 1 |
| 64 | Krażek | φ96 | 12 |
| 65 | Krażek | φ75 | 4 |
| 66 | Uchwyt | Φ23×200 | 4 |
| 67 | Uchwyt | φ24×φ18×227 | 2 |
| 68 | Uchwyt | Φ23×150 | 2 |
| 69 | Regulowana oś | φ24×75 | 2 |
| 70 | Prowadnica ślizgowa | □60×2.5×□50×25 | 4 |
| 71 | Prowadnica ślizgowa | □60×□50 | 4 |
| 72 | Zaślepka | □50 | 5 |
| 73 | Zaślepka | □45 | 2 |
| 74 | Zaślepka | □38 | 2 |

| Lp. | OPIS CZĘŚCI | SPECYFIKACJA | ILOŚĆ |
|-----|----------------------------|--------------|-------|
| 75 | Zaślepka | □38 | 2 |
| 76 | Zaślepka | φ25 | 20 |
| 77 | Zaślepka | □70×50 | 2 |
| 78 | Śruba imbusowa | M8×10 | 4 |
| 79 | Śruba z łbem sześciokątnym | M6×12 | 24 |
| 80 | Śruba imbusowa | M8×25 | 4 |
| 81 | Śruba imbusowa | M8×35 | 2 |
| 82 | Śruba z łbem sześciokątnym | M10×25 | 8 |
| 83 | Śruba z łbem sześciokątnym | M10×45 | 18 |
| 84 | Śruba z łbem sześciokątnym | M10×65 | 2 |
| 85 | Śruba z łbem sześciokątnym | M10×70 | 8 |
| 86 | Śruba z łbem sześciokątnym | M10×75 | 14 |
| 87 | Śruba z łbem sześciokątnym | M10×85 | 8 |
| 88 | Śruba z łbem sześciokątnym | M10×90 | 14 |
| 89 | Śruba z łbem sześciokątnym | M12×90 | 1 |
| 90 | Podkładka | 8 | 4 |
| 91 | Podkładka | 10 | 132 |
| 92 | Podkładka | 12 | 2 |
| 93 | Duża podkładka | φ30×φ10.5 | 4 |
| 94 | Nakrętka lotnicza | M10 | 66 |
| 95 | Nakrętka lotnicza | M12 | 1 |
| | Klucz imbusowy | 4# | 1 |
| | Klucz imbusowy | 5# | 1 |
| | | | |



CAUTION!

Read all precautions and instructions in this manual before using this equipment.


BEFORE YOU BEGIN

Thank you for selecting the Cyborg 1 HMS. For your safety and benefit, read this manual carefully before using the machine. As a manufacturer, we are committed to provide you complete customer satisfaction.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

This product is intended only for home use and has been designed to ensure optimal safety. The following rules shall be obeyed:


1. Before starting your workout, consult your physician to check if there are any reasons preventing the use of this fitness equipment. The doctor's decision is required if you take medicines that affect your heart work, blood pressure and levels of cholesterol. It is also necessary in the case of persons aged over 35 and people with health problems.
2. Always do your warm-up before training.
3. During exercise and after its completion the training equipment should be protected from children and animals.
4. The equipment shall be placed on dry, stable and properly levelled surface. All sharp objects shall be removed from its direct vicinity. The equipment should be protected from humidity. Possible surface irregularities should be levelled. It is recommended to use special anti-slip base to prevent the equipment displacement during workout.
5. Free space should not be smaller than 0.6 m and greater. Pay attention to worrying signals. Incorrect or excessive exercising means health hazard. If headache or dizziness, chest pain, irregular heart rhythm or other worrying symptoms appear during training, the workout shall be stopped immediately and a doctor shall be consulted. Incorrect or over-intensive training can lead to traumas.
6. than the training space available in directions of the equipment accessibility. Free space must also include space for emergency quitting. If different pieces of equipment are located side by side, the size of free space can be divided.
7. Before the first use, and later at regular intervals, tightness of all screws, bolts and other joints shall be checked.
8. Before starting your exercise, check fixing of parts and joints between them. Workout can be started only if the equipment is fully operational.
9. The equipment shall be regularly checked for wearing-out and damages. Only then will it fulfil safety requirements. Special attention shall be paid to foam grips, caps on legs and upholstery, which are all fast wearing parts. Damaged parts shall be immediately repaired or replaced. Until then, the training equipment cannot be used.
10. Do not put any elements into openings.
11. Pay attention to protruding adjustment devices and other structural elements that might hinder exercise.
12. The equipment can only be used according to its intended purpose. If any parts wears out or is damaged, or if you hear worrying sounds when using the equipment, you should immediately stop exercising. Do not use the equipment again until the problem is removed.
13. Wear comfortable clothes and sport shoes for training. Avoid loose clothes that might catch protruding parts of the equipment or limit your mobility.
14. **The equipment has been tested and certified according to EN ISO 20957-1 under class SB. It is not suitable for therapeutic use.**
15. When lifting or moving the equipment, maintain correct posture to avoid spine injuries.
16. The product is intended for adults only. Keep children without supervision away from the equipment.
17. During installation, follow closely the attached manual instruction and use only such parts that have been included in the package. Before installation, check if all parts from the list are included in the package.

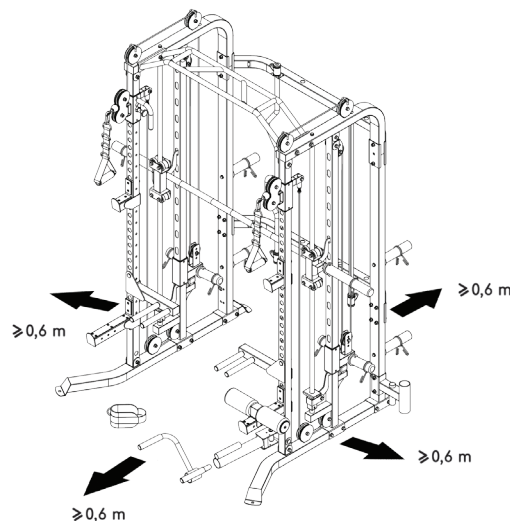


WARNING: READ THE INSTRUCTION BEFORE USING THE EQUIPMENT.

WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR INJURIES OR DAMAGES TO OBJECTS CAUSED BY INCORRECT USE OF THE PRODUCT


MAINTENANCE: No aggressive cleaning agents shall be used to clean the equipment. Use a soft, wet cloth to remove dirt and dust. The equipment shall be kept in dry places and protected from humidity and corrosion.

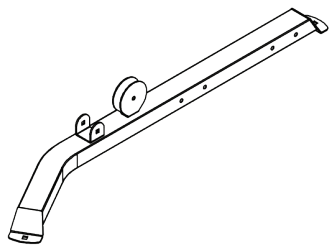


① × 1

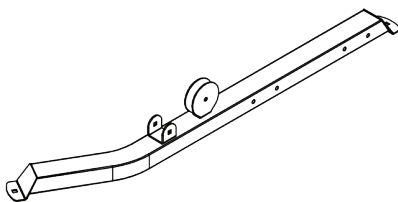


② × 1

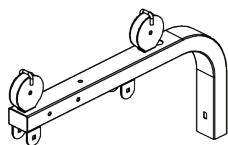

⑤ × 2

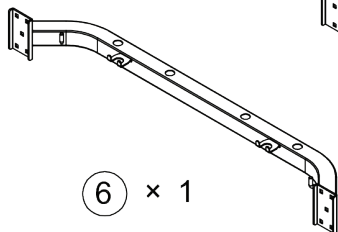

⑥ × 1

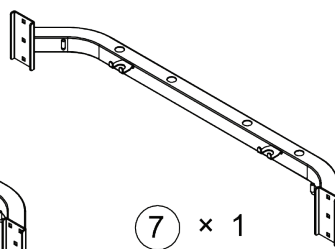


⑦ × 1



③ × 2




⑧ × 2



⑨ × 2




⑩ × 2

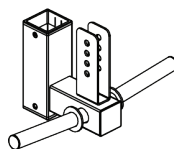


⑪ × 2




⑫ × 2




⑬ × 2

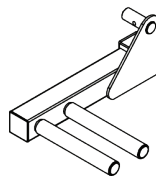


⑭ × 1

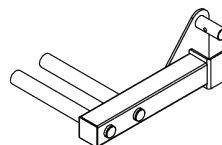


⑮ × 1




⑯ × 1



⑰ × 1

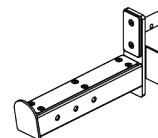


⑱ × 1

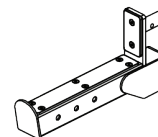

⑲ × 1



⑳ × 2

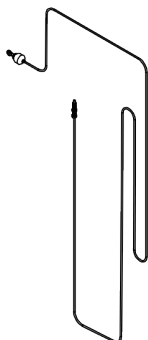


㉑ × 2




㉒ × 2




㉓ × 4

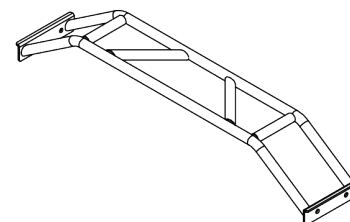

㉔ × 1

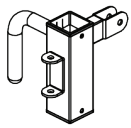


25 x 1




26 x 1




27 x 2

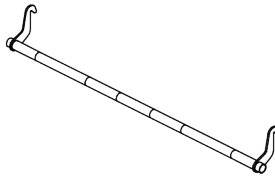


28 x 1

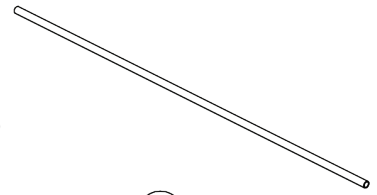

29 x 1

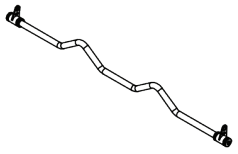


30 x 1

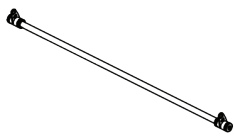


31 x 1



33 x 1



34 x 1

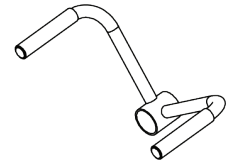

35 x 1




37 x 2




38 x 2




39 x 1

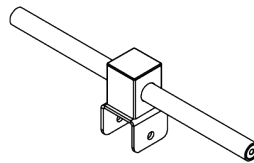

40 x 1



41 x 2

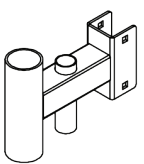


42 x 1



43 x 2




44 x 1



50 x 4



51 x 4



52 x 2



62 x 2




63 x 1




64 x 12




65 x 4

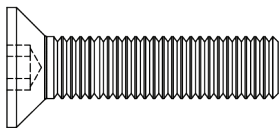


81 × 2

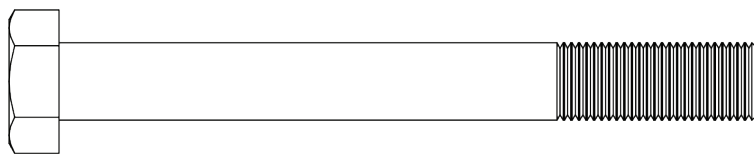


88 × 14

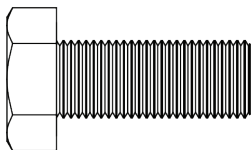


82 × 8

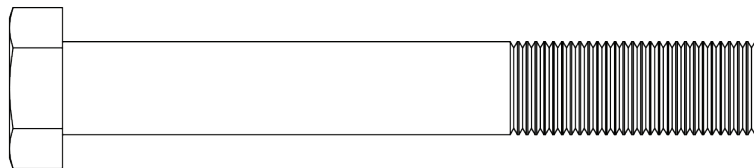

89 × 1

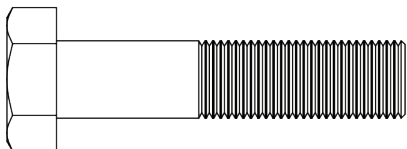


83 × 18

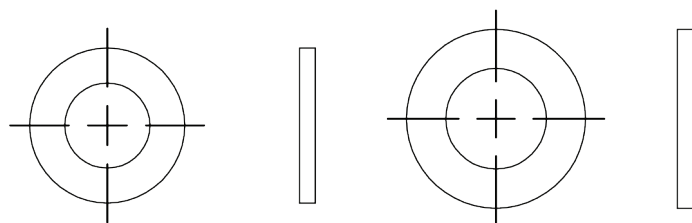


91 × 116


92 × 2

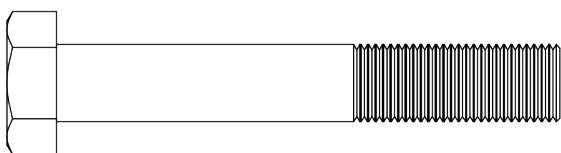


84 × 2

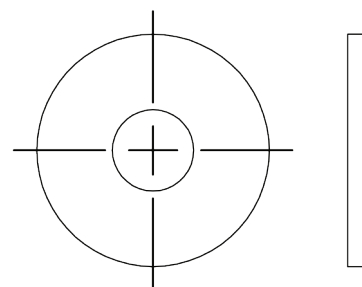

93 × 4

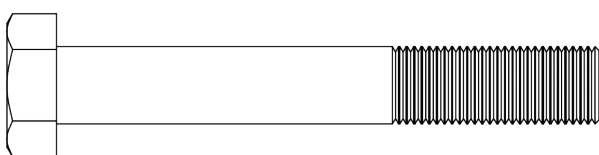



85 × 8

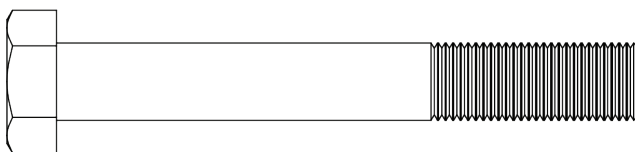

86 × 14


mm

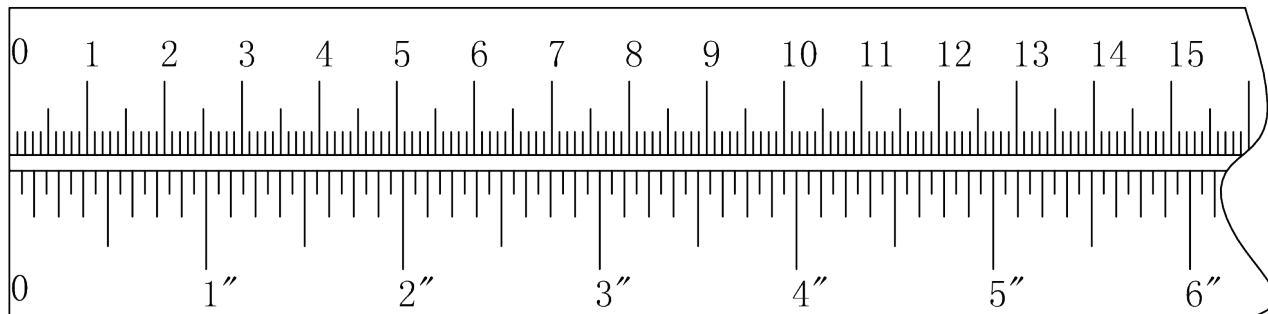

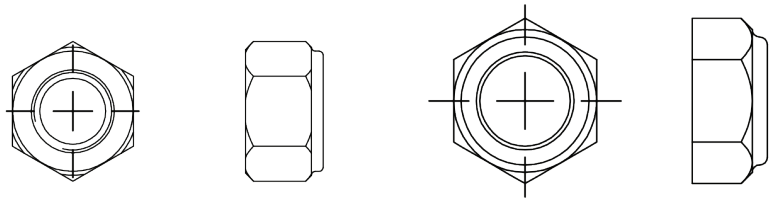


94 × 56


95 × 1

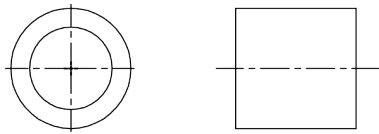

55 × 4

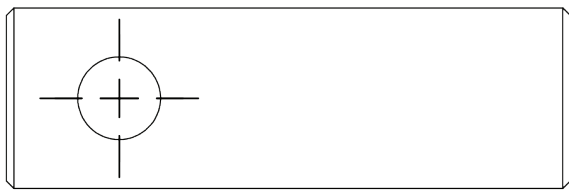


69 × 2

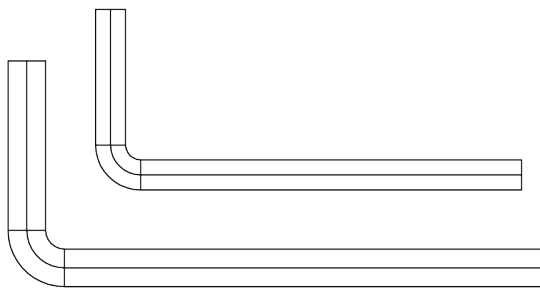


4#x1


5#x1

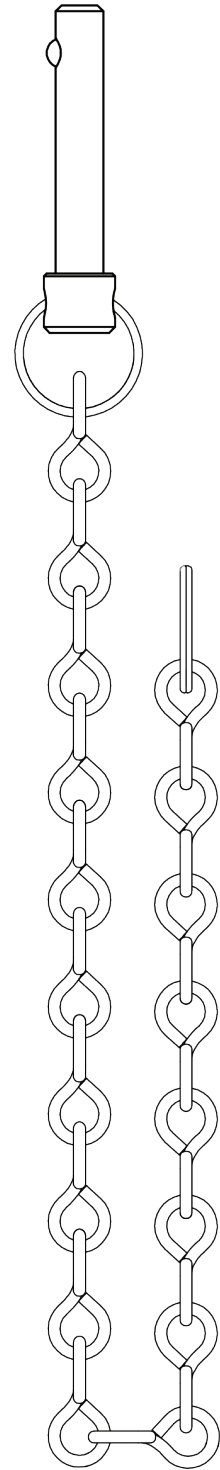


36 × 1

mm

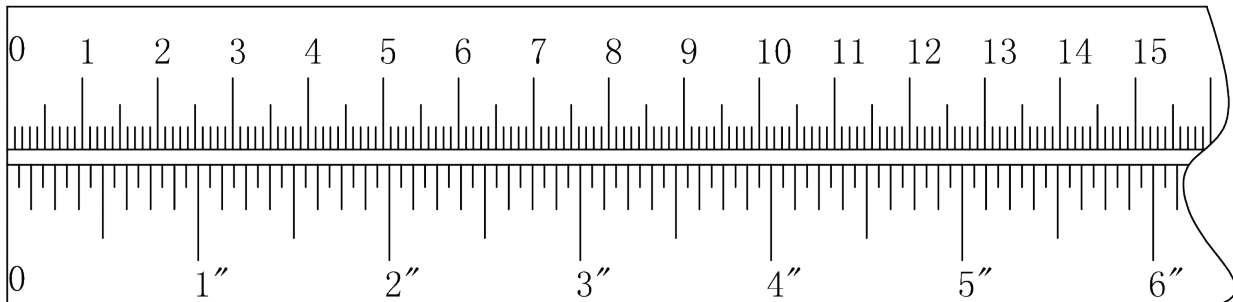


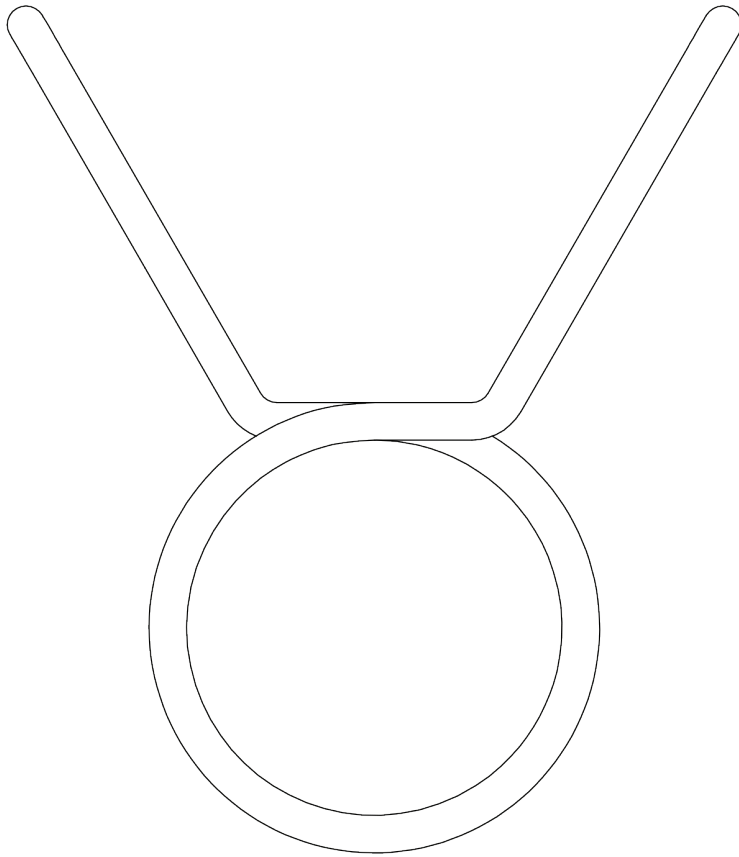

⑤6 × 10

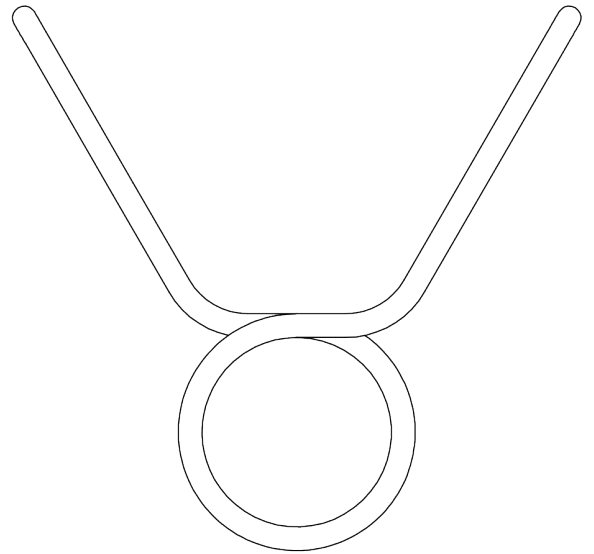


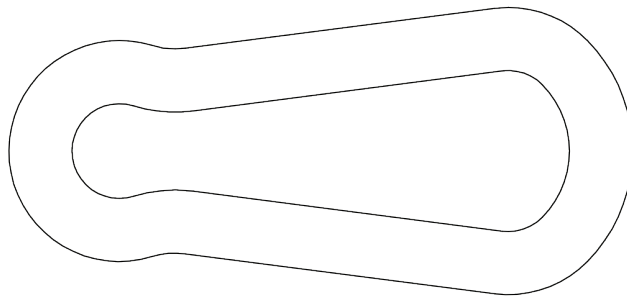


⑤7 × 10




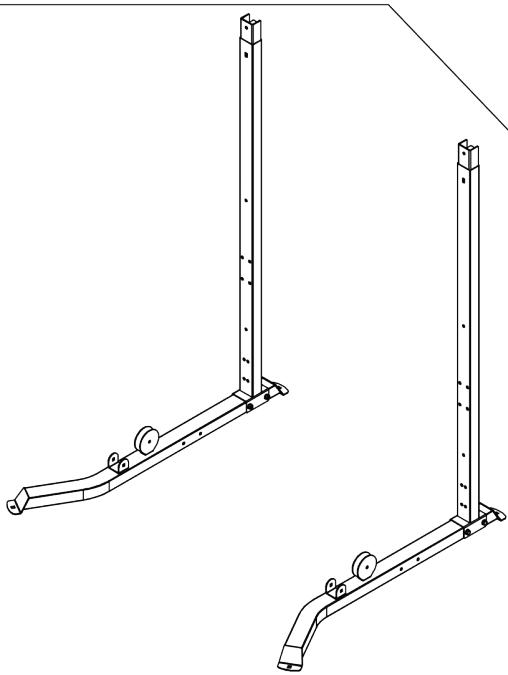
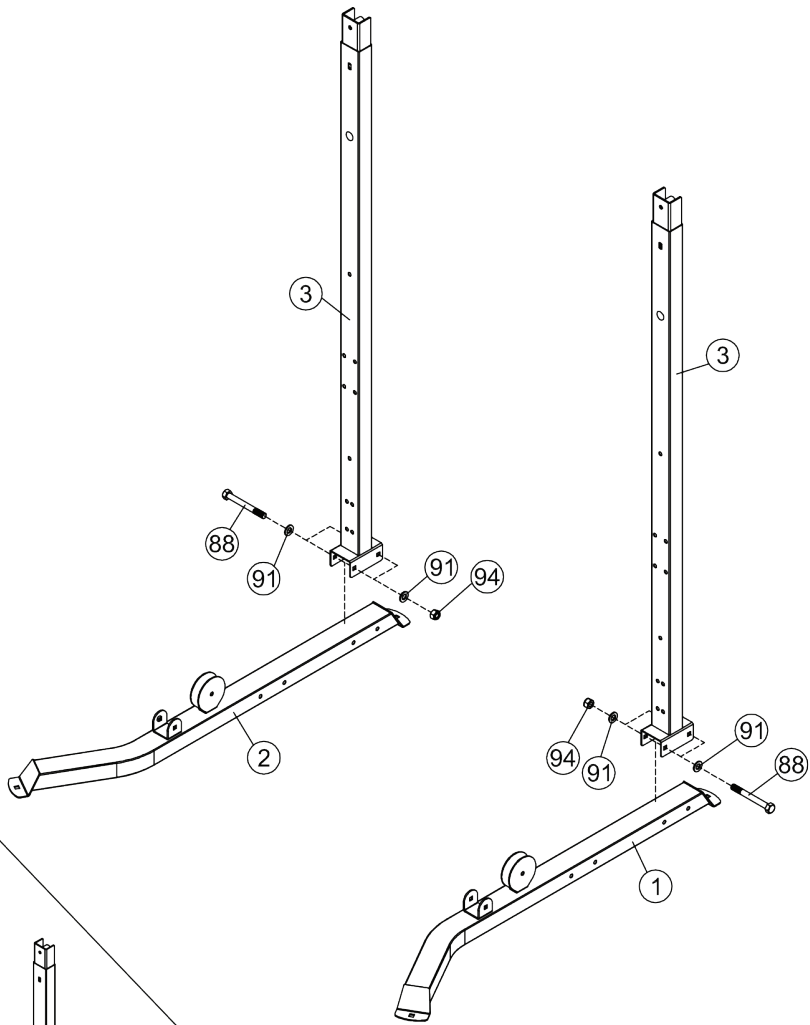
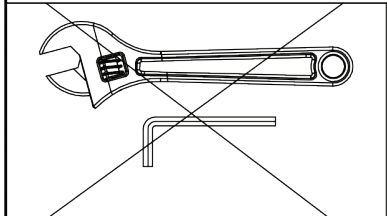
④9 × 2

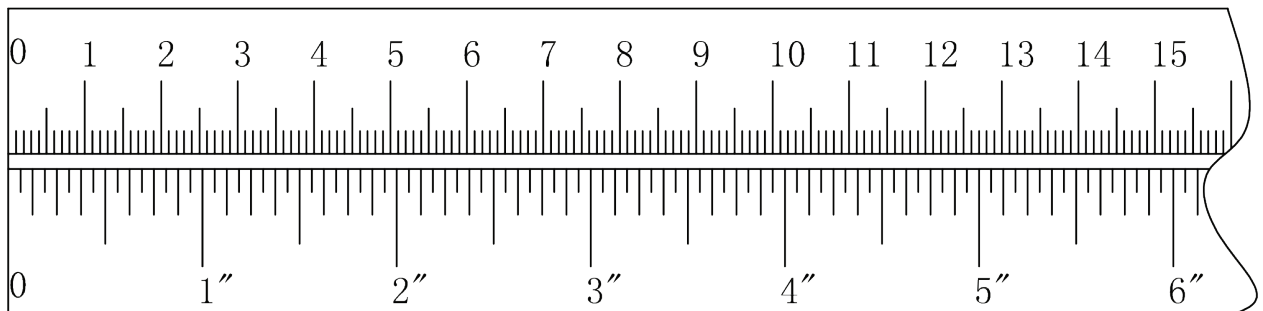mm

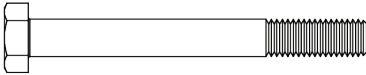







88  ×4 M10×90mm 94   ×4 M10


91   ×8 Φ20×Φ10.5

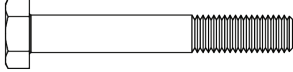



1


- (85)  ×8 M10×70mm (94)  ×8 M10
- (91)  ×16 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$

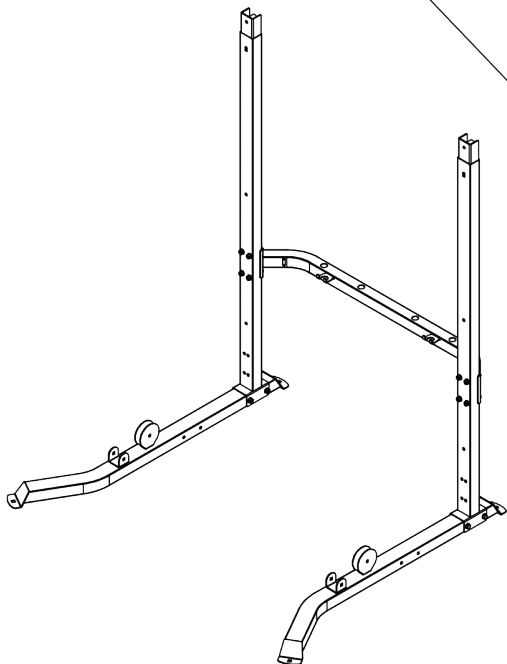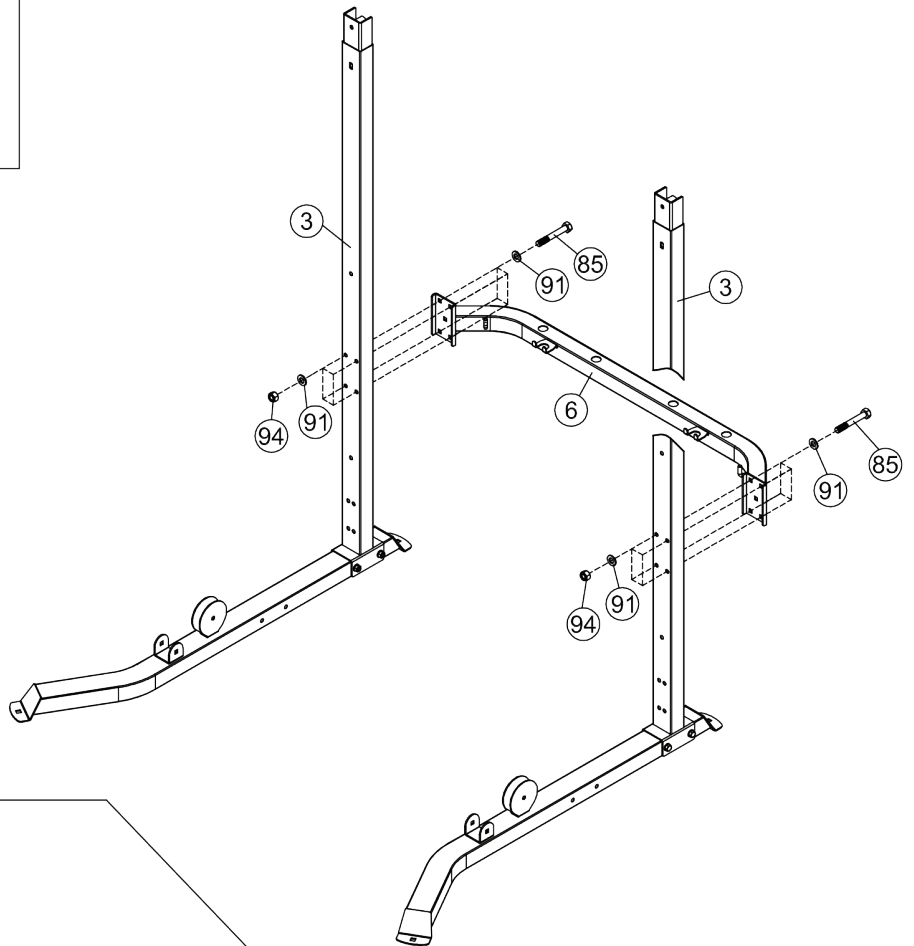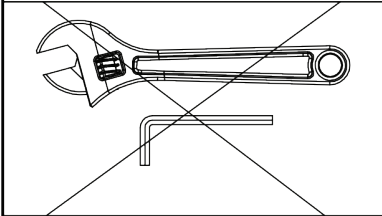


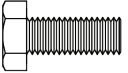
82  ×2 M10×25mm

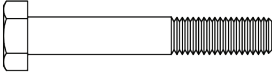
84  ×2 M10×65mm

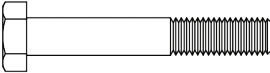86  ×2 M10×75mm

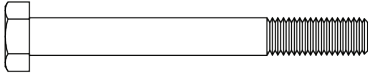88  ×4 M10×90mm



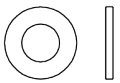
91  ×18 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$

94  ×8 M10

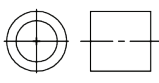
55  ×4 $\Phi 16 \times \Phi 11$



56  ×4 $\Phi 49$

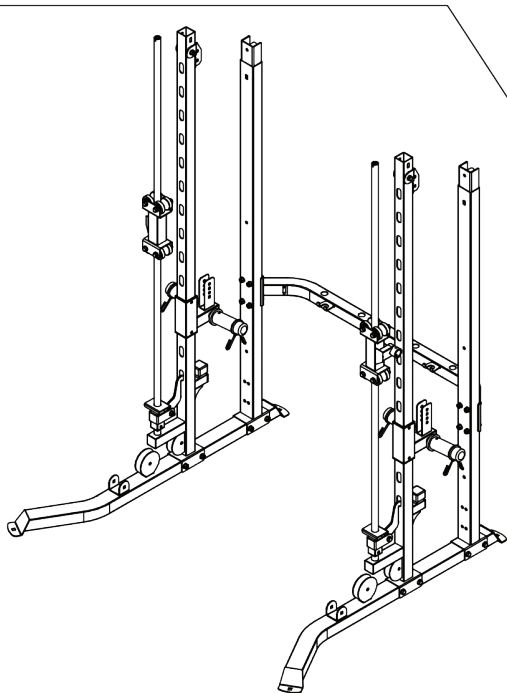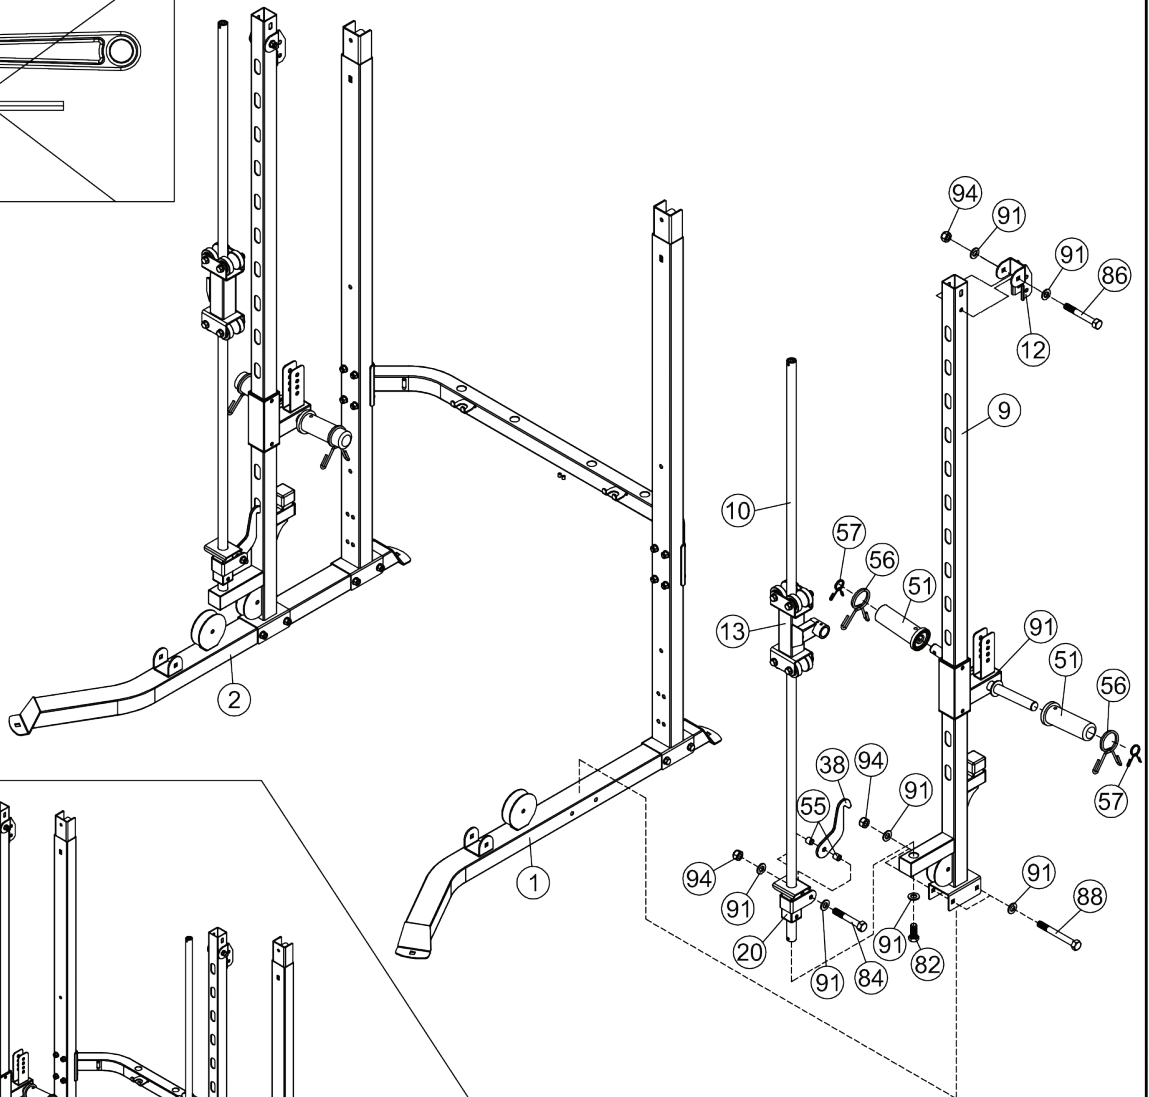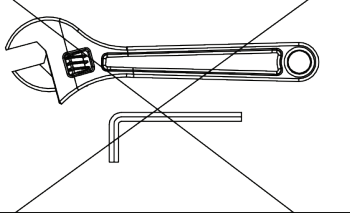

57  ×4 $\Phi 24.5$






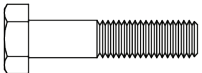


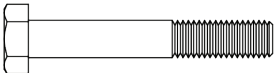
3




- 83  ×2 M10×45mm

86  ×2 M10×75mm
- 91  ×8 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$

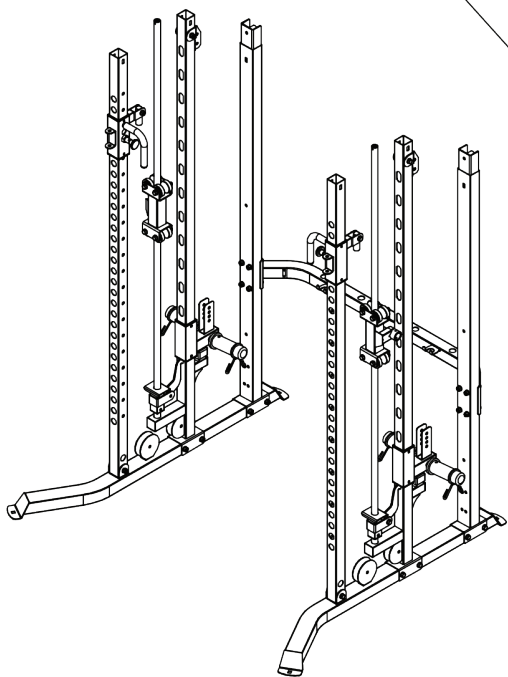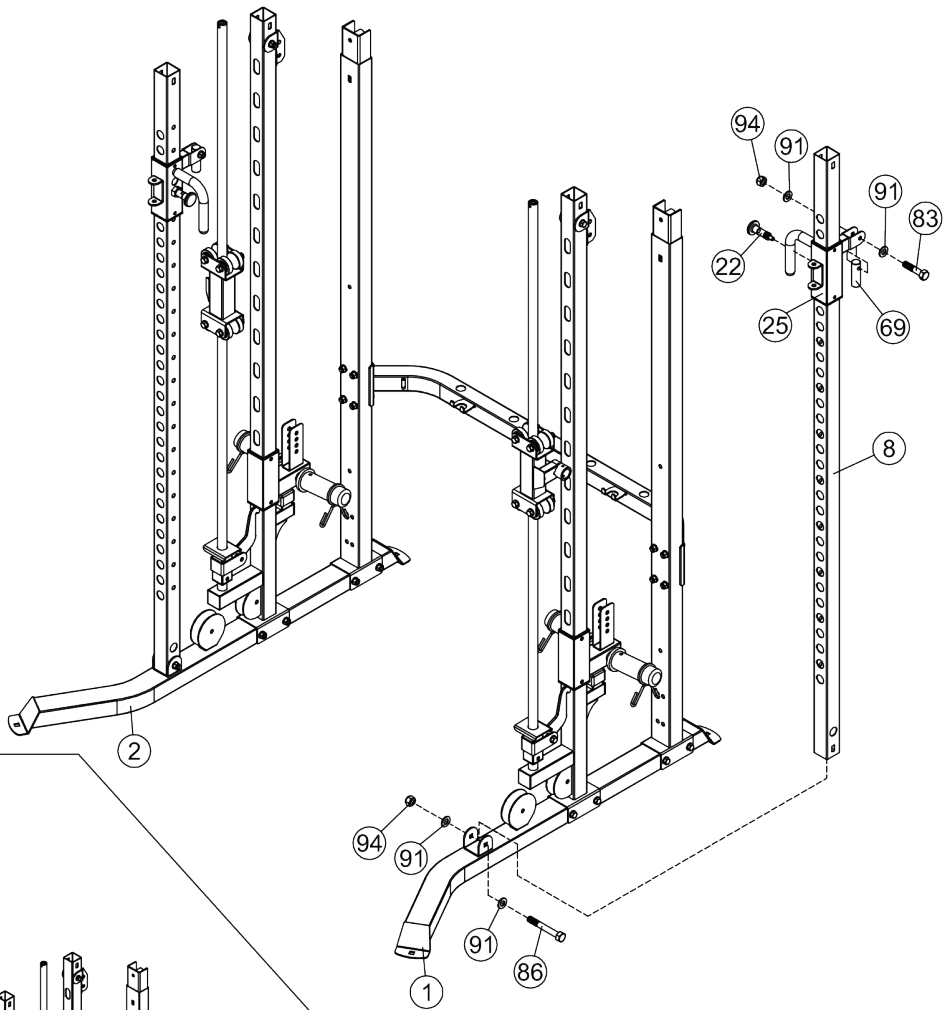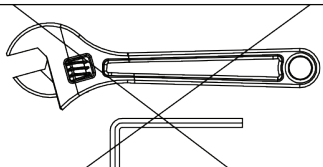94  ×4 M10
- 69  ×2 $\Phi 24 \times 75$


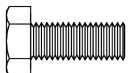



- 82  ×2 M10×25mm
- 86  ×8 M10×75mm
- 91  ×18 Φ20×Φ10.5
- 94  ×8 M10

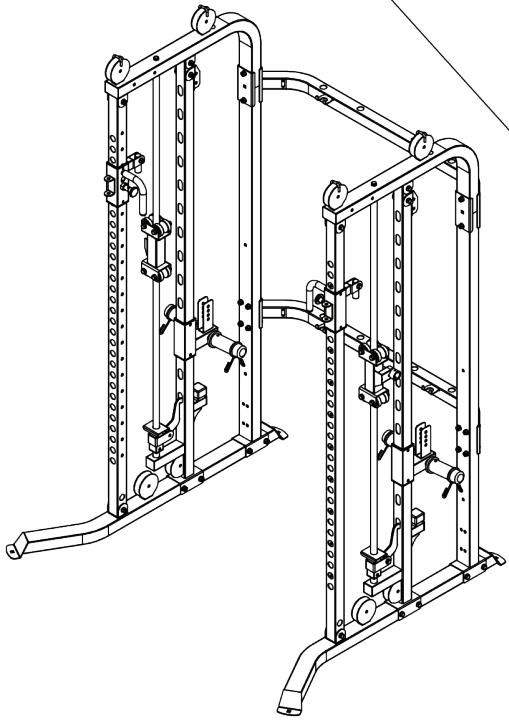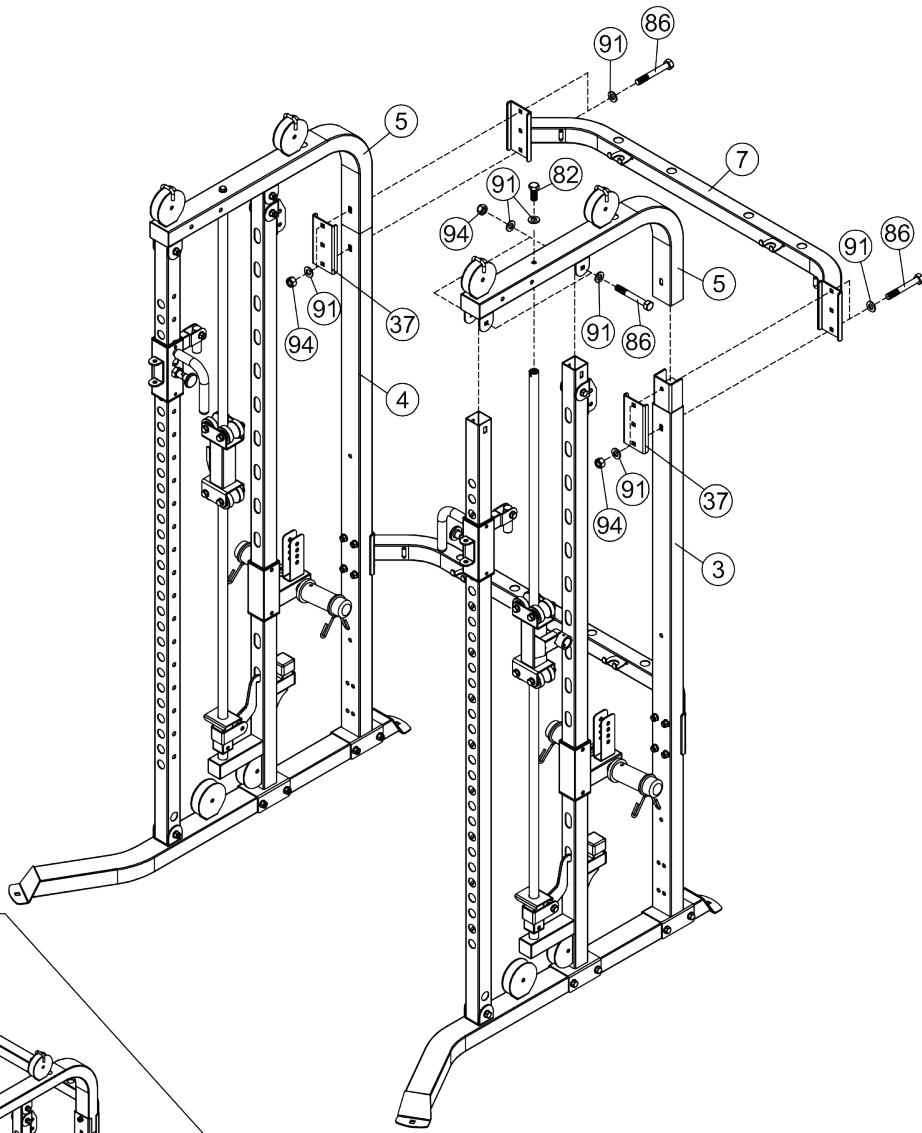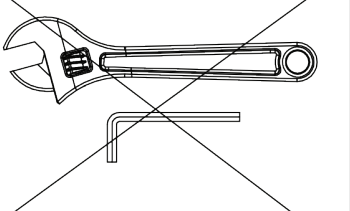

5


- (86)
x2 M10x75mm
(88)
x6 M10x90mm
- (91)
x12 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$
(94)
x8 M10
- (93)
x4 $\Phi 30 \times \Phi 10.5$

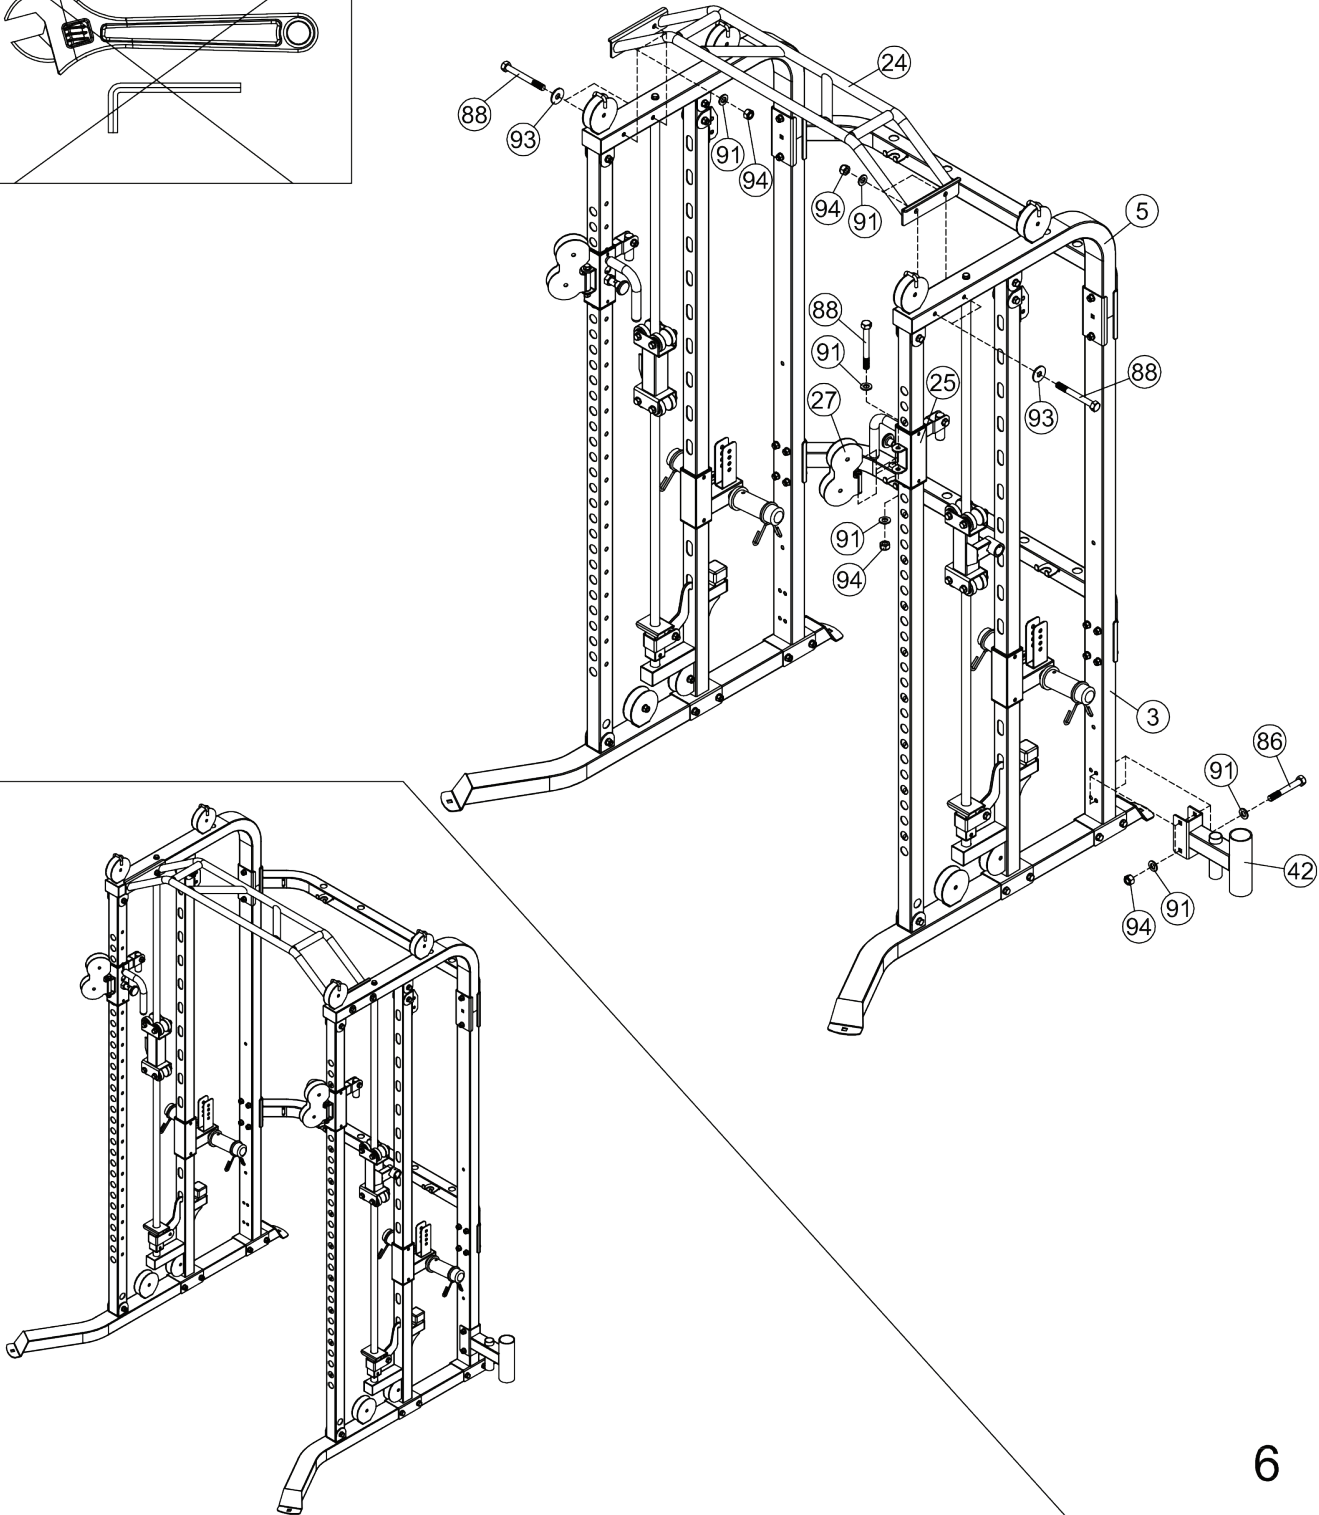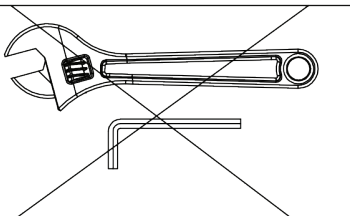



×16 M10×45mm

④9



×2 Φ8






×32 Φ20×Φ10.5


④4





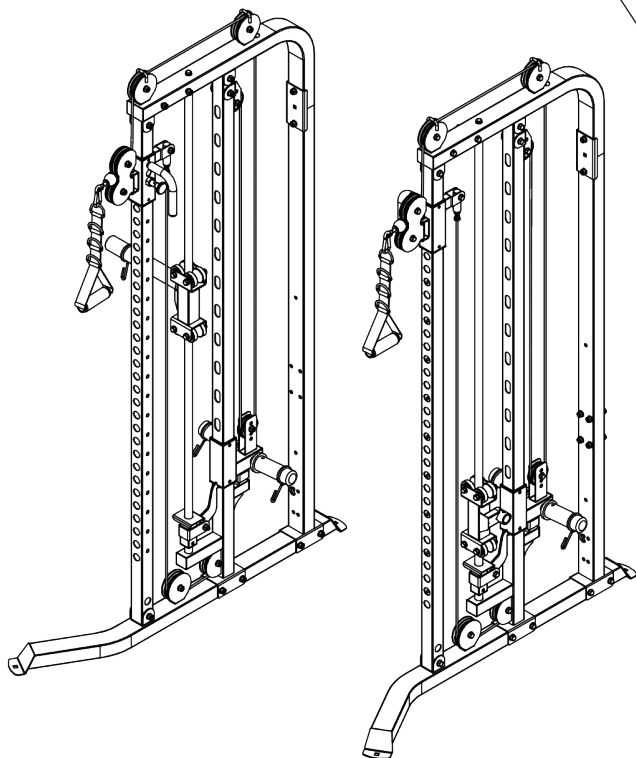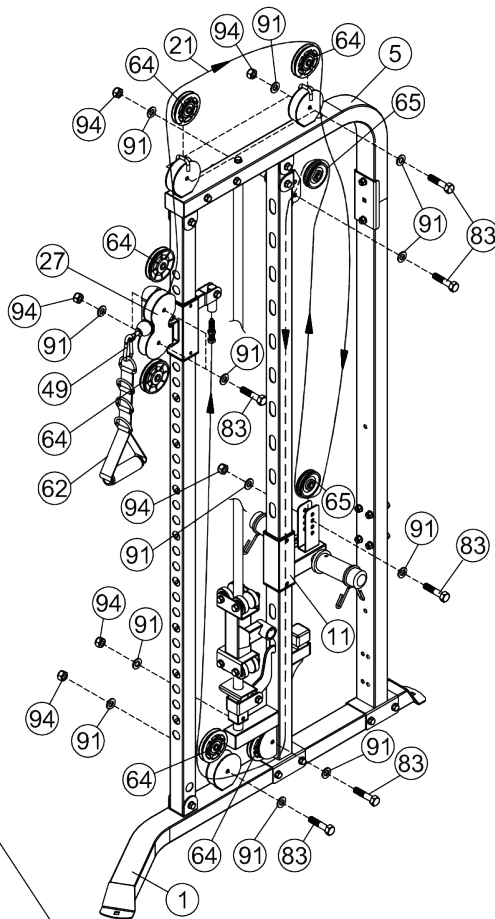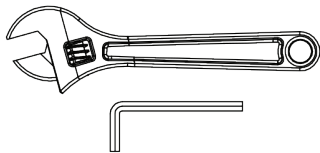

×16 M10






7



- 82  x4 M10x25mm



81  x2 M8x35mm



95  x1 M12
- 91   x4 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$



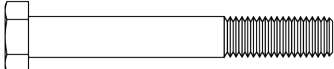
56  x6 $\Phi 49$

57  x6 $\Phi 24.5$
- 89  x1 M12x90mm

92   x2 $\Phi 24 \times \Phi 13$

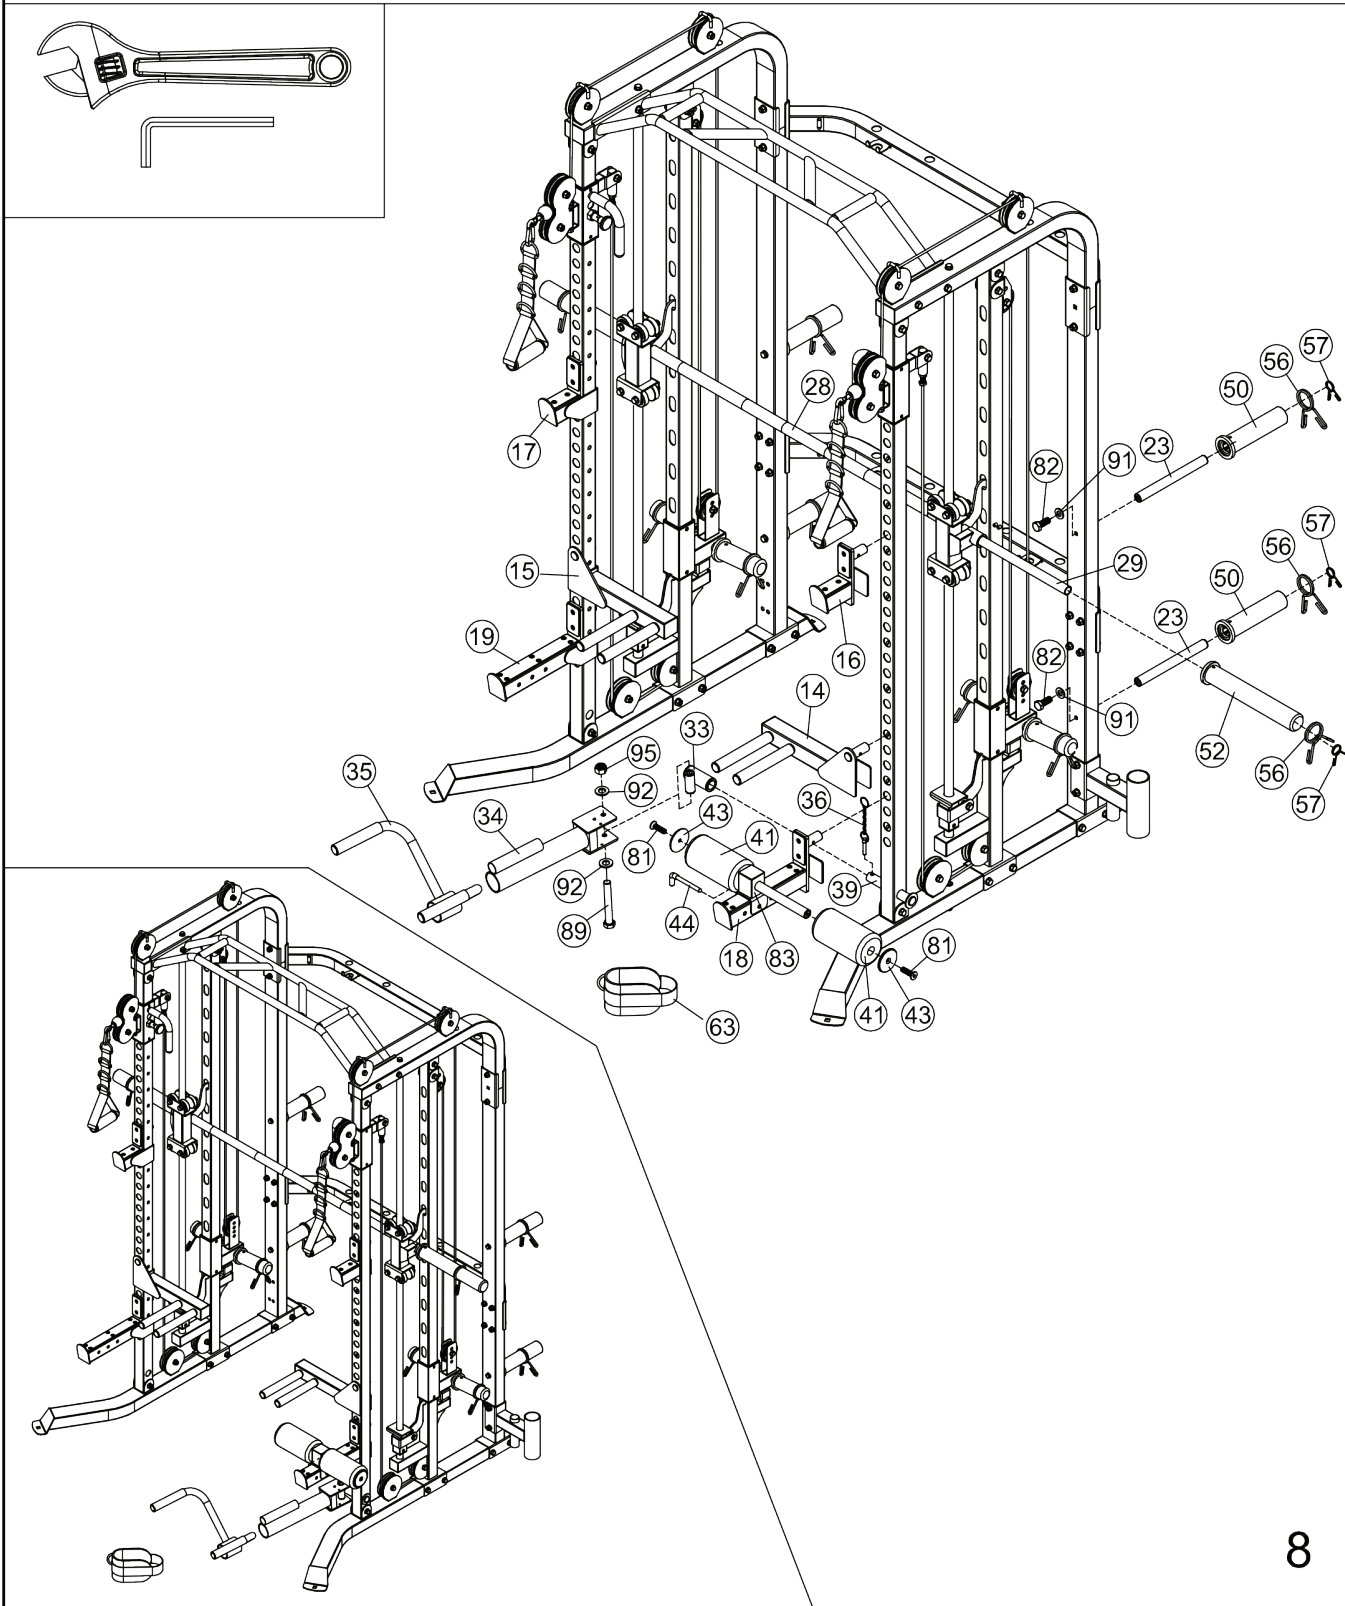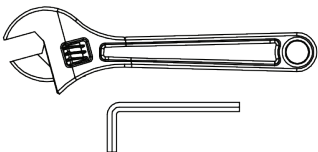

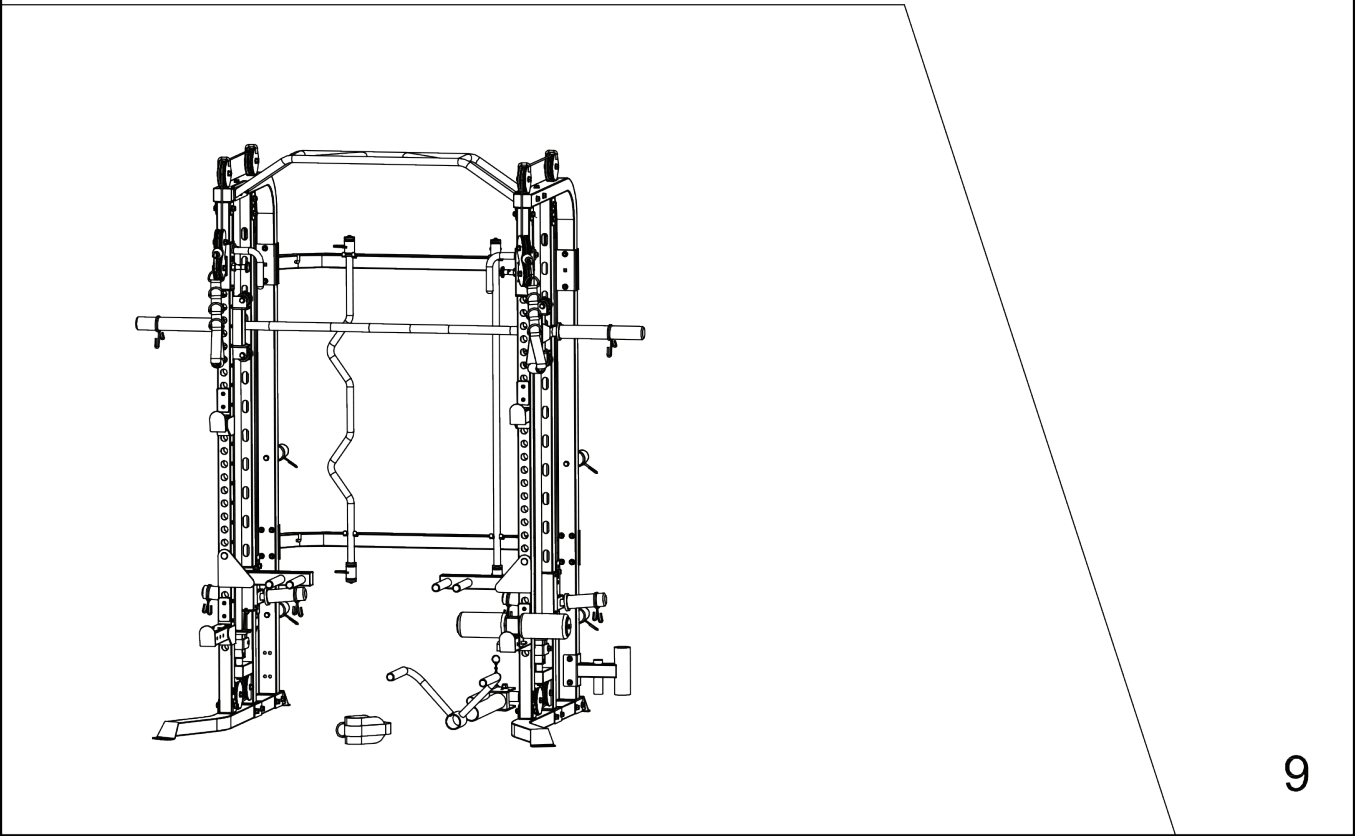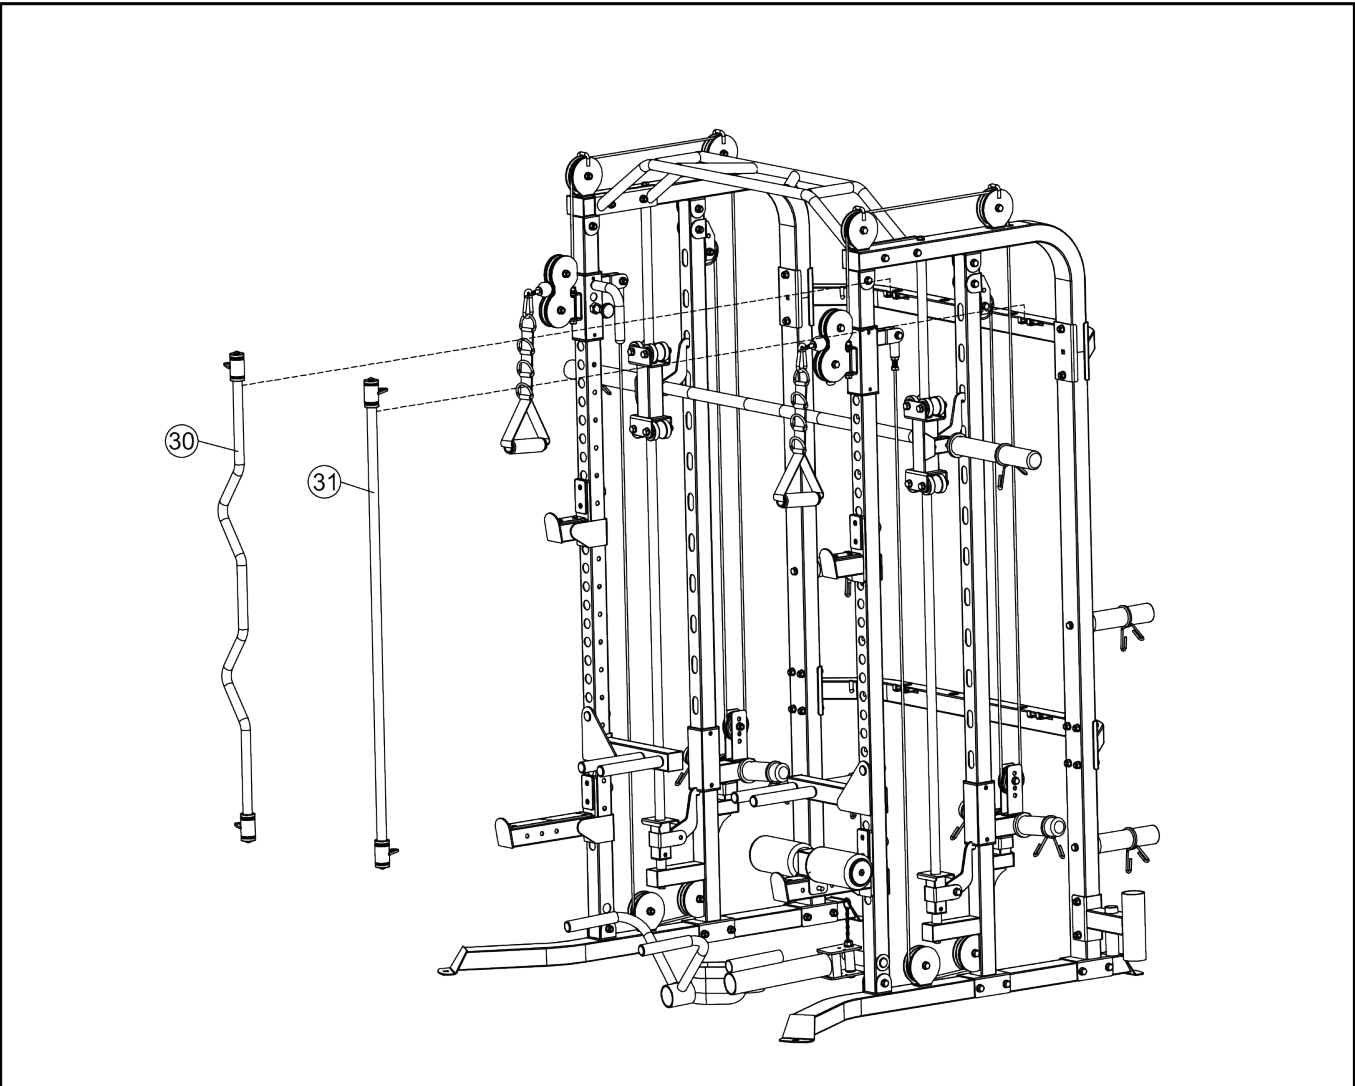

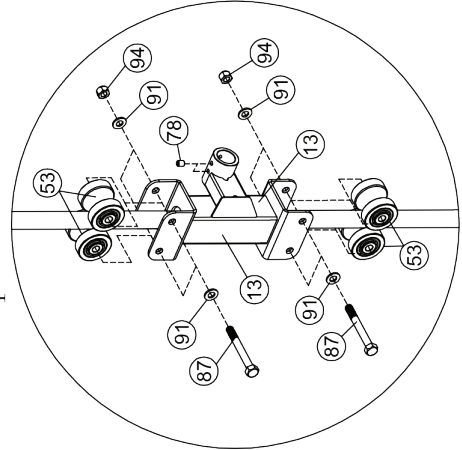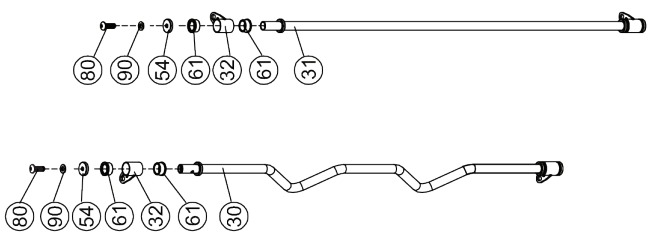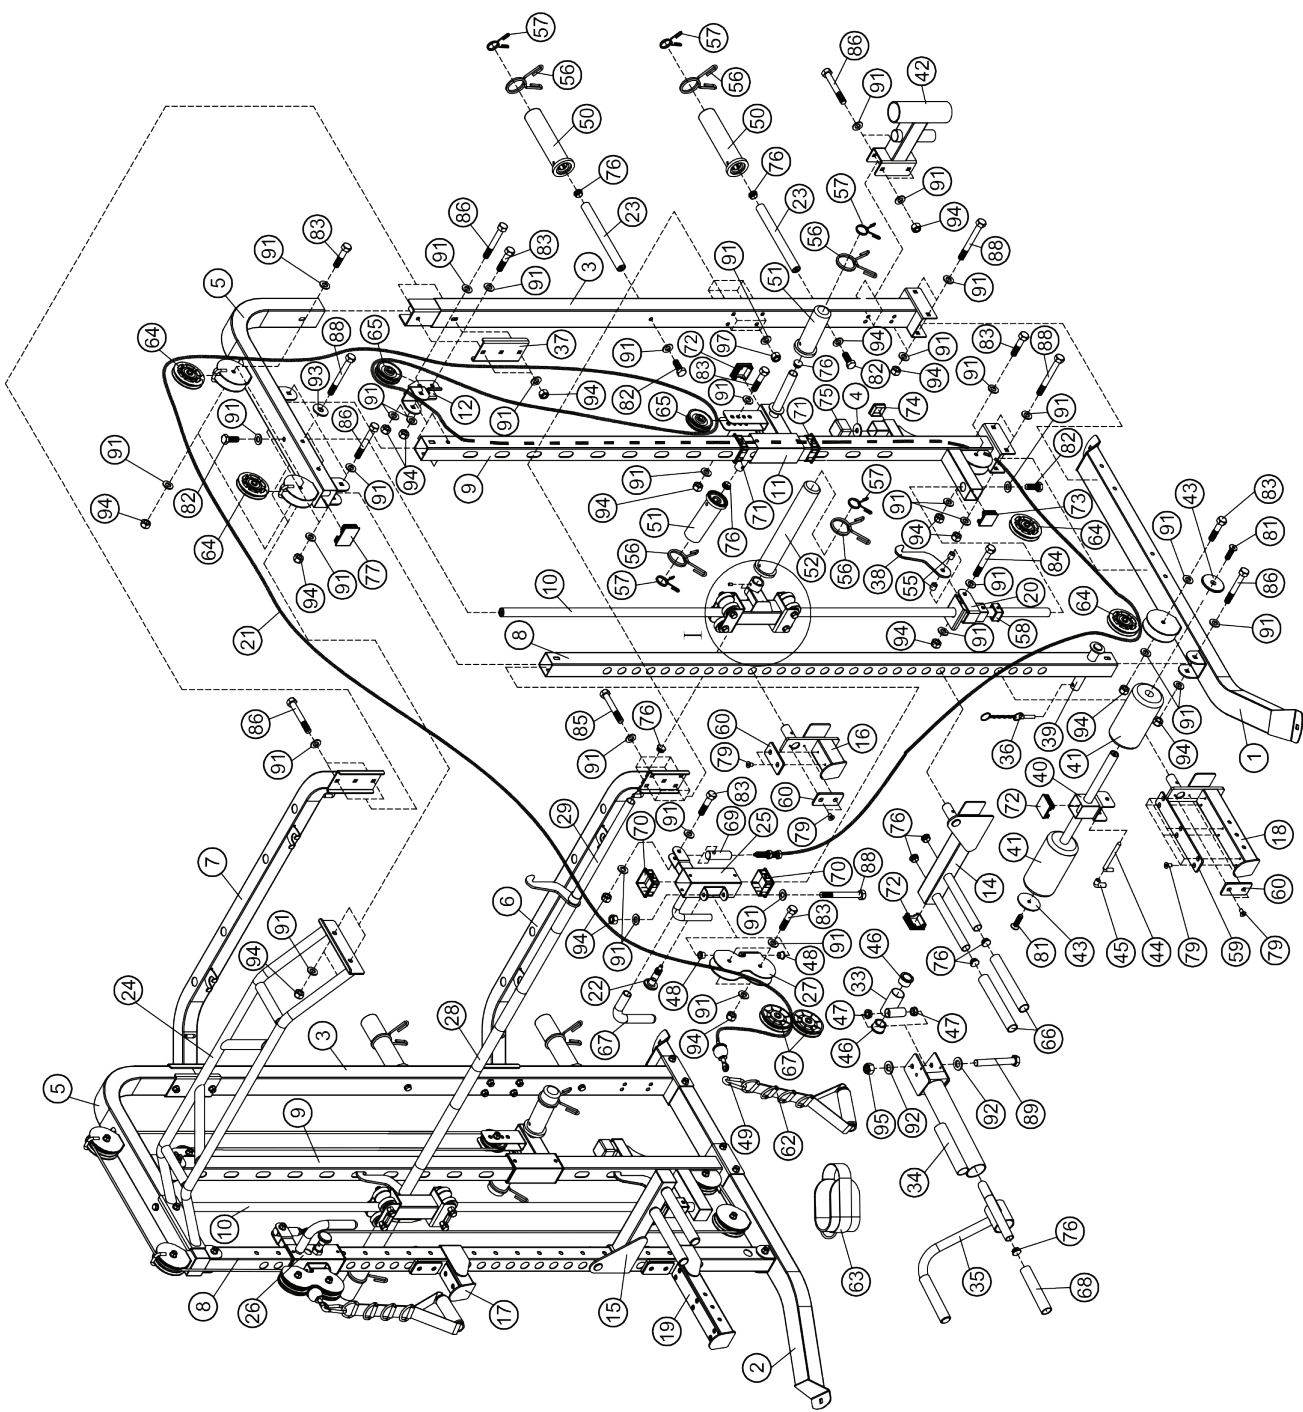

PART LIST

| KEY NO. | PART DESCRIPTION | SPEC | QTY |
|---------|------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 1 | Base Frame L | | 1 |
| 2 | Base Frame R | | 1 |
| 3 | Rear Post | | 2 |
| 4 | Big Washer | $\phi 38 \times \phi 13 \times 3$ | 2 |
| 5 | Top Frame | | 2 |
| 6 | Connecting Frame Low | | 1 |
| 7 | Connecting Frame High | | 1 |
| 8 | Front Guide Shaft | $\square 50 \times 2 \times 1950$ | 2 |
| 9 | Rear Guide Shaft | | 2 |
| 10 | Guide Rod | $\Phi 25 \times 1885$ | 2 |
| 11 | Plate Loader | | 2 |
| 12 | Pulley Frame | | 2 |
| 13 | Roller Support Frame | | 2 |
| 14 | Dip Bar L | | 1 |
| 15 | Dip Bar R | | 1 |
| 16 | Short Safety Rack L | | 1 |
| 17 | Short Safety Rack R | | 1 |
| 18 | Long Safety Rack L | | 1 |
| 19 | Long Safety Rack R | | 1 |
| 20 | Safety Hook Bracket | | 2 |
| 21 | Double pull cable | L=7600 mm | 2 |
| 22 | Locking Knob | | 2 |
| 23 | Weights Stow Rod | | 4 |
| 24 | Horizontal bar | | 1 |
| 25 | Frame Slider L | | 1 |
| 26 | Frame Slider R | | 1 |
| 27 | Pulley Case | | 2 |
| 28 | Weight tube with safety hook | | 1 |
| 29 | Weight Rod | $\phi 25 \times 2.5 \times 1965$ | 1 |
| 30 | Cambered Bar (attachment) | | 1 |
| 31 | Straight Bar (attachment) | | 1 |
| 32 | Hub | | 4 |
| 33 | Spacer | | 1 |
| 34 | Rotating Frame | | 1 |
| 35 | Handle | | 1 |
| 36 | Pop Pin | | 1 |
| 37 | Bracket | 155×71×13×4 | 2 |

PART LIST

| KEY NO. | PART DESCRIPTION | SPEC | QTY |
|---------|------------------------------|-------------------|-----|
| 38 | Safety Hook | R25×φ11×6 | 2 |
| 39 | Rotating Shaft | | 1 |
| 40 | FOAM Frame | | 1 |
| 41 | FOAM | φ95×φ22×180 | 2 |
| 42 | Barbell Socket | | 1 |
| 43 | Foam Baffle | φ68×5 | 2 |
| 44 | L Shapet Lock pin | φ10×115 | 1 |
| 45 | Rubber sleeve | Φ13×Φ9.5×58 | 1 |
| 46 | Bushing | φ38×φ34×φ25×22 | 2 |
| 47 | Bushing | φ25×φ21.8×φ12.2×8 | 2 |
| 48 | Bushing | φ18×φ14×φ10.2×12 | 4 |
| 49 | Hook | φ8 | 2 |
| 50 | Olympic Bracket Guides | φ50×210 | 4 |
| 51 | Short Olympic Bracket Guides | φ50×150 | 4 |
| 52 | Olympic Bracket Adapter | φ50×335 | 2 |
| 53 | Roller | | 8 |
| 54 | Bar End | φ38×φ9×8 | 4 |
| 55 | Sleeve | φ16×φ11×16 | 4 |
| 56 | Spring Clip | φ49 | 10 |
| 57 | Spring Clip | φ24.5 | 10 |
| 58 | Safety Hook Bracket Guides | 38×26×30×3 | 2 |
| 59 | Rack Liner | 280×45×5 | 2 |
| 60 | Rack Liner | 90×45×5 | 6 |
| 61 | Bushing | φ38×φ34×φ27×26 | 8 |
| 62 | Nylon Strap Iso-Handle | | 2 |
| 63 | Ankle Strap | | 1 |
| 64 | Pulley | φ96 | 12 |
| 65 | Pulley | φ75 | 4 |
| 66 | Handle Grip | Φ23×200 | 4 |
| 67 | Grip | φ24×φ18×227 | 2 |
| 68 | Grip | Φ23×150 | 2 |
| 69 | Adjustable Axle | φ24×75 | 2 |
| 70 | Slide Guide | □60×2.5×□50×25 | 4 |
| 71 | Slide Guide | □60×□50 | 4 |
| 72 | End Cap | □50 | 5 |
| 73 | End Cap | □45 | 2 |
| 74 | End Cap | □38 | 2 |

PART LIST

| KEY NO. | PART DESCRIPTION | SPEC | QTY |
|---------|------------------|-----------|-----|
| 75 | End Cap | □38 | 2 |
| 76 | End Cap | φ25 | 20 |
| 77 | End Cap | □70×50 | 2 |
| 78 | Allen Bolt | M8×10 | 4 |
| 79 | Hex-lob Screw | M6×12 | 24 |
| 80 | Allen Bolt | M8×25 | 4 |
| 81 | Allen Bolt | M8×35 | 2 |
| 82 | Hex Bolt | M10×25 | 8 |
| 83 | Hex Bolt | M10×45 | 18 |
| 84 | Hex Bolt | M10×65 | 2 |
| 85 | Hex Bolt | M10×70 | 8 |
| 86 | Hex Bolt | M10×75 | 14 |
| 87 | Hex Bolt | M10×85 | 8 |
| 88 | Hex Bolt | M10×90 | 14 |
| 89 | Hex Bolt | M12×90 | 1 |
| 90 | Washer | 8 | 4 |
| 91 | Washer | 10 | 132 |
| 92 | Washer | 12 | 2 |
| 93 | Big Washer | φ30×φ10.5 | 4 |
| 94 | Aircraft Nut | M10 | 66 |
| 95 | Aircraft Nut | M12 | 1 |
| | Allen wrench | 4# | 1 |
| | Allen wrench | 5# | 1 |
| | | | |



POZOR! Před použitím produktu je potřeba seznámit se bezpečnostními podmínkami a pokyny obsaženými v tomto návodu.


NEŽ ZAČNETE

Děkujeme, že jste si vybrali právě CBT. S ohledem na vlastní bezpečí a přínosy využívání produktu, se před jeho použitím řádně seznámte s návodem. Jako výrobce se snažíme našim klientům zaručit plnou spokojenost.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Výrobek je určen výlučně k domácímu použití a byl navržen tak, aby byla zajištěna optimální bezpečnost. Dodržujte následující pokyny:

1. V případě možnosti existence zdravotních překážek ve využívání tohoto zařízení se před započítím tréninku poraďte s lékařem. Rozhodnutí lékaře je nezbytné především v případě používání léků ovlivňujících práci srdce, krevní tlak a hladinu cholesterolu. Rozhodnutí je nezbytné i v případě osob starších 35 let, které mají zdravotní problémy.
2. Před započítím tréninku vždy proveďte rozcvičku.
3. V průběhu tréninku a po jeho ukončení zajistěte, aby k zařízení neměly přístup děti a zvířata.
4. Zařízení postavte na suchý, stabilní a řádně vyrovnaný povrch. Z bezprostřední blízkosti zařízení odstraňte všechny ostré předměty. Zařízení chraňte před vlhkostí, případné nerovnosti povrchu vyrovnejte. Doporučujeme použít speciální antiskluzovou podložku, která zabrání posouvání se zařízení během tréninku.
5. Dávejte si pozor na znepokojující signály. Nevhodné nebo nadměrné cvičení je zdraví nebezpečné. Pokud se během tréninku objeví bolesti hlavy, závrať, bolest na hrudi, nepravidelný srdeční rytmus nebo jiné znepokojivé signály, okamžitě přerušete trénink a poraďte se s lékařem ohledně pokračování v tréninku. Úrazy mohou být způsobeny nepravidelným nebo příliš intenzivním tréninkem.
6. Volný prostor by neměl být menší než 0,6 m a větší než dostupný tréninkový prostor. Volný prostor musí zahrnovat také prostor pro bezpečné nouzové opuštění zařízení. Tam, kde jsou zařízení umístěna vedle sebe, může být velikost volného prostoru rozdělena.
7. Před prvním použitím, a dále v pravidelných intervalech, je potřeba kontrolovat upevnění šroubů a ostatních spojů.
8. Před započítím tréninku zjistěte upevnění jednotlivých částí a šroubů, které je spojují. Trénink je možné započít pouze v případě, že je zařízení řádně sestaveno.
9. Zařízení by mělo být pravidelně kontrolováno z hlediska opotřebení a poškození, pouze tehdy budou splněny bezpečnostní podmínky. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat potahu a pěnovkám, které podléhají opotřebení nejrychleji. Poškozené části je potřeba co nejrychleji opravit nebo vyměnit-do té doby není možno zařízení používat.
10. Do otvorů nevkládejte žádné předměty.
11. Dávejte pozor na čouhající regulační části a jiné konstrukční části, které by při tréninku mohly překážet.
12. Zařízení využívejte pouze v souladu s jeho určením. Jestliže bude některá část poškozena nebo opotřebena nebo se během tréninku objeví znepokojující zvuky, okamžitě přerušete trénink. Nepoužívejte zařízení, dokud nebude závada odstraněna.
13. Cvičte v pohodlném oblečení a sportovní obuvi. Vyhybejte se volnému oblečení, které by se mohlo o vyčnívající části zachytit, nebo by mohlo omezovat volnost pohybu.
14. **Zařízení spadá do kategorie SB a tudíž je možno jej používat i ke komerčním účelům.**
15. Během zvedání nebo přenášení tohoto zařízení je potřeba mít správné držení těla, aby nedošlo k poškození páteře.
16. Zařízení je určeno pouze pro osoby dospělé. Děti bez dozoru držte v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
17. Při montáži zařízení je potřeba přesně dodržovat návod a používat pouze části, které patří k zařízení. Před započítím montáže je potřeba zkontrolovat, zda všechny části, které jsou v seznamu, byly dodány.

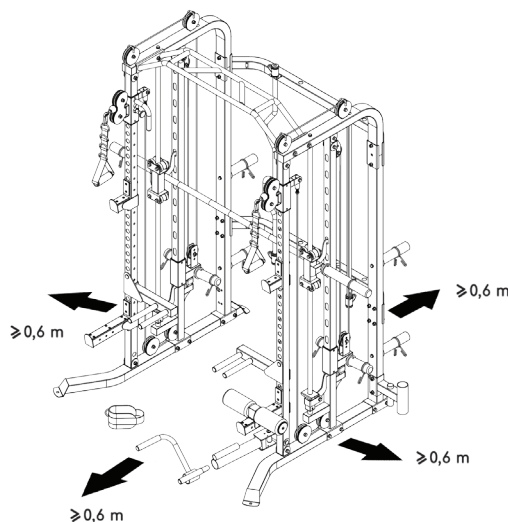


UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM FITNESS ZAŘÍZENÍ JE POTŘEBA SI PŘEČÍST NÁVOD. NENESEME ZODPOVĚDNOST ZA ÚRAZY NEBO POŠKOZENÍ PŘEDMĚTŮ ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU.


ÚDRŽBA: K čištění zařízení nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. K odstraňování znečištění a prachu používejte měkký, vlhký hadřík. Zařízení přechovávejte na suchém místě tak, aby bylo chráněno před vlhkostí a korozi.

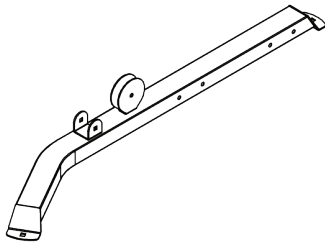


① × 1

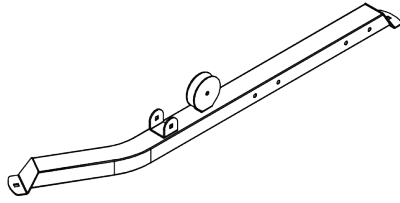


② × 1

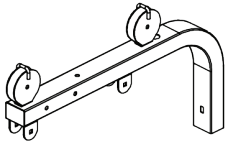

⑤ × 2

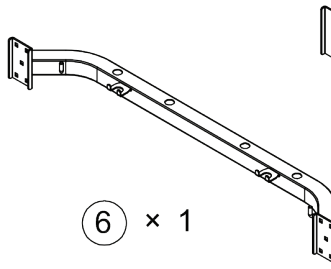

⑥ × 1

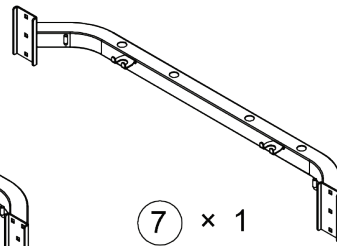


⑦ × 1



③ × 2




⑧ × 2



⑨ × 2




⑩ × 2

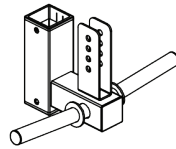


⑪ × 2




⑫ × 2




⑬ × 2

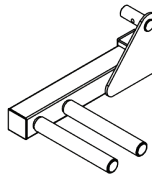


⑭ × 1

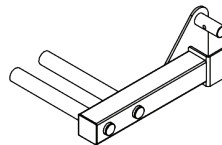


⑮ × 1




⑯ × 1



⑰ × 1

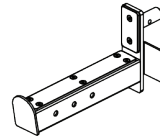


⑱ × 1

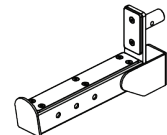

⑲ × 1



⑳ × 2

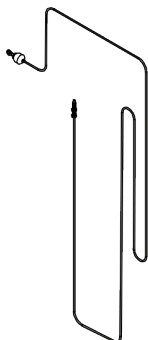


㉑ × 2




㉒ × 2




㉓ × 4

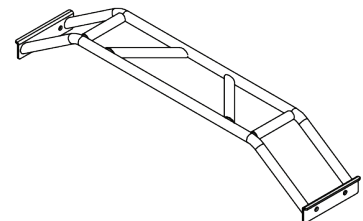

㉔ × 1

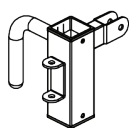


25 × 1




26 × 1




27 × 2

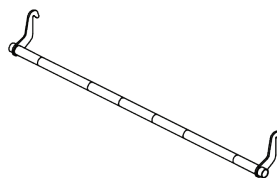


28 × 1

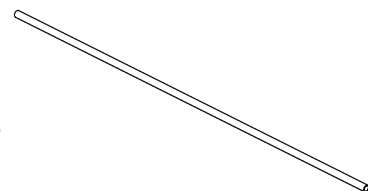

29 × 1

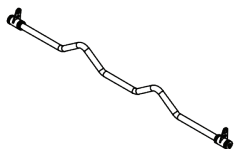


30 × 1

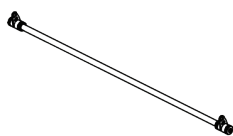


31 × 1



33 × 1



34 × 1

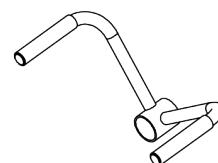

35 × 1




37 × 2




38 × 2




39 × 1

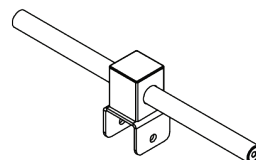

40 × 1



41 × 2

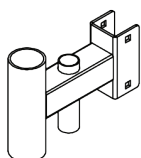


42 × 1



43 × 2




44 × 1




50 × 4



51 × 4



52 × 2



62 × 2




63 × 1




64 × 12




65 × 4

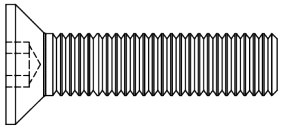


81 × 2

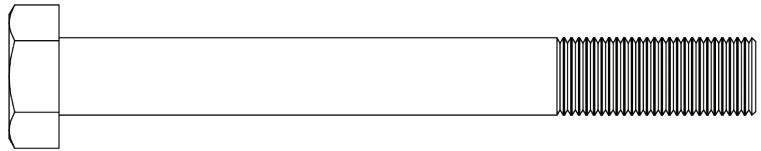


88 × 14

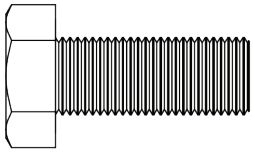


82 × 8

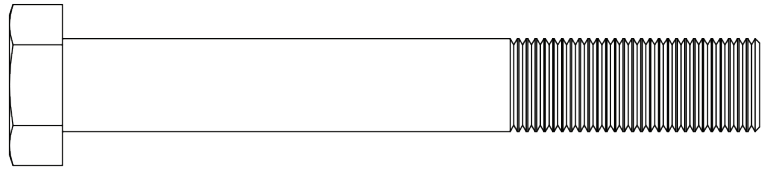

89 × 1

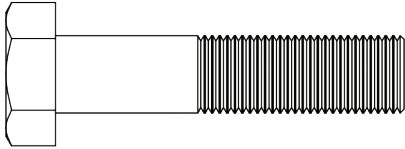


83 × 18

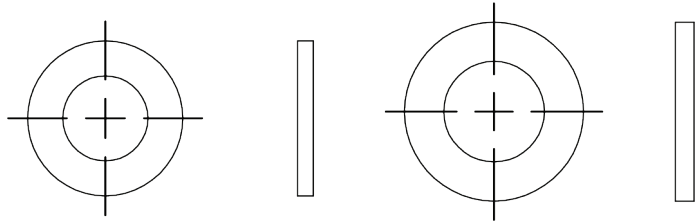


91 × 116


92 × 2

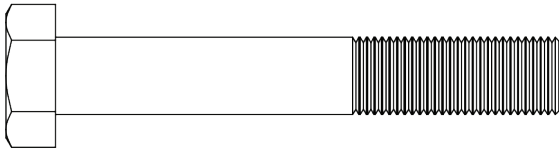


84 × 2

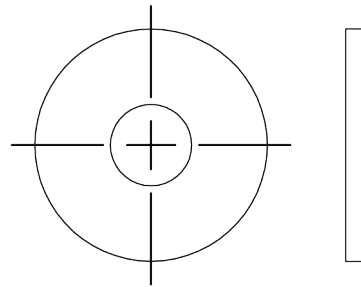

93 × 4

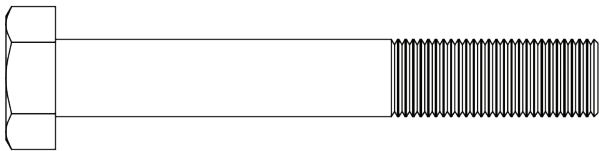



85 × 8

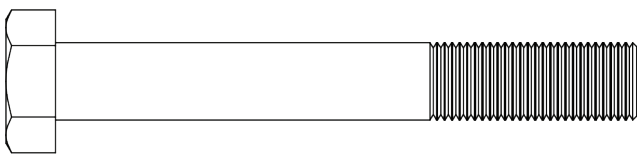

86 × 14


mm

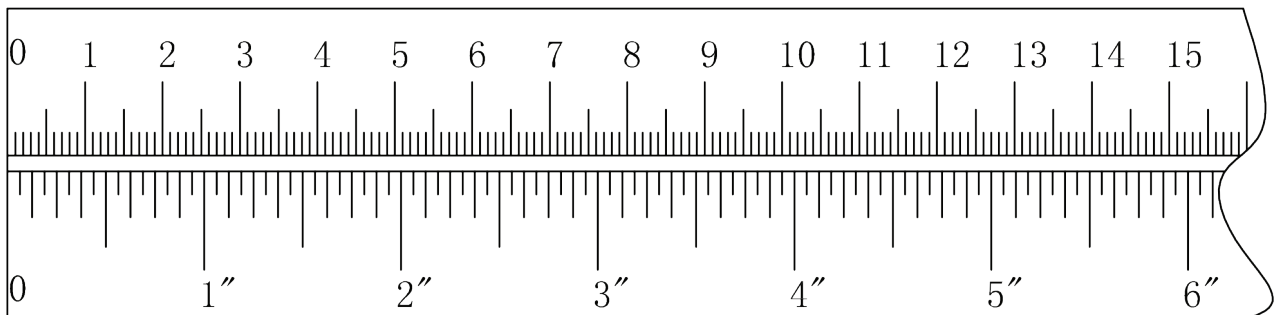

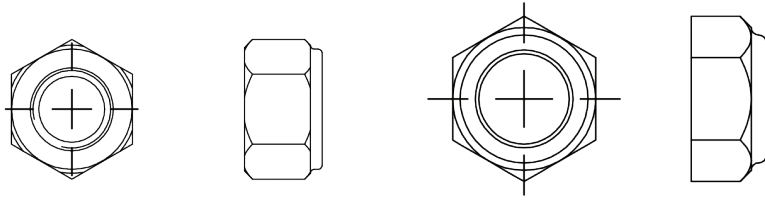


94 × 56


95 × 1

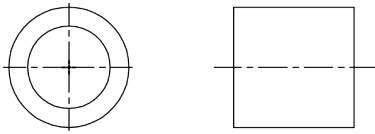

55 × 4

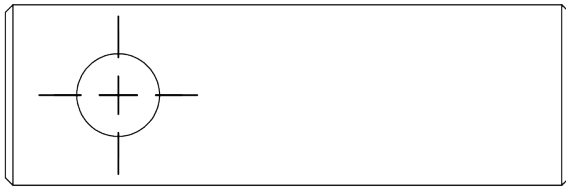


69 × 2

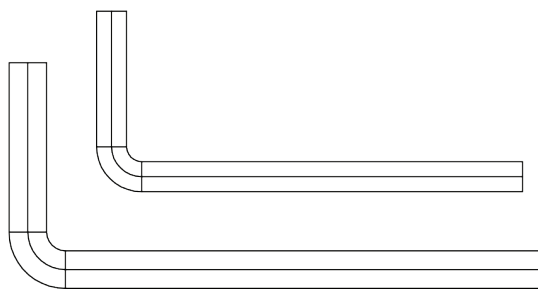


4#×1


5#×1

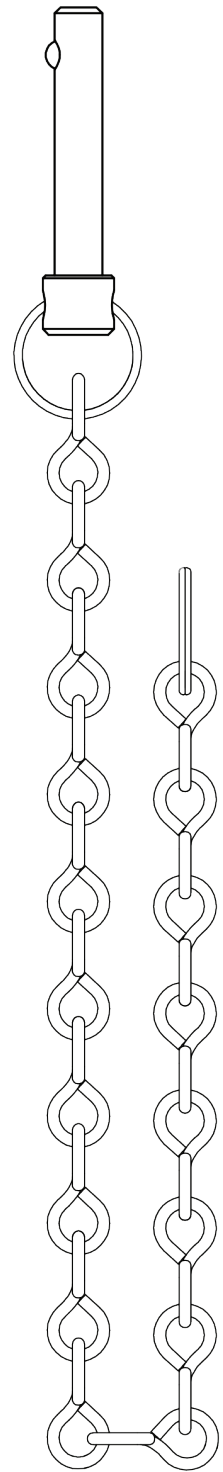


36 × 1

mm

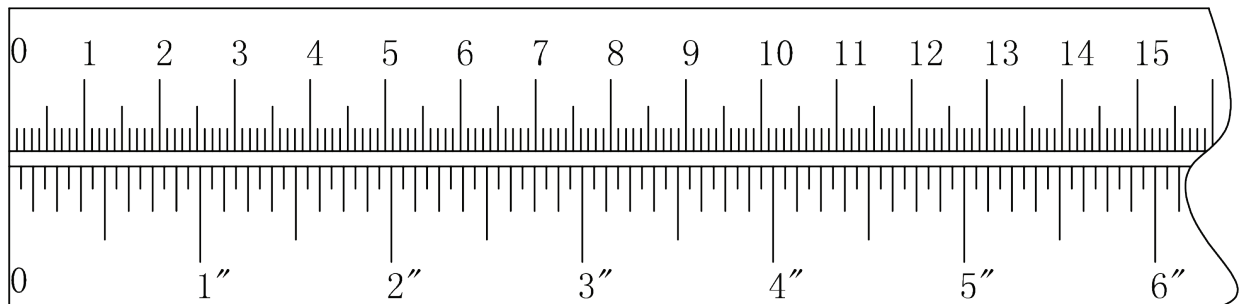


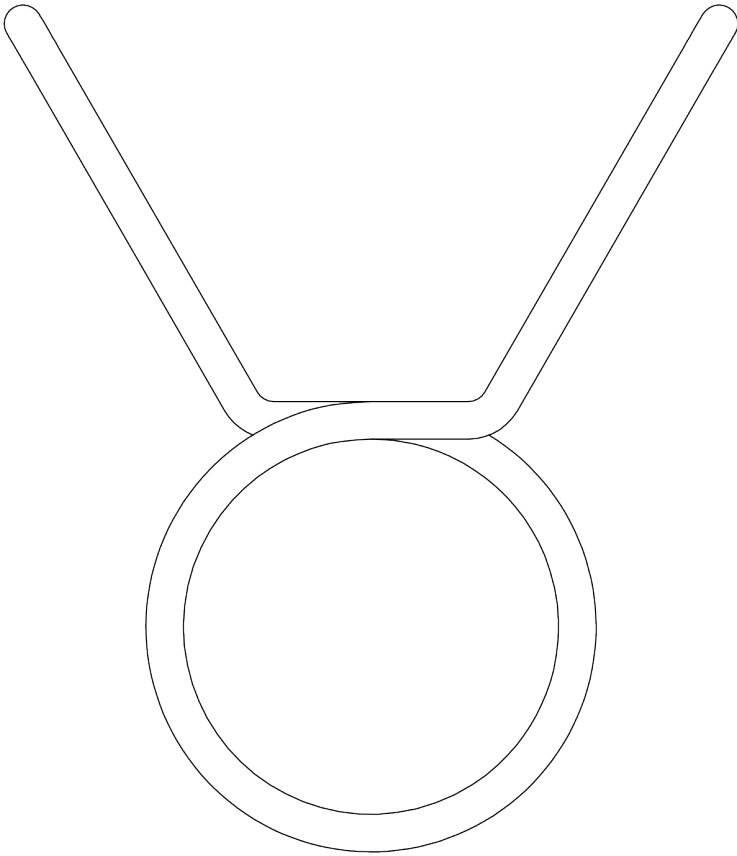


56 × 10

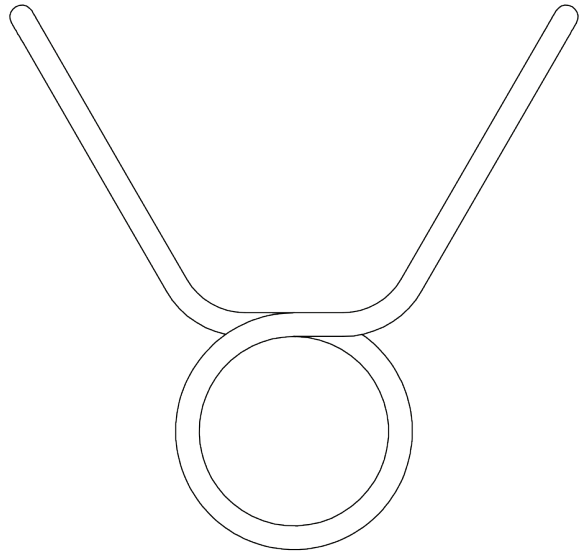


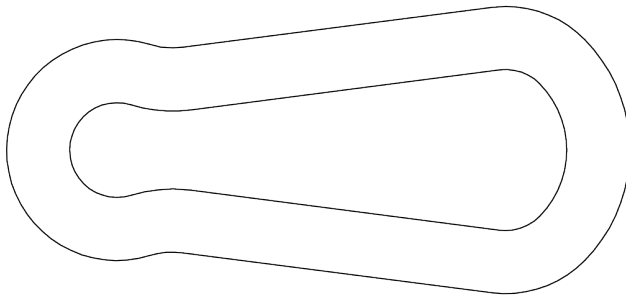

57 × 10



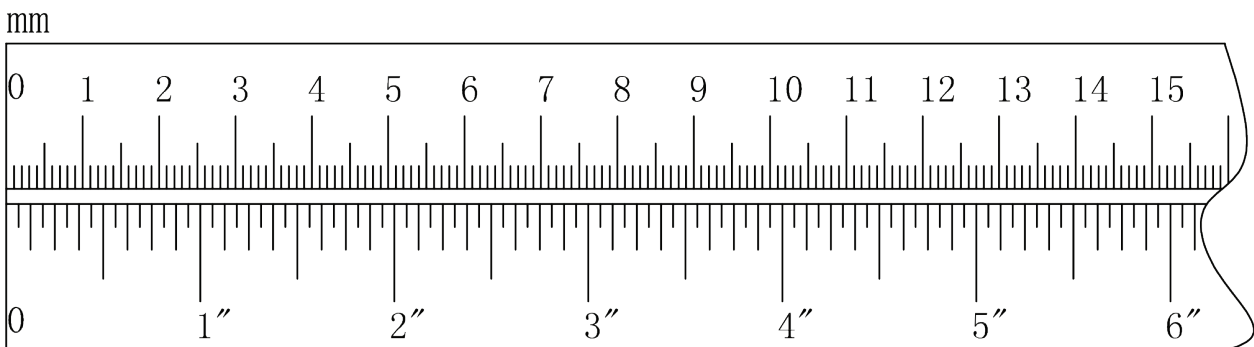


49 × 2

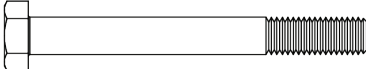

88  ×4 M10×90mm 94   ×4 M10

91   ×8 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$

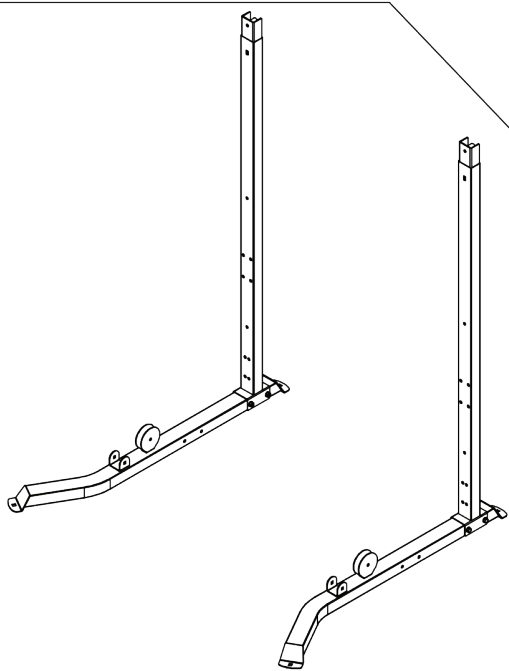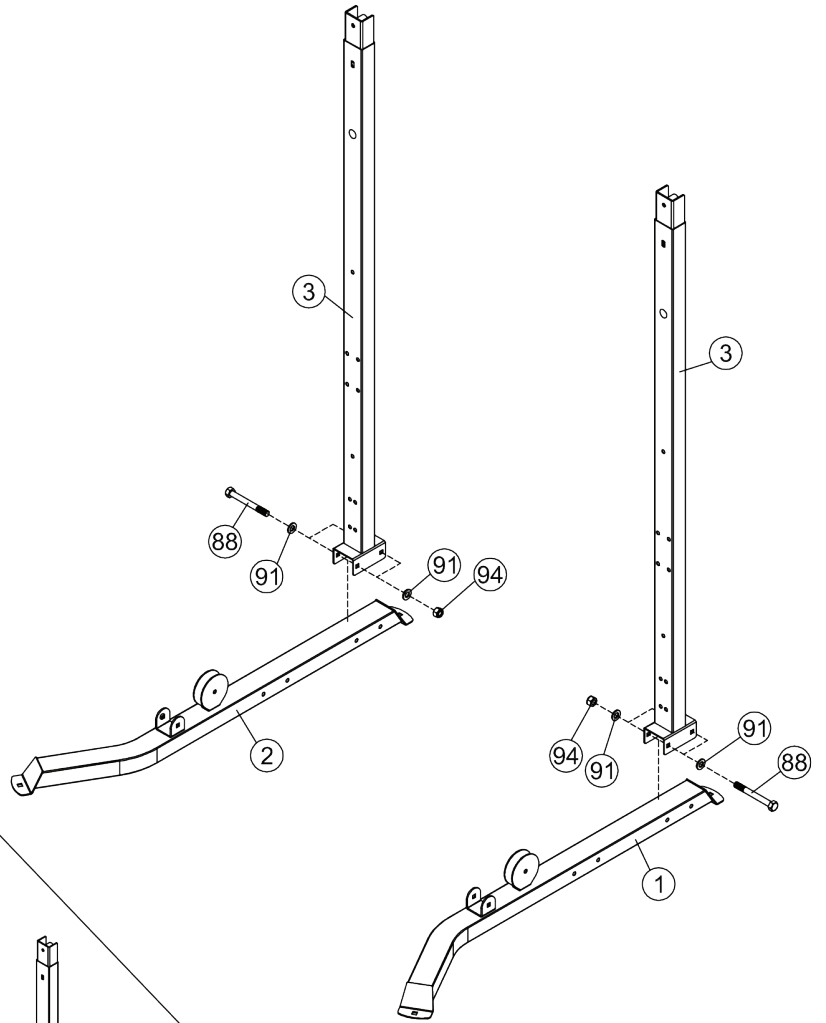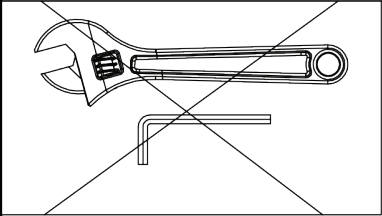



85

×8 M10×70mm

94






×8 M10


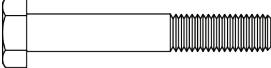
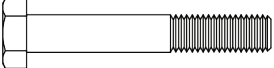
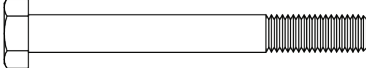

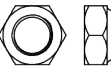
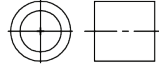






91

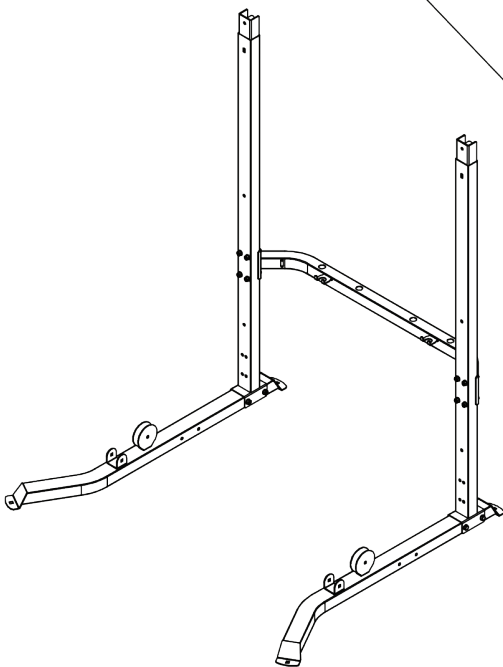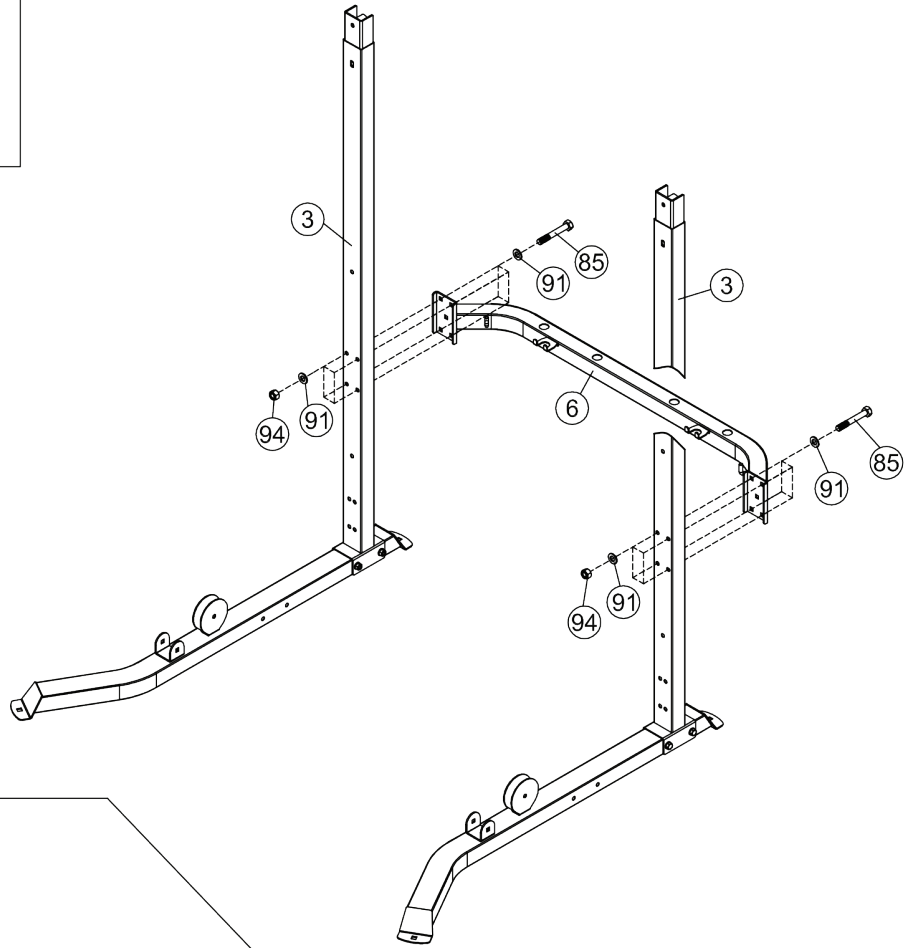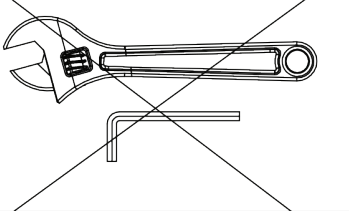×16 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$



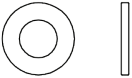







2

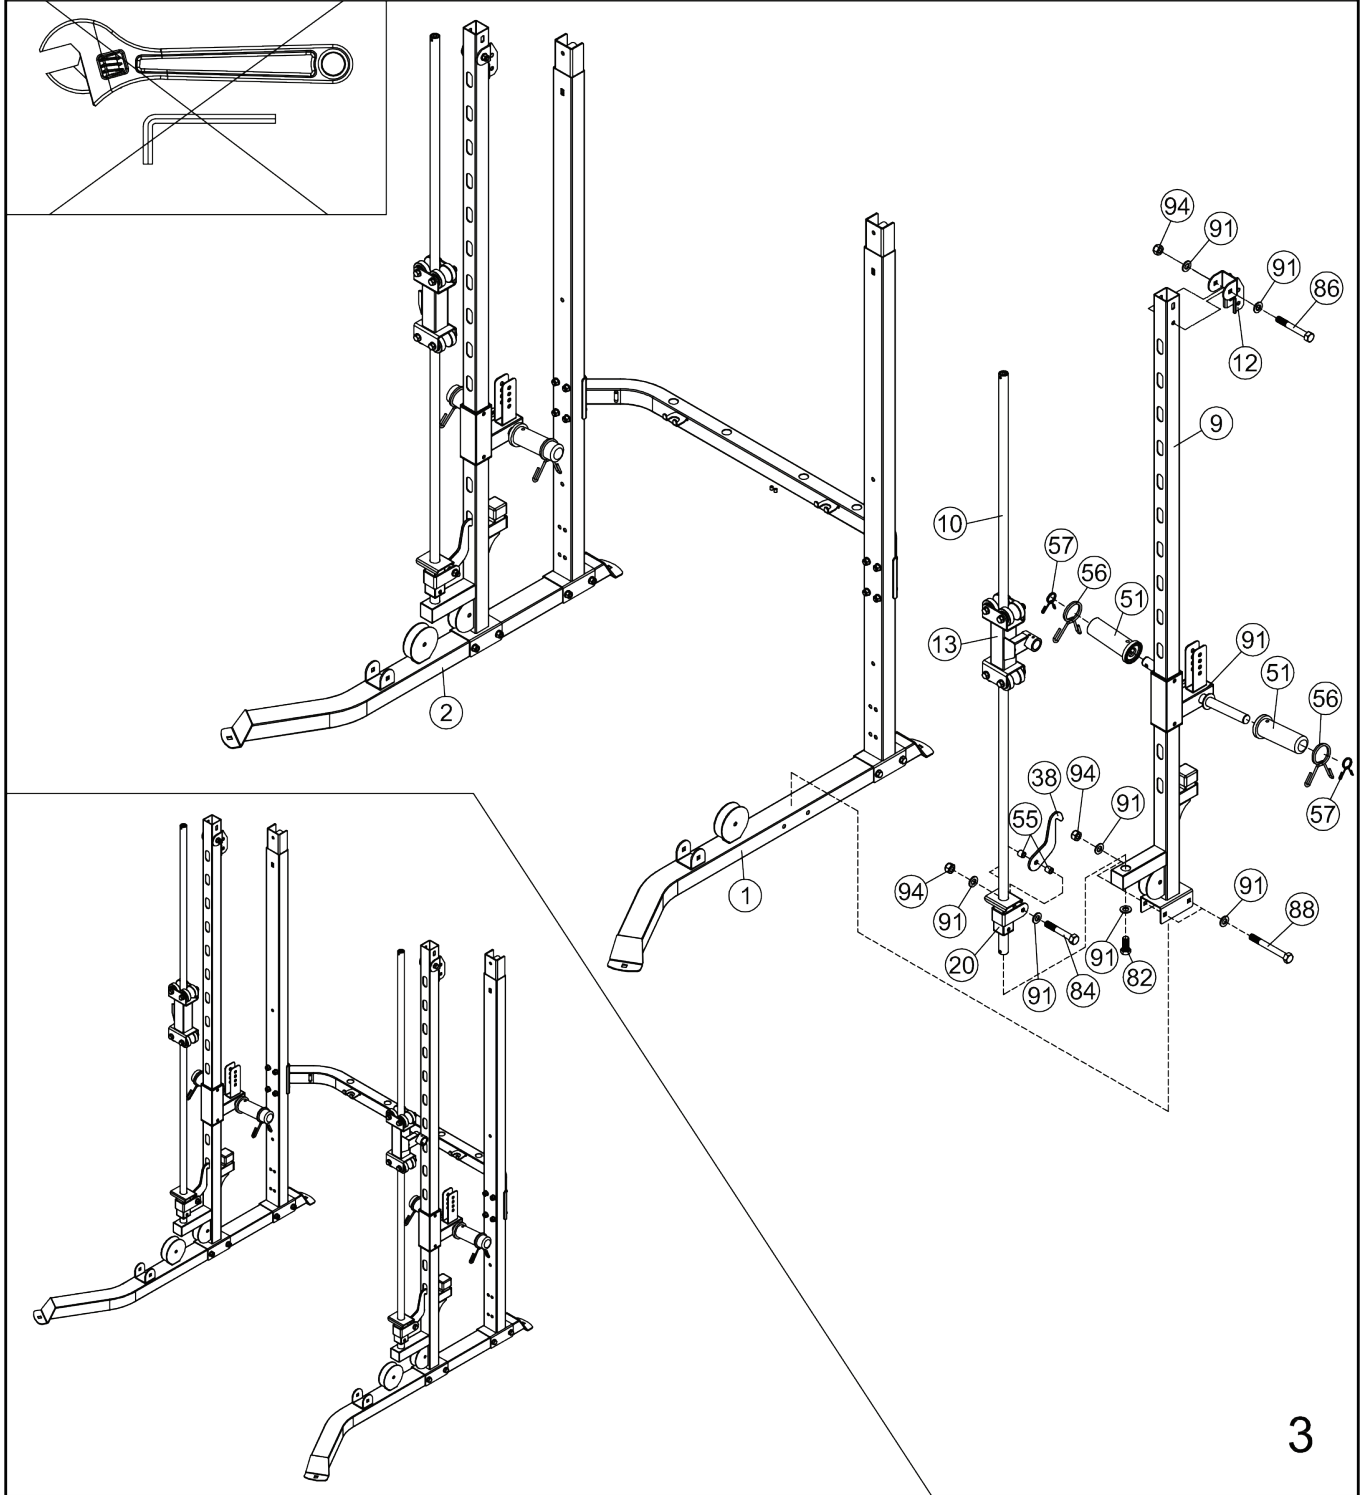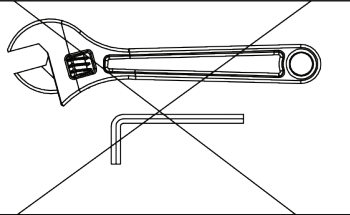
- ⑧2  ×2 M10×25mm
- ⑧4  ×2 M10×65mm
- ⑧6  ×2 M10×75mm
- ⑧8  ×4 M10×90mm
- ⑨1  ×18 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$
- ⑨4  ×8 M10
- ⑤5  ×4 $\Phi 16 \times \Phi 11$
- ⑤6  ×4 $\Phi 49$
- ⑤7  ×4 $\Phi 24.5$


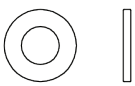


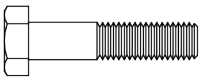
3



- 83  ×2 M10×45mm
- 86  ×2 M10×75mm
- 91  ×8 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$
- 94  ×4 M10
- 69  ×2 $\Phi 24 \times 75$

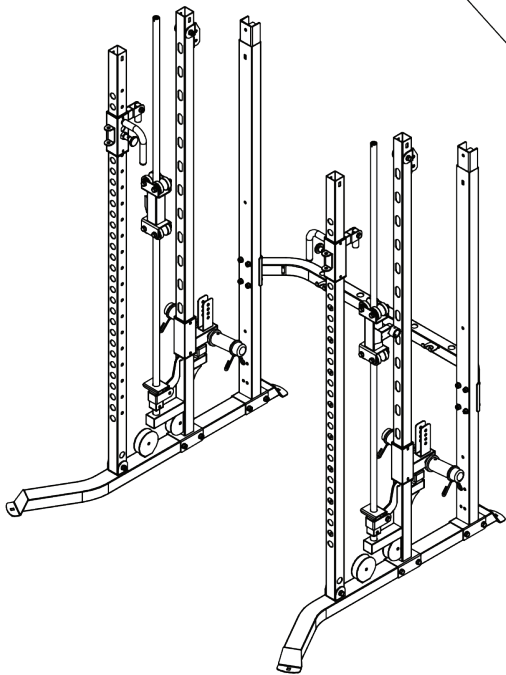
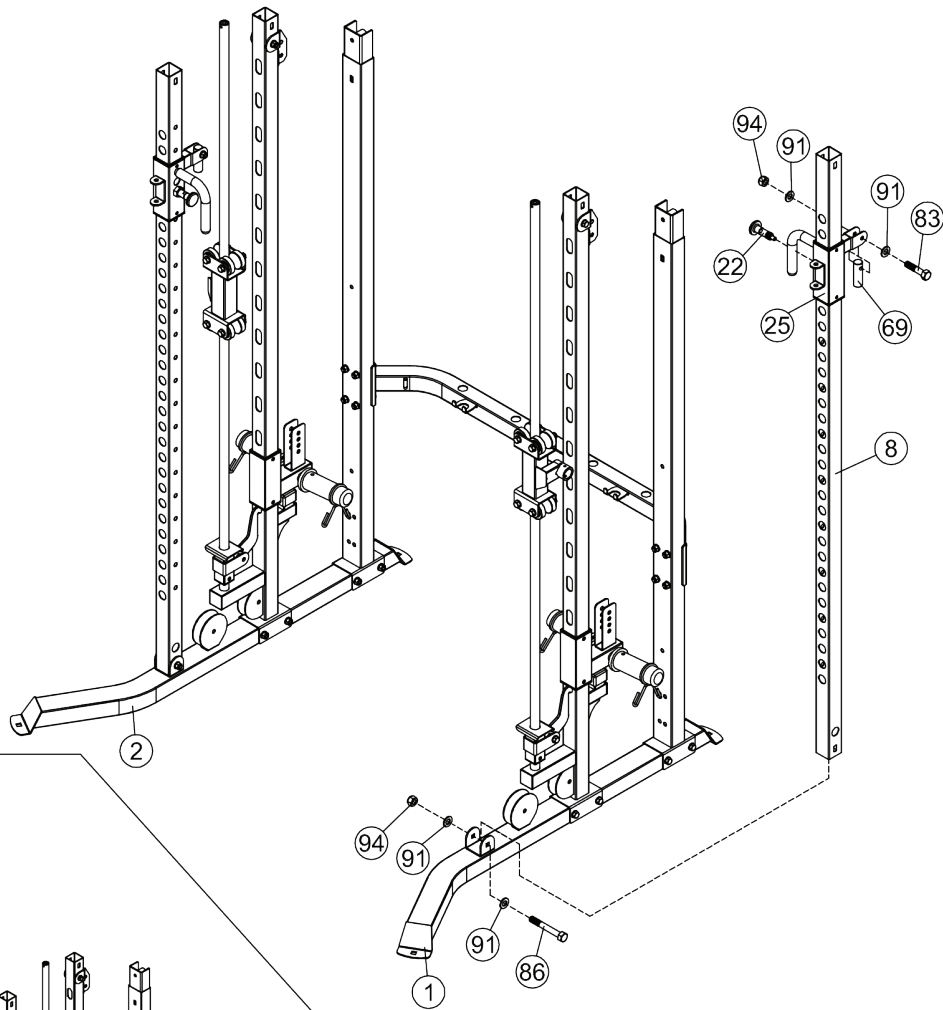
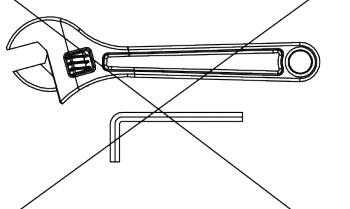

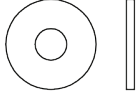




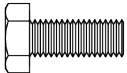
- 82

×2 M10×25mm

86

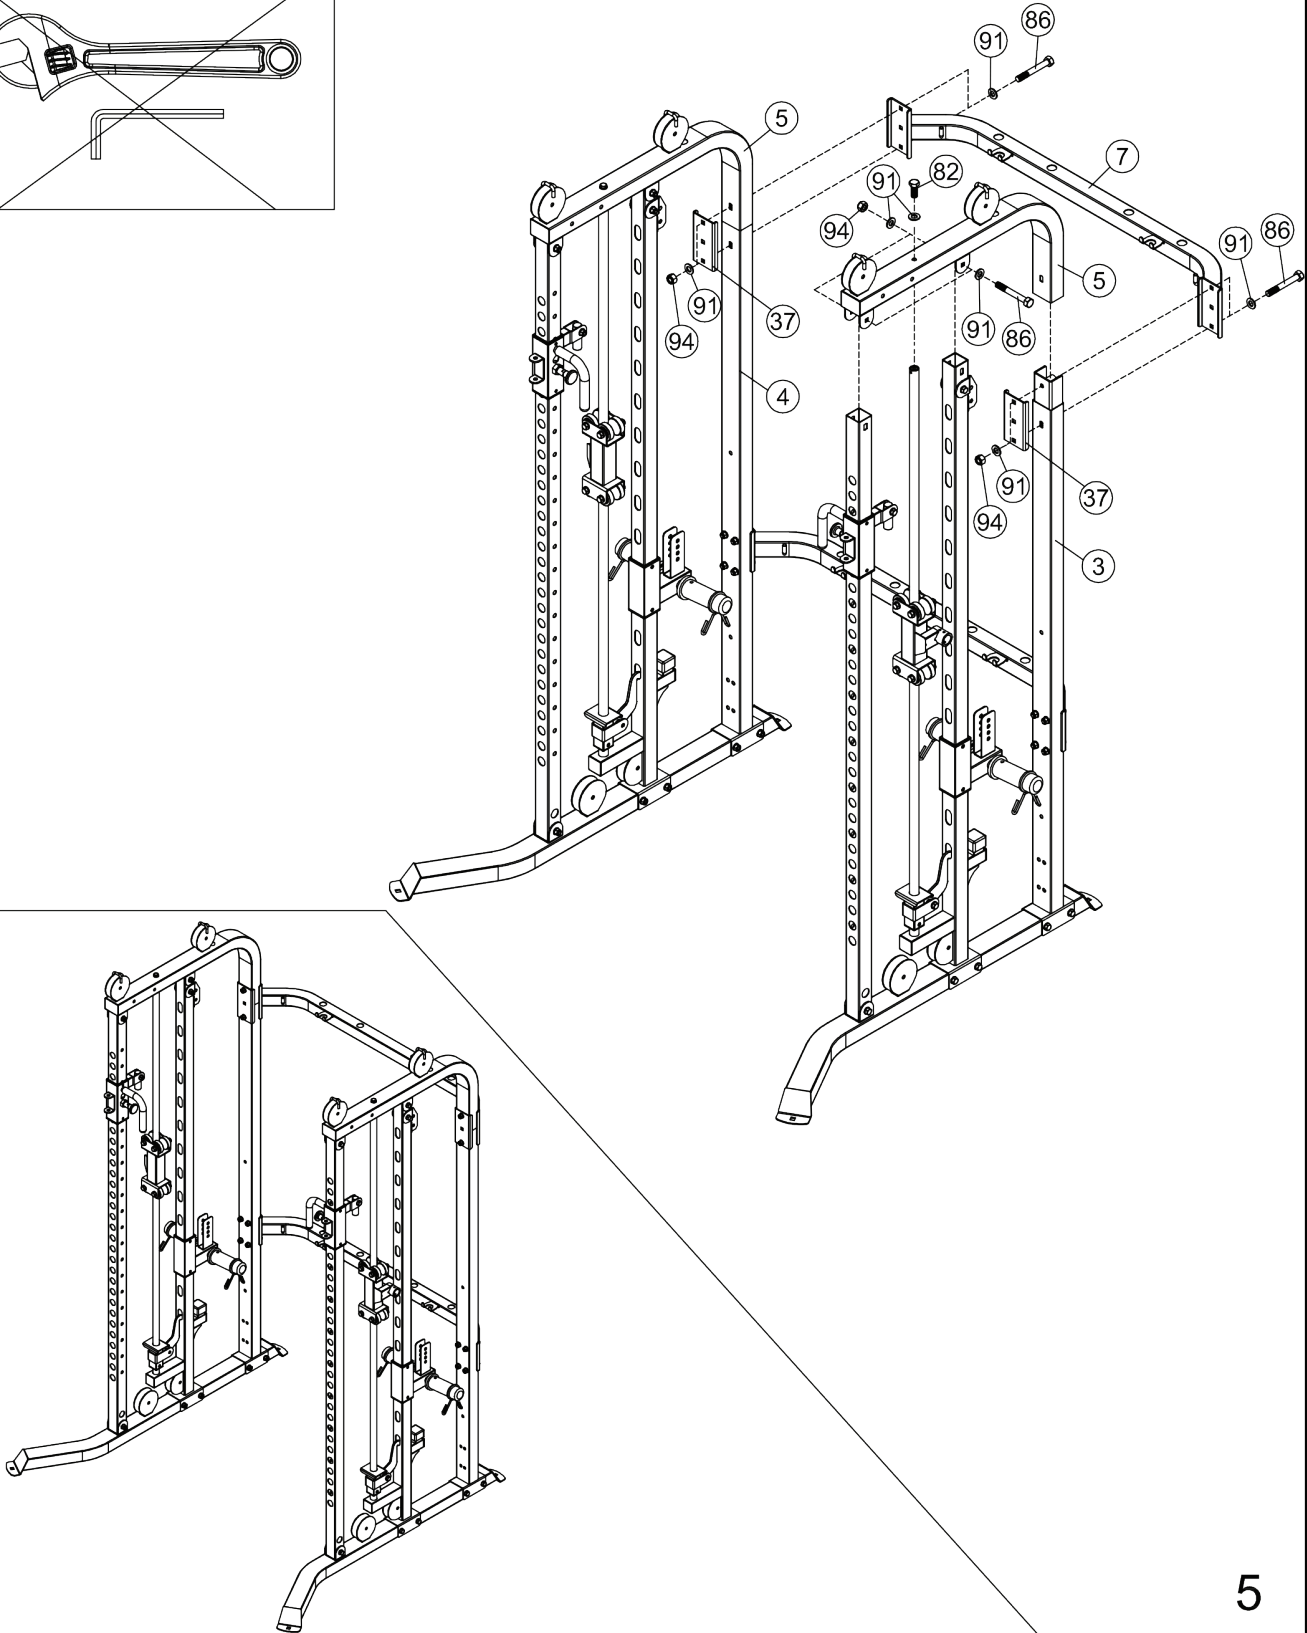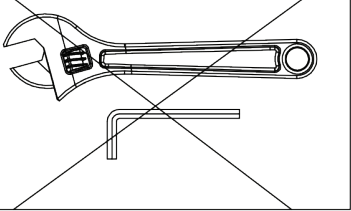×8 M10×75mm
- 91

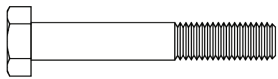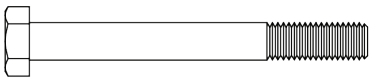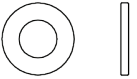×18 Φ20×Φ10.5

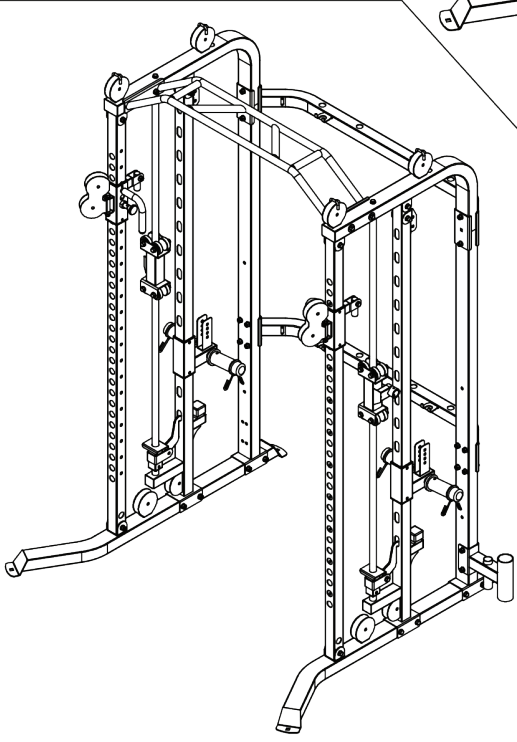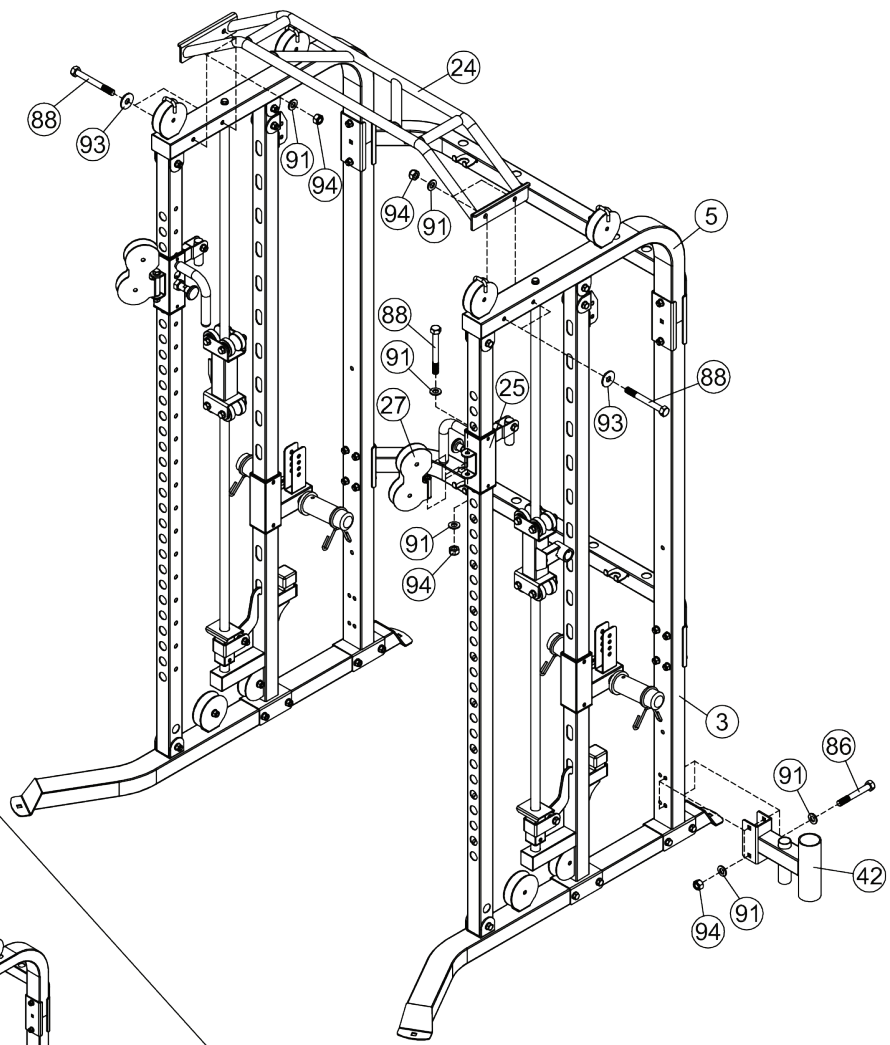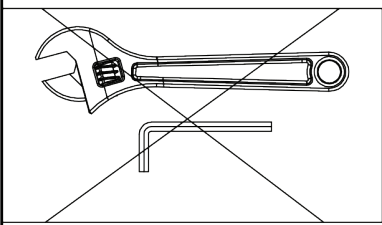94

×8 M10



- 86  x2 M10x75mm
- 88  x6 M10x90mm
- 91  x12 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$
- 94  x8 M10
- 93  x4 $\Phi 30 \times \Phi 10.5$




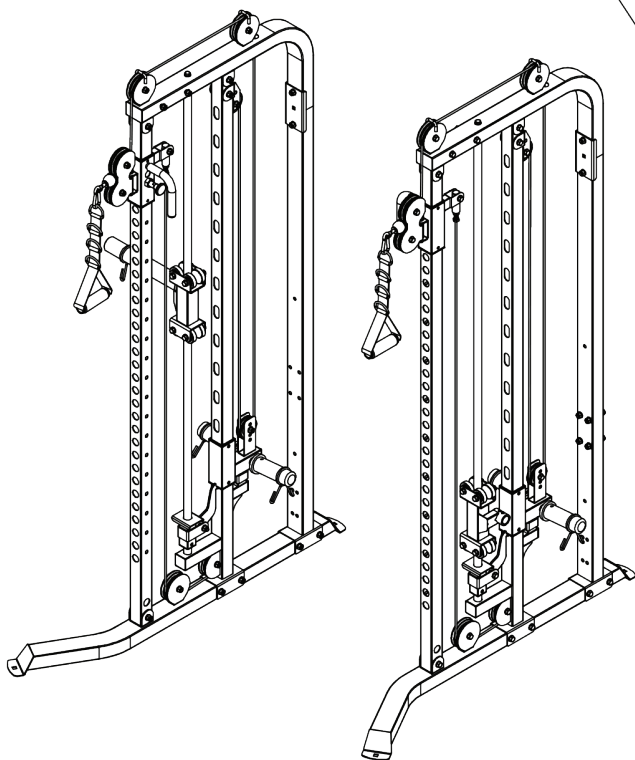
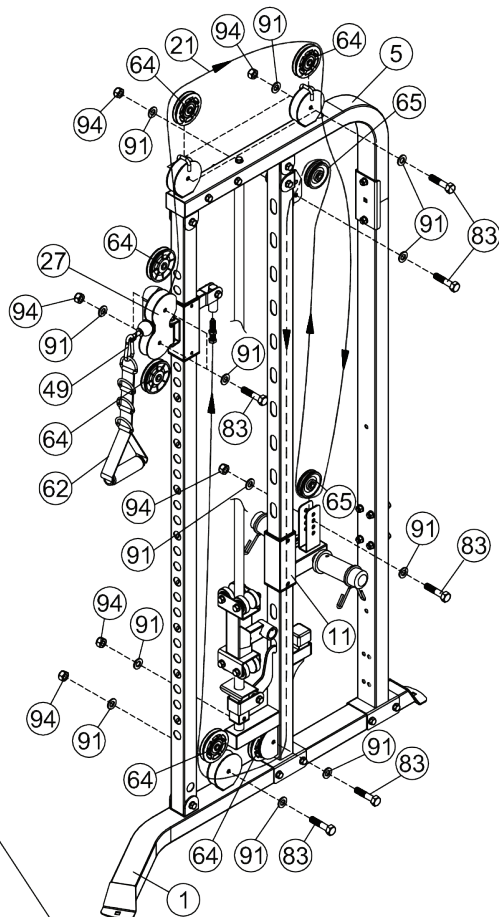
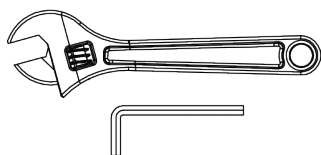
6









83  ×16 M10×45mm



49  ×2 Φ8


91  ×32 Φ20×Φ10.5



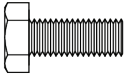
94  ×16 M10

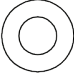

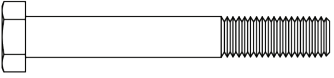- 82  x4 M10x25mm
- 81  x2 M8x35mm
- 95  x1 M12
- 91  x4 $\Phi 20 \times \Phi 10.5$
- 56  x6 $\Phi 49$
- 57  x6 $\Phi 24.5$
- 89  x1 M12x90mm
- 92  x2 $\Phi 24 \times \Phi 13$

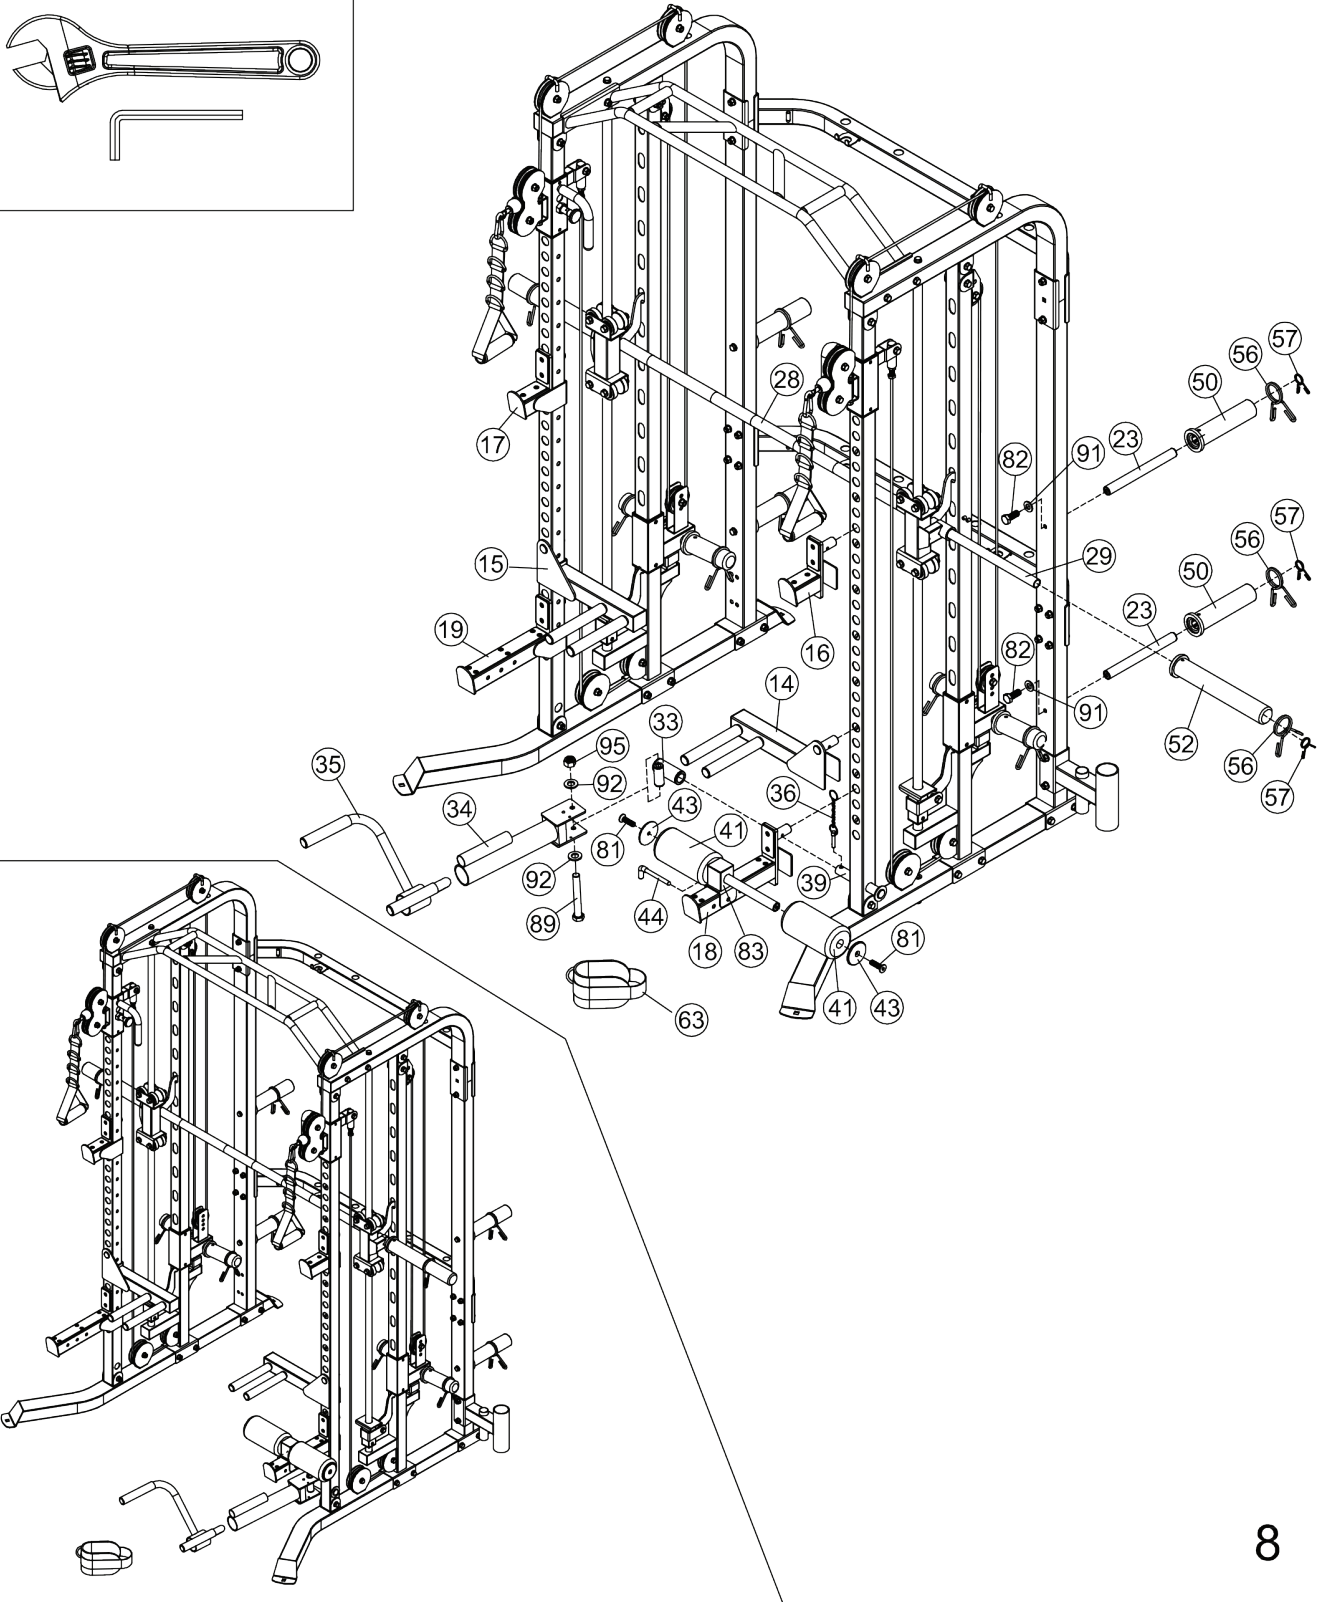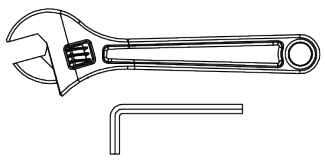

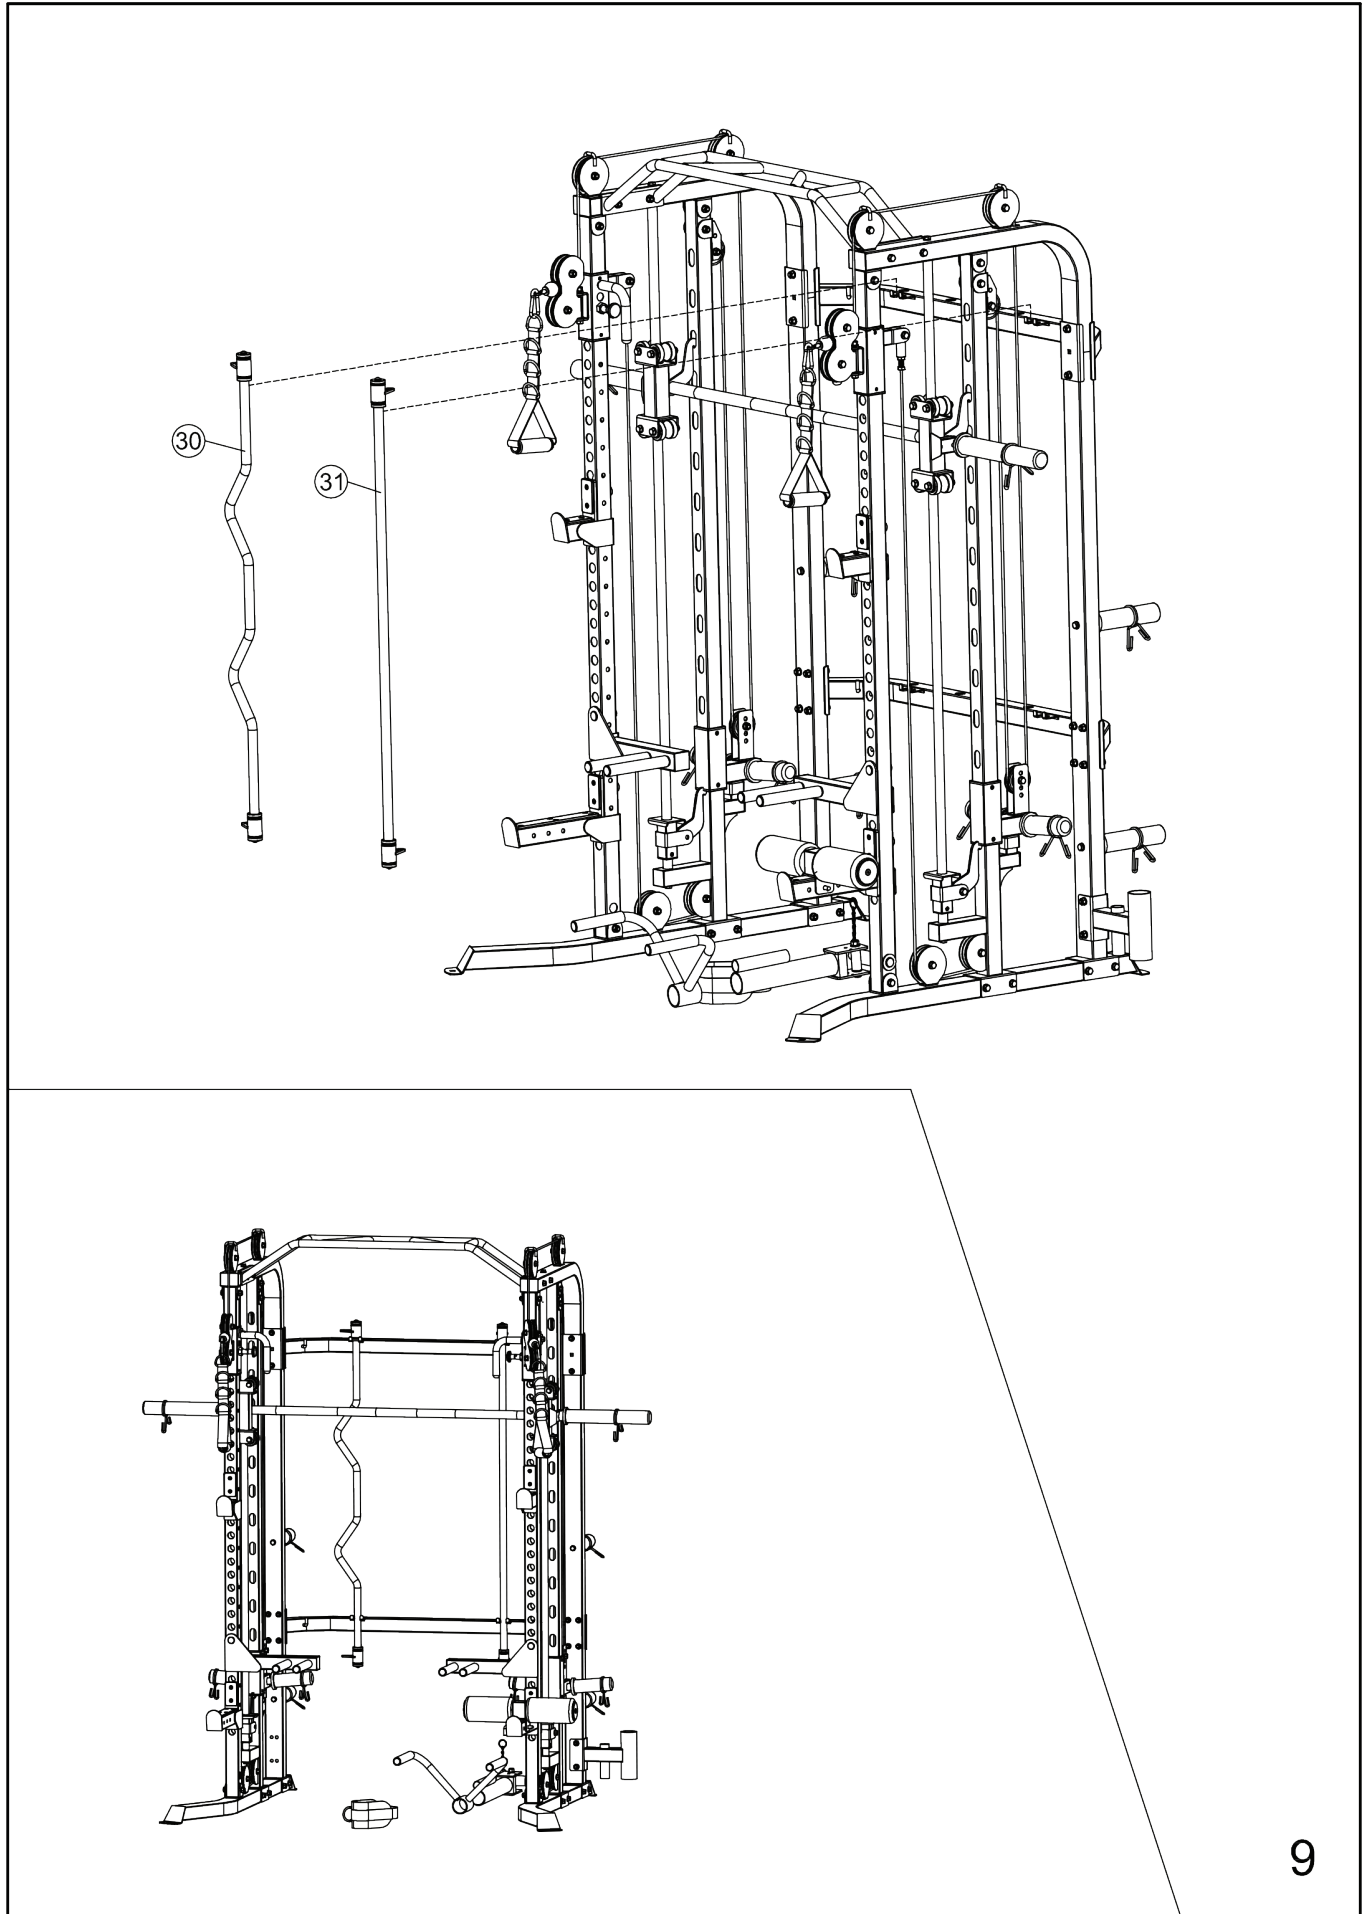

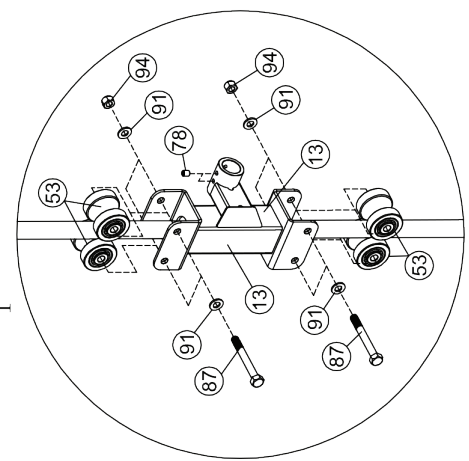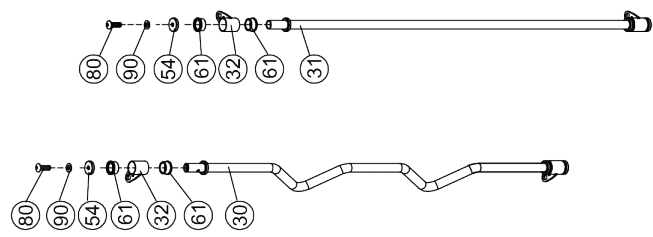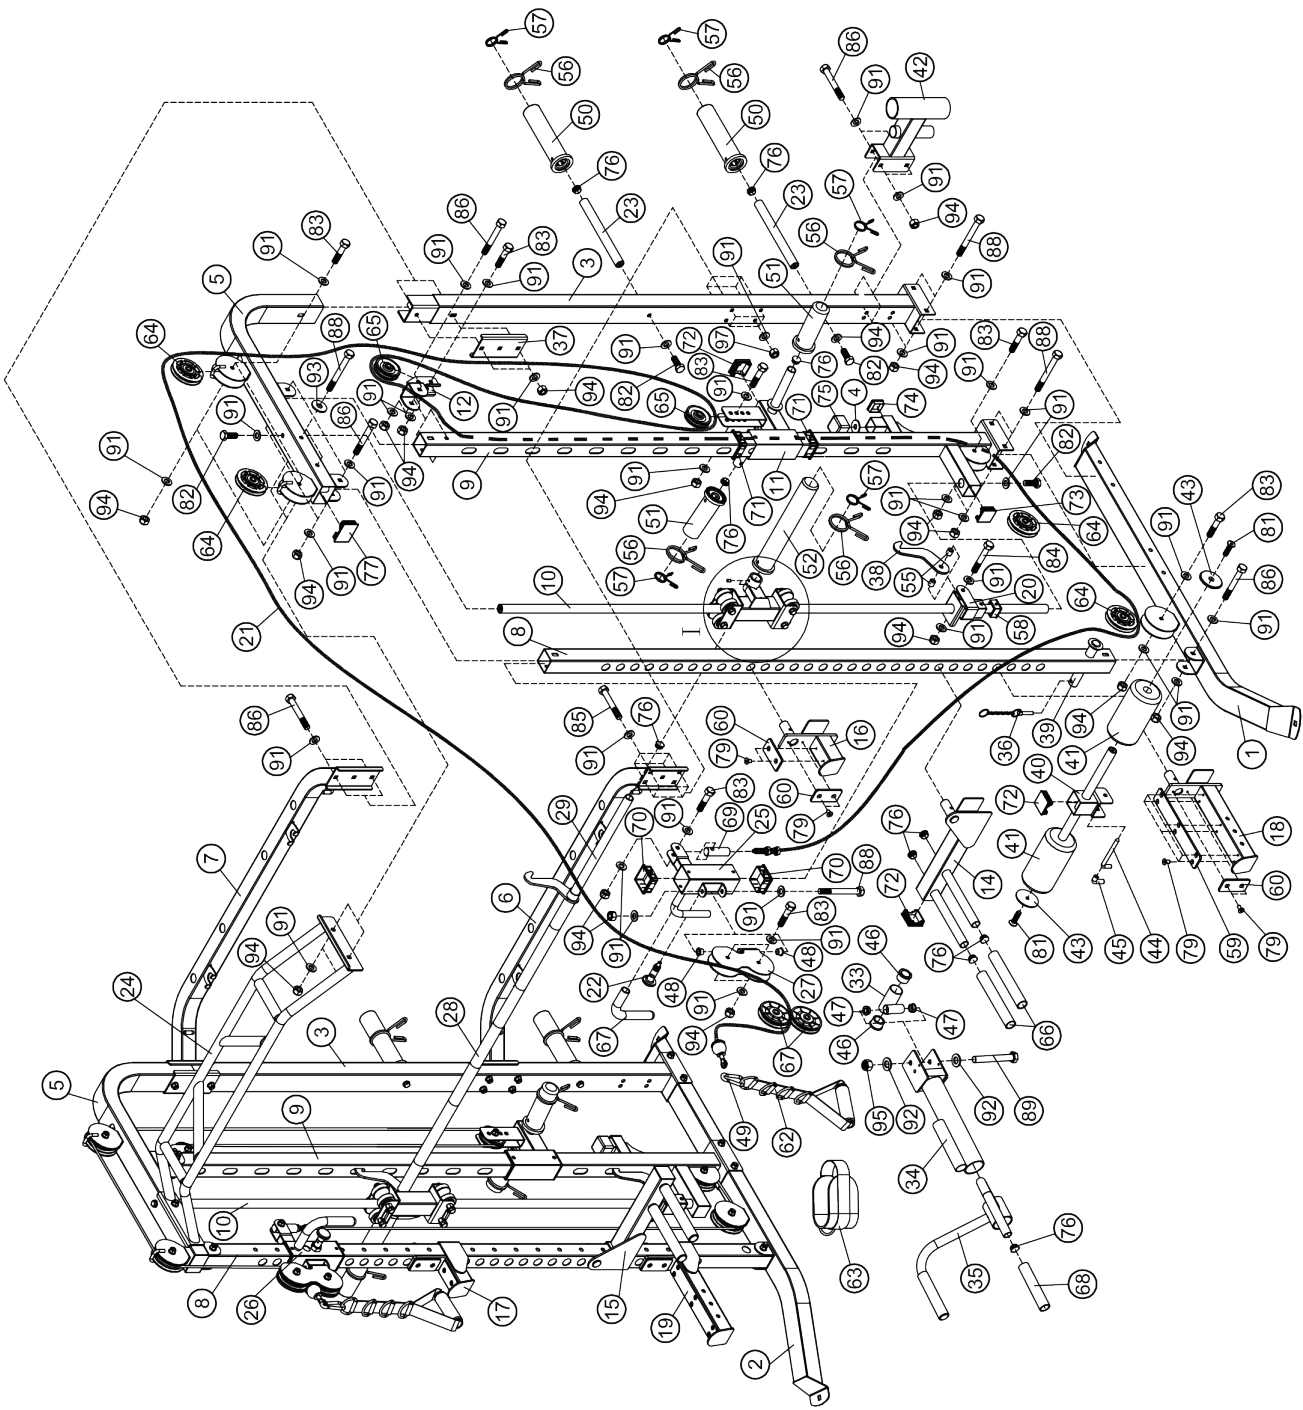

| Č. | POPIS | SPECIFIKACE | POČET |
|-----|----------------------------------|--------------|-------|
| 1 | Hlavní rám L | | 1 |
| 2 | Hlavní rám P | | 1 |
| 3 | Zadní sloupek | | 2 |
| 4 | Velká podložka | φ38×φ13×3 | 2 |
| 5 | Horní rám | | 2 |
| 6 | Dolní spojovací rám | | 1 |
| 7 | Horní spojovací rám | | 1 |
| 8 | Sloupek přední kolejnice | □50×2×1950 | 2 |
| 9 | Sloupek zadní kolejnice | | 2 |
| 10 | Vodící lišta | Φ25×1885 | 2 |
| 11. | Jezdec závaží | | 2 |
| 12 | Rám kolečka kladky | | 2 |
| 13 | Podpěrný rám válečku | | 2 |
| 14 | Rám pro kliky L | | 1 |
| 15 | Rám pro kliky P | | 1 |
| 16 | Krátký bezpečnostní rám L | | 1 |
| 17. | Krátký bezpečnostní rám P | | 1 |
| 18 | Dlouhý bezpečnostní rám L | | 1 |
| 19. | Dlouhý bezpečnostní rám P | | 1 |
| 20 | Podpěra bezpečnostního háku | | 2 |
| 21 | Dvojitě lanko | L=7600 mm | 2 |
| 22 | Blokační šroub | | 2 |
| 23 | Tyč pro závaží | | 4 |
| 24 | Horizontální rám | | 1 |
| 25 | Pojezd rámu L | | 1 |
| 26 | Pojezd rámu P | | 1 |
| 27 | Kryt kolečka kladky | | 2 |
| 28 | Tyč závaží s bezpečnostním hákem | | 1 |
| 29 | Hřídél | φ25×2,5×1965 | 1 |
| 30 | Lomená hřídél (příslušenství) | | 1 |
| 31 | Rovná hřídél (příslušenství)) | | 1 |
| 32 | Prsteneč | | 4 |
| 33 | Distanční prvek | | 1 |
| 34 | Otočný rám | | 1 |
| 35 | Úchop | | 1 |
| 36 | Kolík | | 1 |
| 37 | Vzpěrná destička | 155×71×13×4 | 2 |

| Č. | POPIS | SPECIFIKACE | POČET |
|----|--------------------------------------|-------------------|-------|
| 38 | Bezpečnostní hák | R25×φ11×6 | 2 |
| 39 | Otočný klínek | | 1 |
| 40 | Rám pěnovky | | 1 |
| 41 | Pěnovka | φ95×φ22×180 | 2 |
| 42 | Držák hřídele | | 1 |
| 43 | Podložka pěnovky | φ68×5 | 2 |
| 44 | Blokační „L“ klínek | φ10×115 | 1 |
| 45 | Gumový rukáv | Φ13×Φ9,5×58 | 1 |
| 46 | Pouzdro | φ38×φ34×φ25×22 | 2 |
| 47 | Pouzdro | φ25×φ21.8×φ12.2×8 | 2 |
| 48 | Pouzdro | φ18×φ14×φ10.2×12 | 4 |
| 49 | Karabina | φ8 | 2 |
| 50 | Redukce pro olympijský kotouč | φ50×210 | 4 |
| 51 | Krátká redukce pro olympijský kotouč | φ50×150 | 4 |
| 52 | Redukce pro olympijský kotouč | φ50×335 | 2 |
| 53 | Váleček | φ9 | 8 |
| 54 | Krytka hřídele | φ38×φ9×8 | 4 |
| 55 | Rukáv | φ16×φ11×16 | 4 |
| 56 | Pružinová svorka | φ49 | 10 |
| 57 | Pružinová svorka | φ24.5 | 10 |
| 58 | Pojezd vzpěry bezpečnostního háku | 38×26×30×3 | 2 |
| 59 | Destička | 280×45×5 | 2 |
| 60 | Destička | 90×45×5 | 6 |
| 61 | Pouzdro | φ38×φ34×φ27×26 | 8 |
| 62 | Úchop s nylonovým popruhem | | 2 |
| 63 | Popruh na kotník | | 1 |
| 64 | Kolečko kladky | φ96 | 12 |
| 65 | Kolečko kladky | φ75 | 4 |
| 66 | Úchop | Φ23×200 | 4 |
| 67 | Úchop | φ24×φ18×227 | 2 |
| 68 | Úchop | Φ23×150 | 2 |
| 69 | Regulační osa | φ24×75 | 2 |
| 70 | Plastová objímka | □60×2.5×□50×25 | 4 |
| 71 | Posuvník | □60×□50 | 4 |
| 72 | Krytka | □50 | 5 |
| 73 | Krytka | □45 | 2 |
| 74 | Krytka | □38 | 2 |

| Č. | POPIS | SPECIFIKACE | POČET |
|----|-------------------|-------------|-------|
| 75 | Krytka | □38 | 2 |
| 76 | Krytka | φ25 | 20 |
| 77 | Krytka | □70×50 | 2 |
| 78 | Imbusový šroub | M8×10 | 4 |
| 79 | Hexagonální šroub | M6×12 | 24 |
| 80 | Imbusový šroub | M8×25 | 4 |
| 81 | Imbusový šroub | M8×35 | 2 |
| 82 | Hexagonální šroub | M10×25 | 8 |
| 83 | Hexagonální šroub | M10×45 | 18 |
| 84 | Hexagonální šroub | M10×65 | 2 |
| 85 | Hexagonální šroub | M10×70 | 8 |
| 86 | Hexagonální šroub | M10×75 | 14 |
| 87 | Hexagonální šroub | M10×85 | 8 |
| 88 | Hexagonální šroub | M10×90 | 14 |
| 89 | Hexagonální šroub | M12×90 | 1 |
| 90 | Podložka | 8 | 4 |
| 91 | Podložka | 10 | 132 |
| 92 | Podložka | 12 | 2 |
| 93 | Velká podložka | φ30×φ10.5 | 4 |
| 94 | Matice | M10 | 66 |
| 95 | Matice | M12 | 1 |
| | Imbusový klíč | 4# | 1 |
| | Imbusový klíč | 5# | 1 |
| | | | |

Nazwa artykułu:

Kod EAN:

Data sprzedaży:

WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
 - czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczętką sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy
 - ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku /
 - reklamowanego towaru
3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu lub serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres gwarancji może się wydłużyć o czas niezbędny do jej sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 40 dni.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
 - niewłaściwy montaż i konserwacja,
 - uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska itp.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - Upięty terminu ważności,
 - samodzielnych napraw,
 - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.
7. Duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
8. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków ,serwis ma prawo odmówić przyjęcia do naprawy . W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
9. Gwarancją nie są objęte czynności związane z montażem ,konserwacją które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
10. Gwarant informuje również, że prowadzi serwis pogwarancyjny.
11. Towar powinien być w oryginalnym opakowaniu i zabezpieczony do wysyłki.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

SPRZĘT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU W CELACH REHABILITACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH.**ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW**

| L.p. | Data zgłoszenia | Data wydania | Przebieg napraw | Podpis odbierającego (sklep, właściciel) |
|------|-----------------|--------------|-----------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Mimo iż dopełniamy wszelkich starań by zapewnić najlepszą jakość naszych produktów mogą pojawić się pojedyncze błędy lub przeoczenia. Jeśli zauważą Państwo defekt lub brak części prosimy o kontakt.

IMPORTER: **ABISAL SP. Z O.O.**;
ul. św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom, POLSKA
abisal@abisal.pl
www.abisal.pl



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Zgodnie z Dyrektywą WEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

GUARANTEE CARD

Article name:

EAN code:

Date of sale:

GUARANTEE TERMS

1. The Seller provides guarantee on behalf of the Guarantor within the territory of the Republic of Poland for the period of 24 months from the date of sale.
2. The Guarantee will be recognised by the shop or service centre after the client provides:
 - clearly and correctly filled-in guarantee card with the sale stamp and the seller's signature
 - valid purchase confirmation for the equipment including the date of sale / bill /
 - complained product.
3. Possible defects and damages revealed during the guarantee period shall be remedied free of charge within not more than 21 days from the delivery of the product to the shop or service.
4. Should it be necessary to import some components, the guarantee term can be extended by the period required to import such part, however such period shall not be longer than 40 days.
5. The guarantee does not cover:
 - mechanical damages and subsequent defects,
 - damages and defects resulting from incorrect storage and usage of the equipment against its purpose,
 - incorrect assembly and maintenance,
 - damages and consumption of such elements as: cables, straps, rubber parts, pedals, sponge grips, wheels, bearings, etc.
6. The guarantee expires in the event of:
 - expiry of the validity term,
 - self-repairs,
 - failure to follow the rules of correct operation.
7. No duplicates of the guarantee cards shall be issued.
8. The product handed over for repair should be complete and clean. If some parts are missing, the service is entitled to refuse to accept the product for repair. The service may refuse to accept a dirty product or clean in on the client's expense after the client's written permit.
9. The guarantee does not cover activities related to assembly, maintenance, which, according to the instruction, the user is obliged to perform themselves.
10. The Guarantor also informs that they offer post-guarantee service.
11. The product should be provided in its original packaging and should be secured for shipment.

The guarantee for sold goods is not exclusive, does not limit or suspend entitlements of the buyer resulting from the non-compliance of the product with the agreement.


THE EQUIPMENT IS NOT INTENDED FOR REHABILITATION AND THERAPY

NOTES ON THE COURSE OF REPAIRS

| Item | Date of notification | Date of provision | Course of repairs | Signature of the recipient (shop, owner) |
|------|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Even though we do our best to ensure the highest quality of our products, single defects or omissions might occur. If you note a defect or missing part, we invite you to contact us.

IMPORTER: **ABISAL SP. Z O.O.**;
 ul. św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom, POLSKA
 abisal@abisal.pl
 www.abisal.pl

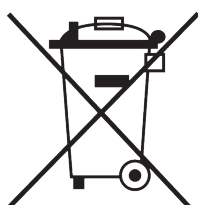

Labelling the product with a symbol of a crossed waste container informs us that the worn-out electrical and electronic equipment cannot be put into the same container as other waste. According to the WEEE Directive on the management of electrical and electronic waste, separate recycling methods shall be used for this type of equipment.

A user who wants to dispose of such product is obliged to transfer it to the collection centre for worn-out electrical and electronic equipment, thanks to which they support its re-usage, recycling or recovery and thusly protect natural environment. For this purpose, one should contact the equipment seller or representatives of local authorities. Hazardous components contained in electronic equipment may have long-lasting harmful impact on natural environment as well as adverse effect on human health.

Název produktu:

EAN kód:

Datum prodeje:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na území Polska po dobu 24 měsíců od data prodeje.
2. Záruka bude respektována obchodem nebo servisem po předložení zákazníkem:
 - čitelně a správně vyplněného záručního listu s razítkem a podpisem prodávajícího
 - platného doklad o koupi produktu s datem prodeje (účtu)
 - reklamovaného produktu
3. Jakékoli závady a poškození odhalené během záruční doby budou opraveny bezplatně nejdéle do 21 dnů ode dne doručení do obchodu nebo servisu.
4. Je-li třeba produkt převézt z jiné země, může být záruční lhůta prodloužena o dobu nezbytnou k jeho vrácení, nejdéle však o 40 dnů.
5. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanické poškození a vady způsobené nimi
 - poškození a vady vyplývající z nesprávného použití a skladování
 - špatnou montáž a údržbu
 - poškození a opotřebení součástí které podléhají zkáze, jako jsou kabely, pásy, pryžové prvky, pedály, držáky na houby, kola, ložiska atd.
6. Záruka zaniká, pokud:
 - vyprší její platnost
 - bylo do produktu neodborně zasaženo
 - nebyla dodržena pravidla řádné údržby
7. Duplikáty záručního listu nebudou vydány.
8. Produkt dodaný do opravy by měl být kompletní a čistý, v opačném případě má servis právo odmítnout přijetí produktu do opravy. V případě dodání špinavého produktu může servis odmítnout jeho přijetí do opravy, nebo na náklady zákazníka stroj vyčistit s jeho písemným svolením k čištění.
9. Záruka se nevztahuje na činnosti související s montáží a údržbou, které musí podle uživatelské příručky provádět sám uživatel.
10. Ručitel také informuje, že provozuje pozáruční servis.
11. Výrobek by měl být v původním obalu a zajištěn pro přepravu.

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje nebo nezavazuje práva kupujícího vyplývající z nedodržení záručních podmínek.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽITÍ PRO RAHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY.

UPOZORNĚNÍ O OPRAVĚ

| Č. | Datum nahlášení | Datum vydání | Průběh oprav | Podpis příjemce (obchod, majitel) |
|----|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Přesto, že děláme vše pro to, abychom zajistili maximální kvalitu našich výrobků, mohou se objevit jednotlivé vady nebo chyby. Pokud si všimnete závady nebo toho, že některá z částí chybí, kontaktujte nás, prosím.

DOVOZCE: **ABISAL SP. Z O.O.**;
ul. św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom, POLSKA
abisal@abisal.pl
www.abisal.pl



Označení zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady informuje o zákazu likvidace použitého elektrického a elektronického zařízení společně s jinými odpady. V souladu se Směrnicí WEE o způsobu nakládání s elektrickými a elektronickými odpady, je potřeba pro tento druh zařízení používat oddělené způsoby jejich likvidace.

Uživatel, který se chce tohoto zařízení zbavit, je povinen jej odevzdat ve sběrném dvoře pro elektrický a elektronický odpad, díky čemu se spolupodílí na jejich opětovném využití, recyklaci a tím i ochraně životního prostředí. Za tímto účelem kontaktujte místo, kde bylo zařízení koupeno nebo místní úřady. Nebezpečné složky obsažené v elektrickém a elektronickém zařízení mohou dlouhodobě negativně působit na životní prostředí a také zdraví lidí.



IMPORTER:

ABISAL SP. Z O.O.

ul. św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom, POLSKA

DISTRIBUTOR:

ABISTORE SPORT S.R.O

Poděbradova 111, 702 00 Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA